

R.T.T.

11

III-2

RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

SEAT 600 E y D

Este trabajo ha sido realizado por técnicos de

**SERALCO** INGENIERIA  
GESTION OPERATIVA

Intervienen:

Director de publicación: M. THERMOLLE, Ing.

Colaboradores: J.L. MUNTADAS, Ing.  
F. J. ORTUÑO, Ing.  
F. J. LARRUCEA, Dis.

ATIKA, S.A.

MADRID

1973

Impreso en España  
Printed in Spain.

© ATIKA, S. A.— 1973  
Fuencarral, 158.— Madrid-10

Depósito legal: M.-26182-1973  
I. S. B. N.: 84-7022-109-4

---

I. G. Caro - Isabelita Usera, 80 - Madrid

## INDICE

Generalidades	<u>Páginas</u>	Carrocería	<u>Páginas</u>	Mecánica	<u>Páginas</u>
Introducción ... ..	5	Parte delantera ... ..	14 a 19	Equipo exterior del motor ...	38 a 43
Identificación ... ..	6	Plataforma ... ..	20 a 21	Elementos interiores del mo-	
Características ... ..	7	Partes laterales y techo ...	22 a 23	tor ... ..	44 a 53
Dimensiones Generales ... ..	8	Parte trasera ... ..	24 a 27	Caja de cambios-diferencial	54 a 61
Plataforma ... ..	9	Puertas y cristales ... ..	28 a 35	Tren delantero-dirección ...	62 a 65
Clasificación de desperfectos ...	10	Tablero de instrumentos	36 a 37	Tren trasero ... ..	66 a 69
Localización de los desperfectos				Frenos ... ..	70 a 73
por colisión ... ..	11			Equipo eléctrico ... ..	74 a 79
Gráficos de zonas dañadas ... ..	12				
Normas para utilizar el presente					
manual ... ..	13				
		Notas ... ..	80 a 84		
		Tarifa de recambios ... ..	85 a 88		

**SERALCO, Servicios de Ingeniería y Gestión Operativa**

Es una oficina técnica dedicada a los temas del automóvil.

Sus ingenieros estudian los problemas de reparación y conservación de vehículos de motor.

**ATIKA, S. A.** asegura el servicio de publicaciones y edita :

Cada mes:

**REPARAUTO**

Manuales de reparación

MECANICA - ELECTRICIDAD

Cada dos meses:

**R. T. T.**

**Recambios-Tarifas-Tiempos**

Tarifarios de recambios con representación de los mismos, los precios y los tiempos de reparación.

Su Servicio de Abonados envía los manuales y tarifarios a su salida de prensa.

## INTRODUCCION

ATIKA continúa su labor de información técnica para los talleres del automóvil presentado hoy el undécimo número de su colección "R.T.T.": Recambios - Tarifas - Tiempos.

Estos fascículos se editan, en principio, cada dos meses y cada uno de ellos está dedicado a un vehículo.

Durante el año 1.973, visto el éxito de nuestra colección, aceleraremos el ritmo de publicación para poner a la disposición de nuestros numerosos abonados los otros modelos SEAT y las gamas SIMGA y B.L.M.C.

El plan de obra es el siguiente:

- I Parte: Introducción. Breve historial y características del vehículo y detalles de la identificación. Modo de utilización del "R.T.T."
- II Parte: Recambios, presentando los cuadros de piezas y referencias por agrupaciones de los elementos derivados del tipo de construcción del vehículo y tiempos homologados para las reparaciones y revisiones.
- III Parte: Lista de precios de los recambios correspondientes al coche estudiado.

Estos fascículos están destinados a:

- a) Permitir a los talleres de reparación establecer rápidamente el presupuesto de los trabajos que encarga el cliente y delimitar claramente las obligaciones de ambas partes.
- b) **Cumplir así con el Decreto por el que se regula la actividad de los Talleres de Reparación de Automóviles.**
- c) Unificar en España los presupuestos de reparación de los vehículos que han sufrido daños debidos a choques y facilitar las relaciones entre los talleres de reparaciones y las compañías de seguros.
- d) Realizar con acierto el peritaje de un vehículo usado para su recompra o la operación cambio.

Los constructores estudian constantemente los componentes de sus automóviles y mejoran los diseños y la fabricación de las piezas. Las nuevas versiones de dichas piezas, aparecen en el mercado con referencias distintas.

Por causa de la evolución de las paridades de las monedas, de los precios de las materias primas y de los costos en los mercados mundiales, los precios de los recambios sufren variaciones.

Nuestros "R.T.T." se publicarán con los datos correspondientes al día de la entrega de los originales a la imprenta, incluyéndose las piezas de referencias antiguas disponibles como recambios para las series a las que pertenecen.

Con los sucesivos "R.T.T." cuando las circunstancias así exijan, aparecerá una cuarta parte, separada para su encuadración:

IV Parte: Modificaciones aportadas a las referencias y a la lista de precios desde su publicación.

En un próximo futuro, con el incremento de los títulos publicados dichas modificaciones formarán un fascículo separado.

De esta forma, nuestros tarifarios conservarán su vigencia.

Nuestra iniciativa completa la documentación que venimos publicando para los talleres de reparación de automóviles.

Recordamos a nuestros lectores, que disponemos también de:

**REPARAUTO:** Manuales de reparación (métodos de trabajo, dimensiones y tolerancias).

**CARROCERIAS:** Tratado de Reparación y Conservación general, que tanto éxito tiene entre los especialistas del ramo.


Un servicio de abonados funciona para nuestras colecciones **REPARAUTO y R. T. T.**

ATIKA, S. A.

SITUACION DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION

El número de chasis está grabado en el tabique derecho del compartimento del motor (debajo de la placa de identificación del vehículo).

La identificación se encuentra en una placa situada sobre el tabique derecho del compartimento del motor.

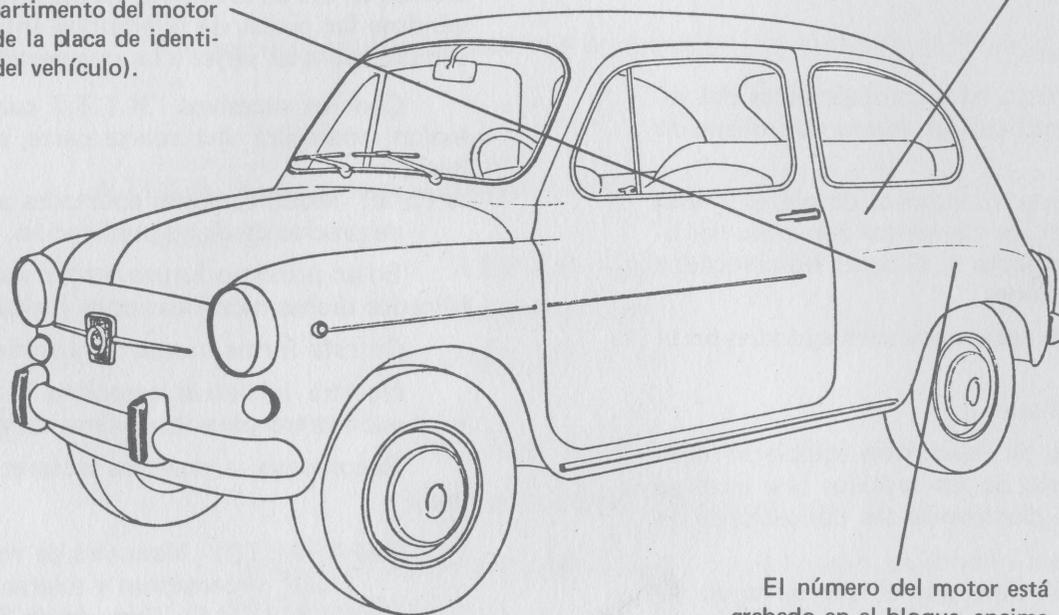

El número del motor está grabado en el bloque, encima de la tapa de la distribución.

## CARACTERISTICAS

## MOTOR

Tipo:		DA.
Cilindrada:	cm <sup>3</sup> .	767
Diámetro:	mm.	62
Carrera:	mm.	63,5
Relación de compresión:		7,5 a 1
Potencia máxima C.V.:		29
Régimen correspondiente r.p.m.:		4.800
Orden de encendido:		1-3-4-2

Distribución de válvulas en cabeza, mandada por empujadores, varillas y balancines desde el árbol de levas, situado en el bloque, que es accionado mediante cadena, desde el cigüeñal.

Alimentación por bomba mecánica y carburador.

Refrigeración por agua, ventilador y radiador. Circuito cerrado con vaso de expansión.

Lubrificación por bomba de engranes

## CAJA DE CAMBIOS DIFERENCIAL

Mecánica, de cuatro velocidades adelante, Segunda, Tercera y Cuarta sincronizadas y Marcha Atrás.

Par cónico: 8/39

## EMBRAGUE

Monodisco en seco.

Carrera libre del pedal: mm. 20

Carrera libre del tope: mm. 2

## TRANSMISION

Ruedas traseras motrices.

## DIRECCION

Tipo de tornillo sinfín y sector dentado.

Relación de desmultiplicación: 2/26

Radio de giro: m. 4,35

Angulo de giro:

Rueda interior: 35°

Rueda exterior: 32°30'

## SUSPENSION

Anterior: de ruedas independientes con ballesta transversal y amortiguadores hidráulicos.

Posterior: de ruedas independientes con brazos oscilantes, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos.

## FRENOS

Sobre las cuatro ruedas, del tipo de tambor y zapatas de expansión autocentrantes y autorregulables.

Freno de mano sobre las ruedas traseras, mecánico y accionado por palanca.

## BATERIA

12 V. 36 A/h.

## NEUMATICOS

De baja presión 5,20 - 12

Presión de inflado:

Anteriores Kg/cm<sup>2</sup> 1,00


Posteriores Kg/cm<sup>2</sup> 1,60

## PESOS

En orden de marcha Kg. 600

Total con carga máxima Kg. 930

DIMENSIONES GENERALES

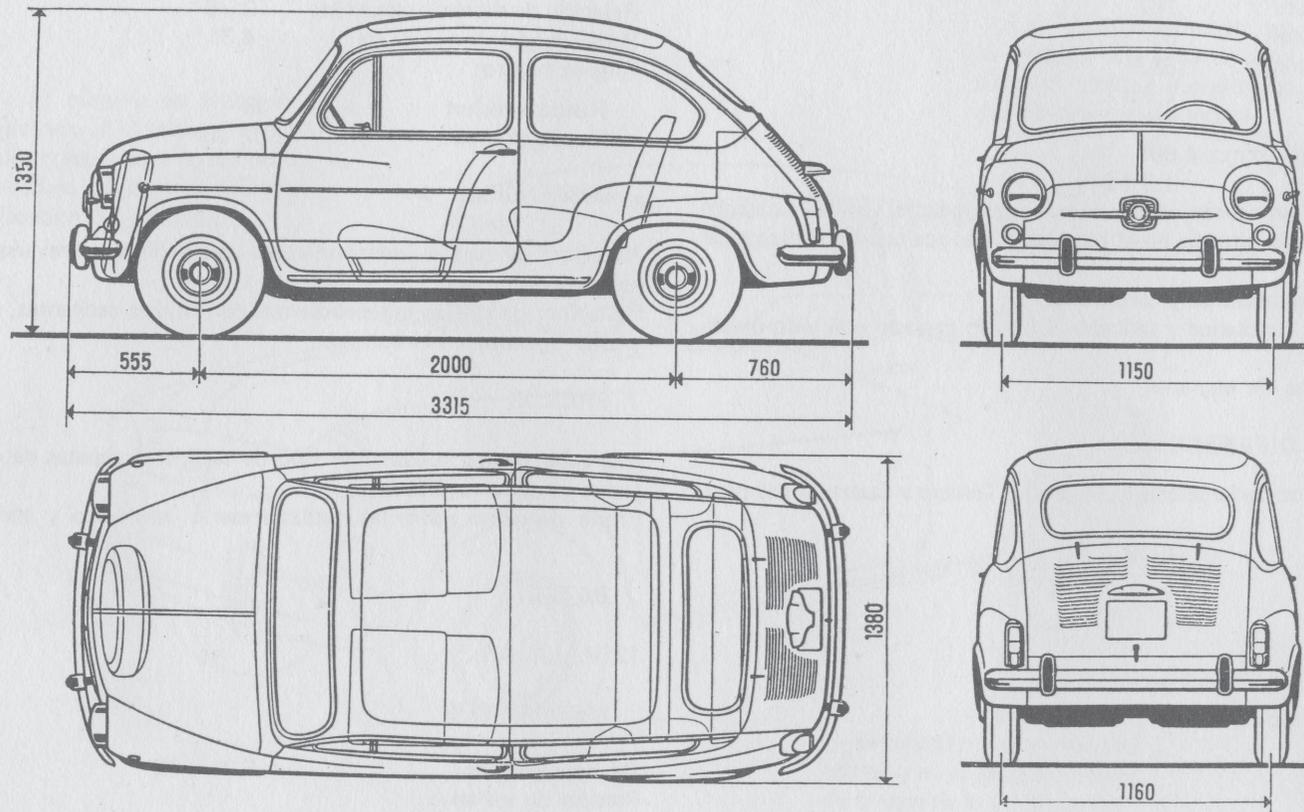

Las dimensiones se expresan en mm.



## CLASIFICACION DE DESPERFECTOS

Aunque en nuestro tratado "Reparación y conservación de CARROCERIAS" nos ocupamos ampliamente de la reparación de automóviles desde el punto de vista del chapista, vamos a dar ahora una clasificación de los desperfectos que pueden producirse en una colisión.

Esta clasificación podemos hacerla desde dos puntos de vista:

A) Por el tiempo que lleven las reparaciones.

- 1.- Reparación de daños leves: No suelen exceder de treinta horas.
- 2.- Reparación de daños mayores: Se efectúan entre treinta y sesenta horas.
- 3.- Reparación de daños importantes: Generalmente precisan más de sesenta horas.

B) Por la zona afectada en la colisión.

Aún podemos efectuar otra nueva clasificación, teniendo en cuenta la intensidad del choque, dividiendo los mismos en dos grados: 1 y 2.

La clasificación que hemos seguido viene representada en la figura de la página siguiente por las flechas del 1 al 4.

- FLECHA 1: Golpe de frente.  
FLECHA 2: Golpe 3/4 de frente, lateral delantero.  
FLECHA 3: Golpe lateral y vuelco.  
FLECHA 4: Golpe trasero.

Lógicamente, las reparaciones alcanzarán tantos más elementos del automóvil cuanto mayor sea el grado de intensidad del choque.

Creemos conveniente hacer las advertencias siguientes:

1.- Esta clasificación no excluye los desperfectos producidos en los elementos mecánicos, motor, dirección, transmisión, suspensión y frenos, que siempre deben ser comprobados.

2.- Generalmente los desperfectos producidos por una colisión no se ciñen a un área limitada, sino que, según las peculiaridades de la construcción del automóvil, por las leyes físicas, las fuerzas liberadas se transmiten en todas las direcciones, causando daños fuera de la zona de impacto.

### EJEMPLO

Supongamos el choque de un vehículo contra un árbol.

El vehículo de nuestro ejemplo lleva el motor atrás y naturalmente las ruedas motrices son las traseras.


El impacto tiene lugar en el faro derecho, afectando al parachoques, al guardabarros, al faro, al capot y a las puertas y jambas delanteras y a la dirección.

Vemos que un choque de tipo frontal afecta también a elementos laterales de la carrocería.



Para una mayor comprensión de estos extremos, recomendamos consultar el tratado de "CARROCERIAS" publicado por ATIKA, S.A.

LOCALIZACION DE LOS DESPERFECTOS POR COLISION



- Flecha 1: GOLPE DE FRENTE
- Flecha 2: GOLPE 3/4 DE FRENTE, LATERAL DELANTERO
- Flecha 3: GOLPE LATERAL Y VUELCO
- Flecha 4: GOLPE TRASERO

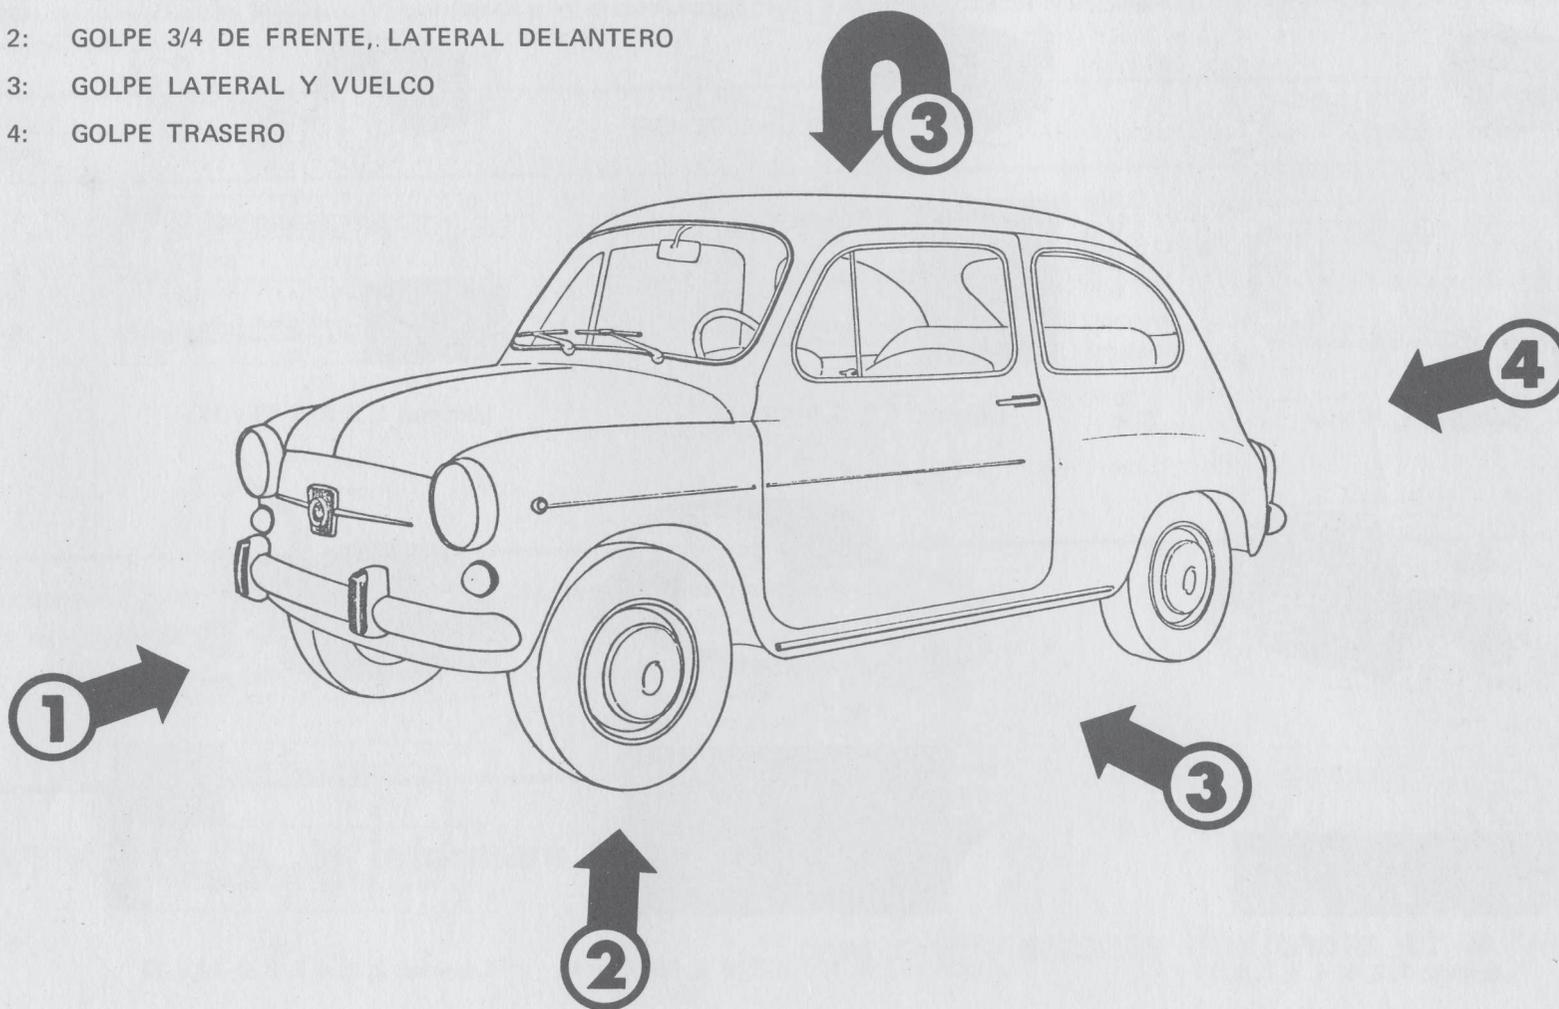



ZONAS DAÑADAS SEGUN LA LOCALIZACION  
E IMPORTANCIA DEL CHOQUE

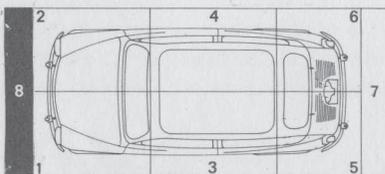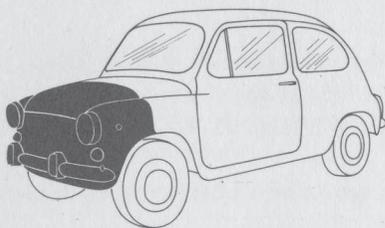



Láminas: 1, 10 y 12

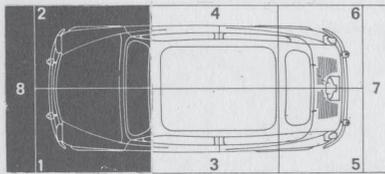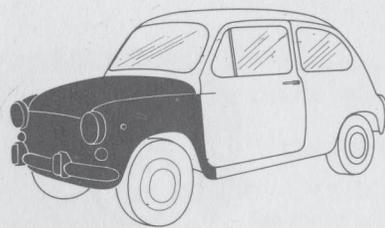



Láminas: 1, 2, 3, 5, 10 y 12

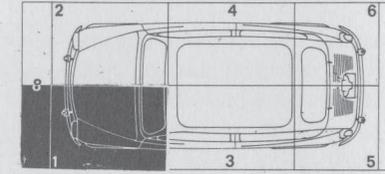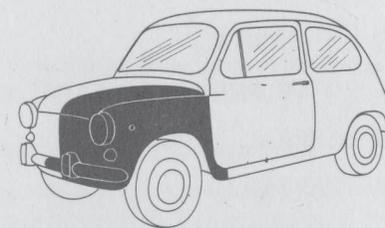



Láminas: 1, 2, 3, 5, 10 y 12

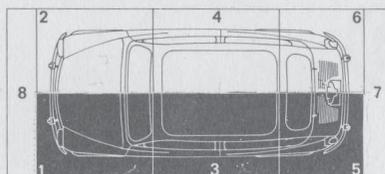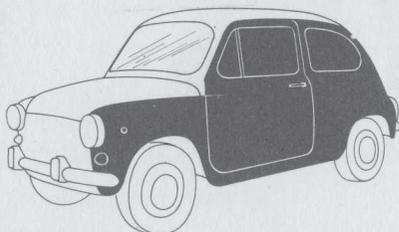

Láminas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 12

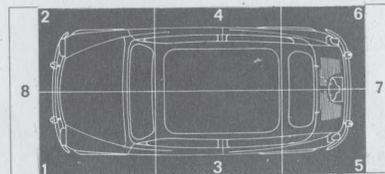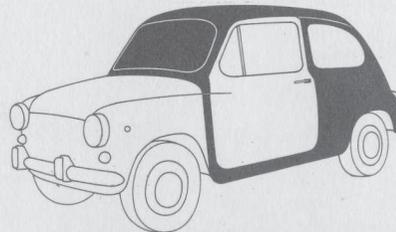

Láminas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

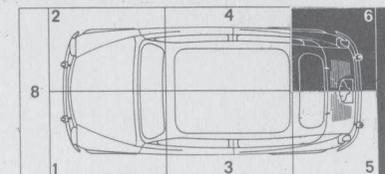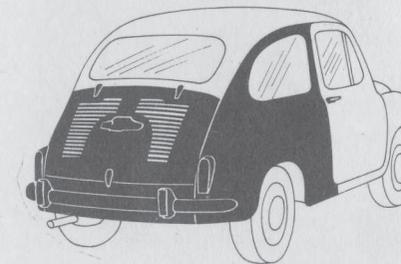

Láminas: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, y 12

NORMAS PARA UTILIZAR EL PRESENTE TARIFARIO

Después de determinar las láminas correspondientes a los desperfectos, se observará que los cuadros están formados por tres columnas, distribuidas como se representan a continuación.

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Moldura ... .. 600 D ... .. 600 E ... ..	BA - 559268.00 BE - 559268.00
2	Capó ... .. 600 D ... .. 600 E ... ..	BA - 559002.00 BE - 559002.00
3	Bisagra ... .. Derecha ... .. Izquierda ... ..	BA - 559101.00 BA - 559100.00
1	2	3

Las columnas 1 y 2 corresponden a la posición en la lámina y a la descripción de la pieza.

La 3, da las referencias de las piezas.

Las indicaciones 600 D y 600 E señalan a que modelo corresponde la referencia.

**ATIKA, S. A. le informará gustosamente sobre**

**sus publicaciones dedicadas al automóvil.**


SEAT 600 E y D

PARTE DELANTERA

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

LAMINA 1

FLECHAS 1 y 2, PAGINA 11

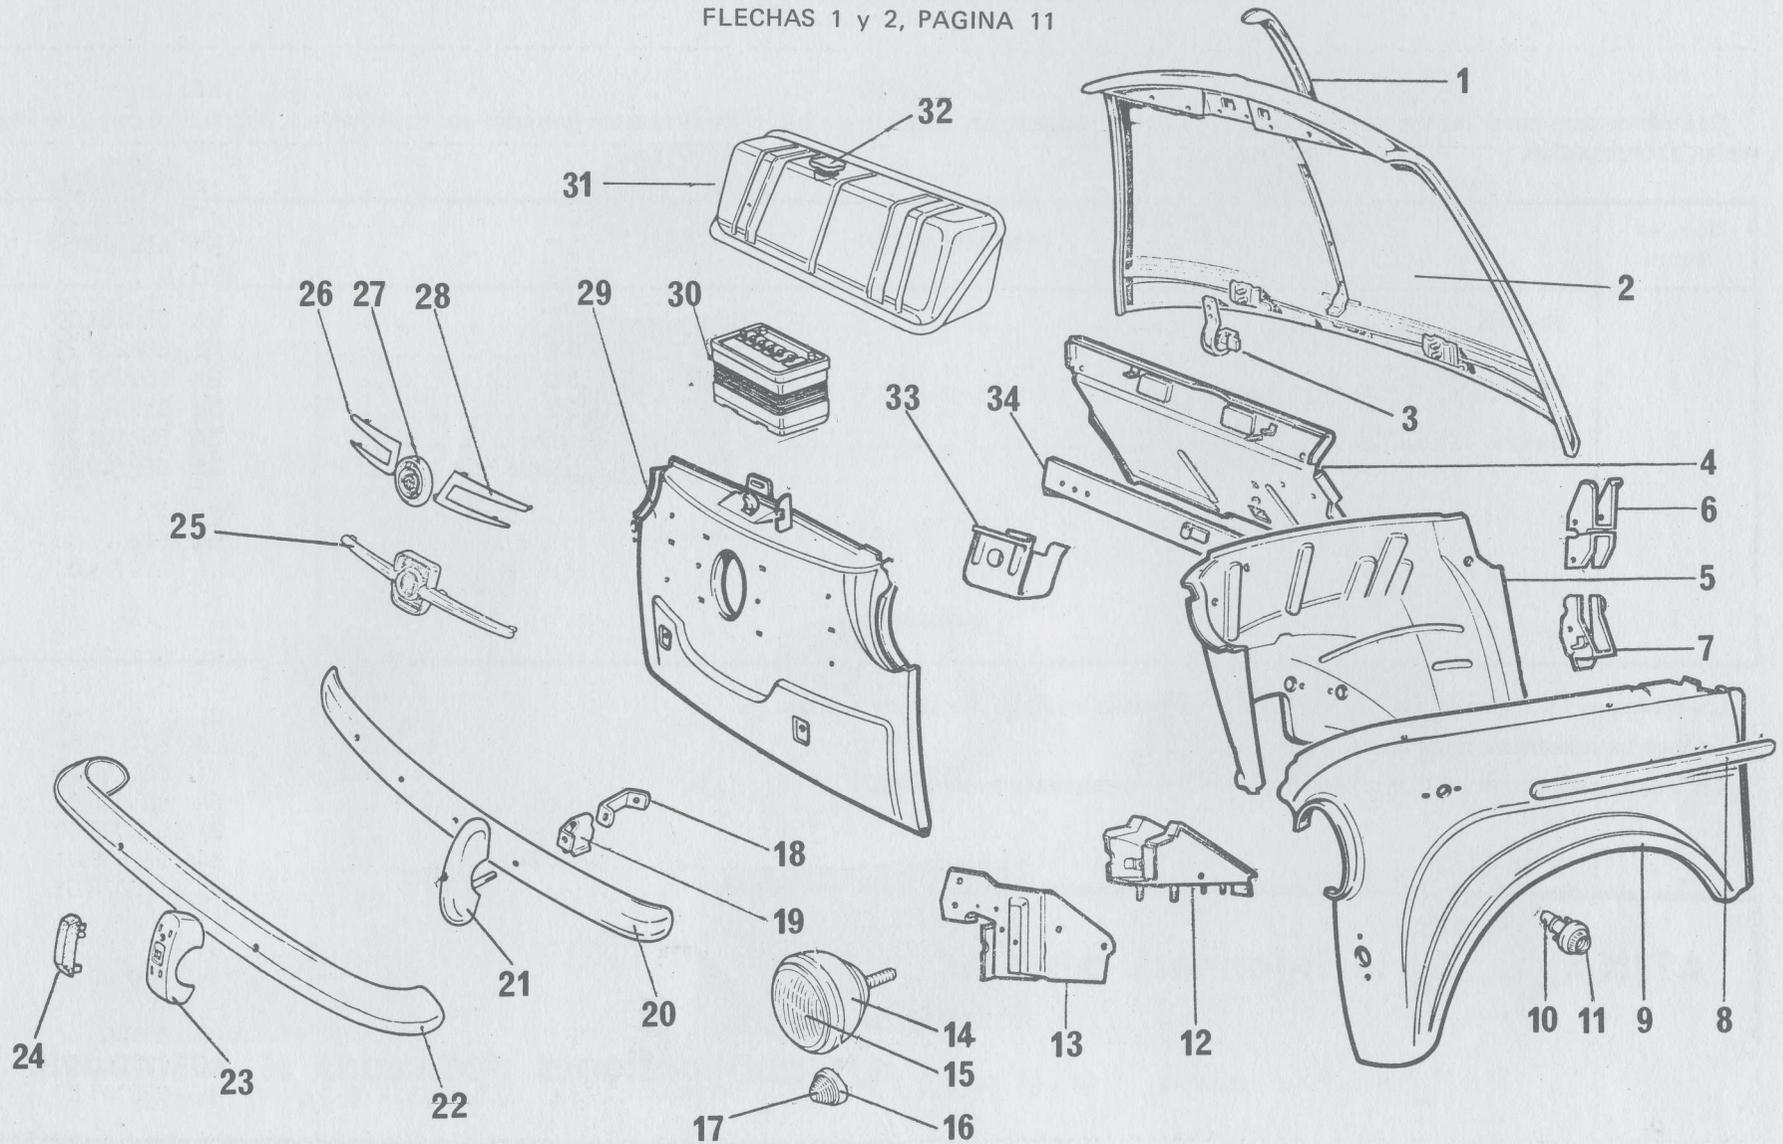

## CUADRO DE PIEZAS 1

## PARTE DELANTERA

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Moldura ... .. 600 D ... ..	BA - 559268.00
	600 E ... ..	BE - 559268.00
2	Capó ... .. 600 D ... ..	BA - 559002.00
	600 E ... ..	BE - 559002.00
3	Bisagra ... .. Derecha ... ..	BA - 559101.00
	Izquierda ... ..	BA - 559100.00
4	Salpicadero ... ..	BD - 513006.01
5	Pasarrueda delantero izquierdo ... .. 600 D ... ..	BD - 509005.03
	600 E ... ..	BE - 509005.00
	Pasarrueda delantero derecho ... .. 600 D ... ..	BD - 509004.03
	600 E ... ..	BE - 509004.00
6	Soporte ... ..	BD - 506046.00
7	Placa ... .. Derecha ... ..	BA - 511105.00
	Izquierda ... ..	BA - 511104.00
8	Moldura ... ..	BD - 590148.00
9	Guardabarros delantero izquierdo ... .. 600 D ... ..	BD - 510021.00
	600 E ... ..	BE - 510021.01
	Guardabarros delantero derecho ... .. 600 D ... ..	BD - 510020.00
	600 E ... ..	BE - 510020.01
10	Indicador lateral (conjunto) ... ..	EA - 932600.00
11	Plástico ... ..	NG - 001102.07
12	Cartela ... .. Derecha ... ..	BA - 505009.00
	Izquierda ... ..	BA - 505008.00
13	Placa ... .. Derecha ... ..	BA - 505029.01
	Izquierda ... ..	BA - 505028.01
14	Conjunto faro. Vehículos hasta BA. 355100. DA, BB. 012676. DA. BH. 028321. DA, BJ. 008293. DA. Indistintamente ... 600 D ... ..	BD - 930000.01 BD - 930000.02
	Vehículos desde BA. 355101. DA, BB. 012677. DA. BH. 028322. DA, BJ. 008293. DA. Indistintamente ... 600 D ... ..	BD - 930000.04 BD - 930000.05
	600 E ... ..	BE - 930000.00


SEAT 600 E y D

PARTE DELANTERA

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

LAMINA 1

FLECHAS 1 y 2, PAGINA 11

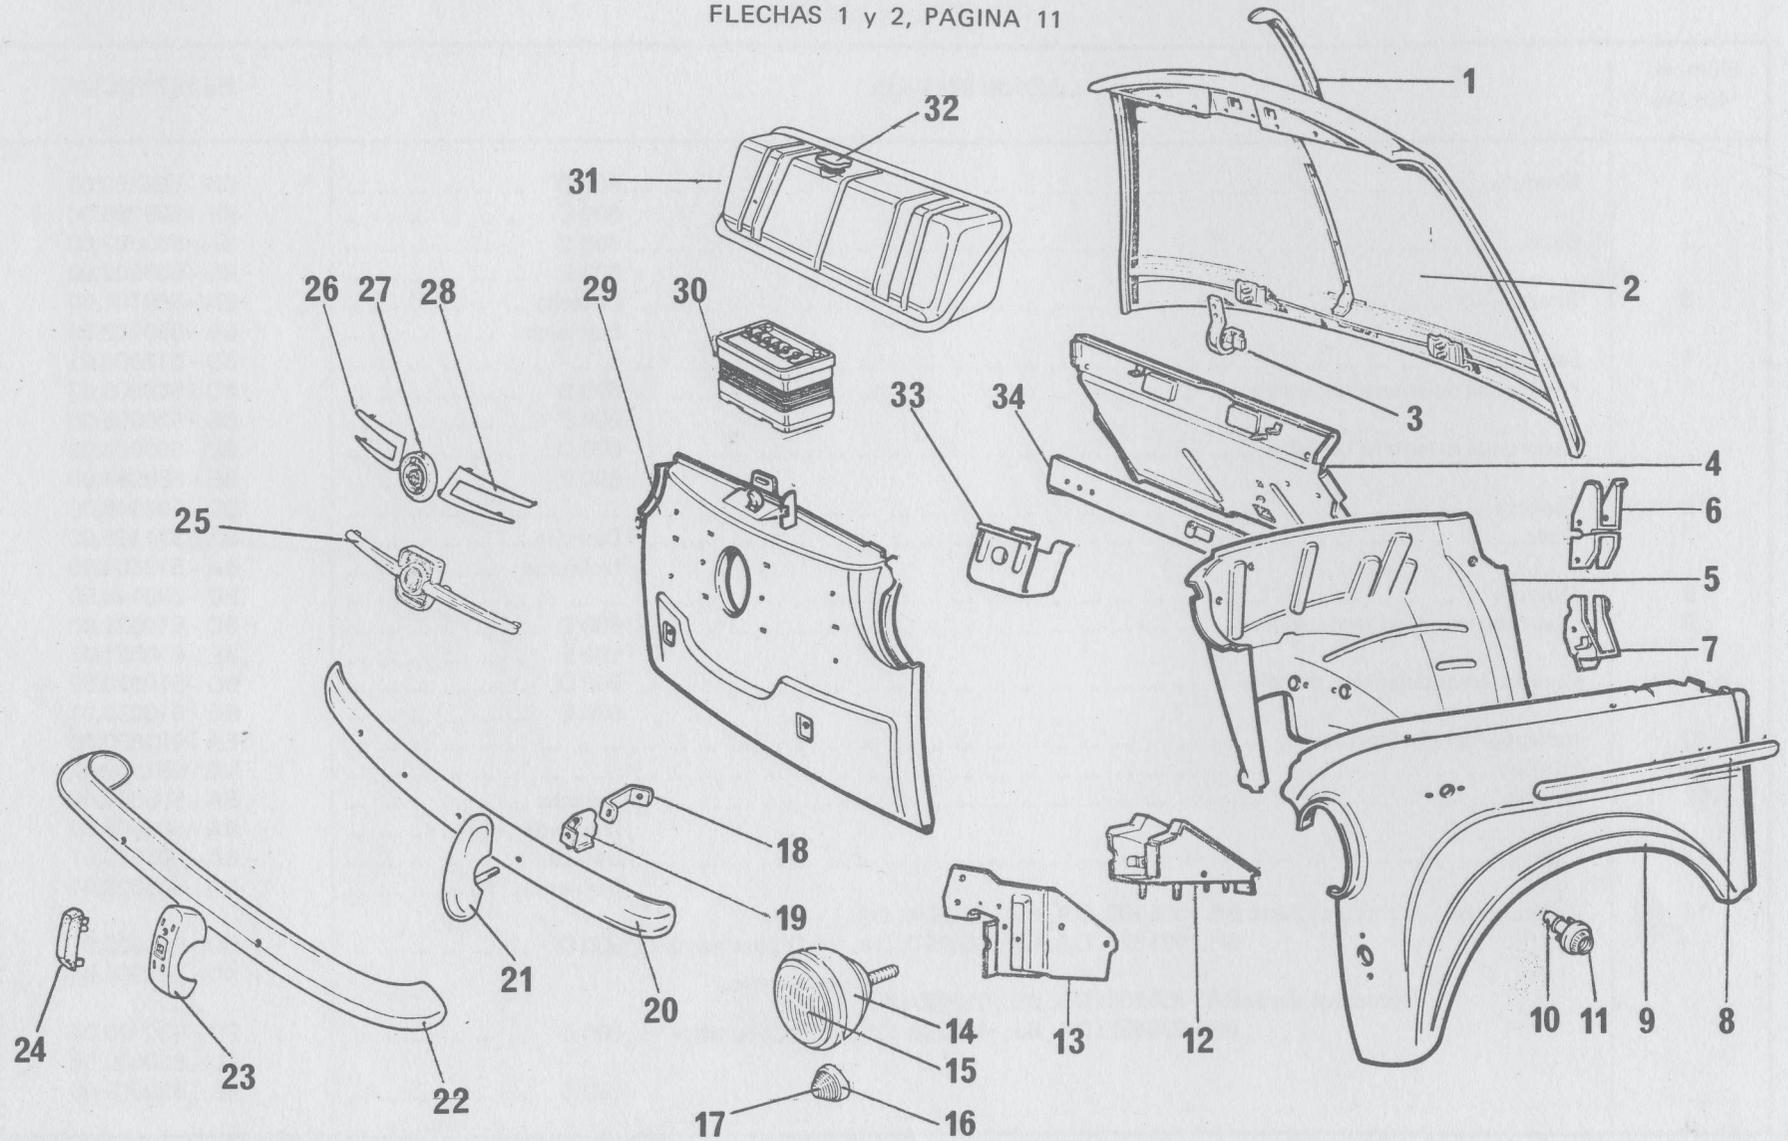

CUADRO DE PIEZAS 1

PARTE DELANTERA

(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS		
15	Conjunto óptico para faro BD. 930000.01	600 D	NG - 001058.15	
	BD. 930000.02	600 D	NG - 000039.09	
	BD. 930000.04	600 D	NG - 101079.15	
	BD. 930000.05	600 D	NG - 000472.09	
	BE. 930000.00	600 E	NG - 100004.09	
16	Indicador anterior de posición (conjunto)		BD - 932000.00	
17	Plástico		NG - 005063.15	
18	Soporte	Derecho	BA - 563041.01	
		Izquierdo	BA - 563040.01	
19	Separador. Vehículos hasta			
	BA. 285799. DA, BH. 026445. DA, BT. 016627. DA	600 D	BA - 563030.00	
	Vehículos desde			
20	Parachoques. Vehículos hasta	BA. 285799. DA, BH. 026445. DA, BT. 016627. DA	600 D	BA - 563020.03
		BA. 285800. DA, BH. 026446. DA, BT. 016628. DA	600 D	BD - 563030.00
21	Topes para parachoques BA. 563020.03	600 E	ED - 563030.00	
22	Parachoques. Vehículos desde	BA. 285800. DA, BH. 026446. DA, BT. 016628. DA	600 D	BD - 563020.00
			600 E	BD - 563020.00
23	Tope para parachoques BD. 563020.00	600 D	Derecho	BD - 563099.00
			Izquierdo	BD - 563098.00
		600 E	Derecho	BD - 563099.01
			Izquierdo	BD - 563098.01
24	Tope de goma		EA - 563130.01	
25	Emblema frontal	600 E	BE - 590010.00	
26	Moldura frontal derecha	600 D	BA - 590020.01	
			BA - 590020.02	
27	Emblema frontal	600 D	BD - 590010.01	
28	Moldura frontal izquierda	600 D	BA - 590021.01	
			BA - 590021.02	


SEAT 600 E y D

PARTE DELANTERA

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

LAMINA 1

FLECHAS 1 y 2, PAGINA 11

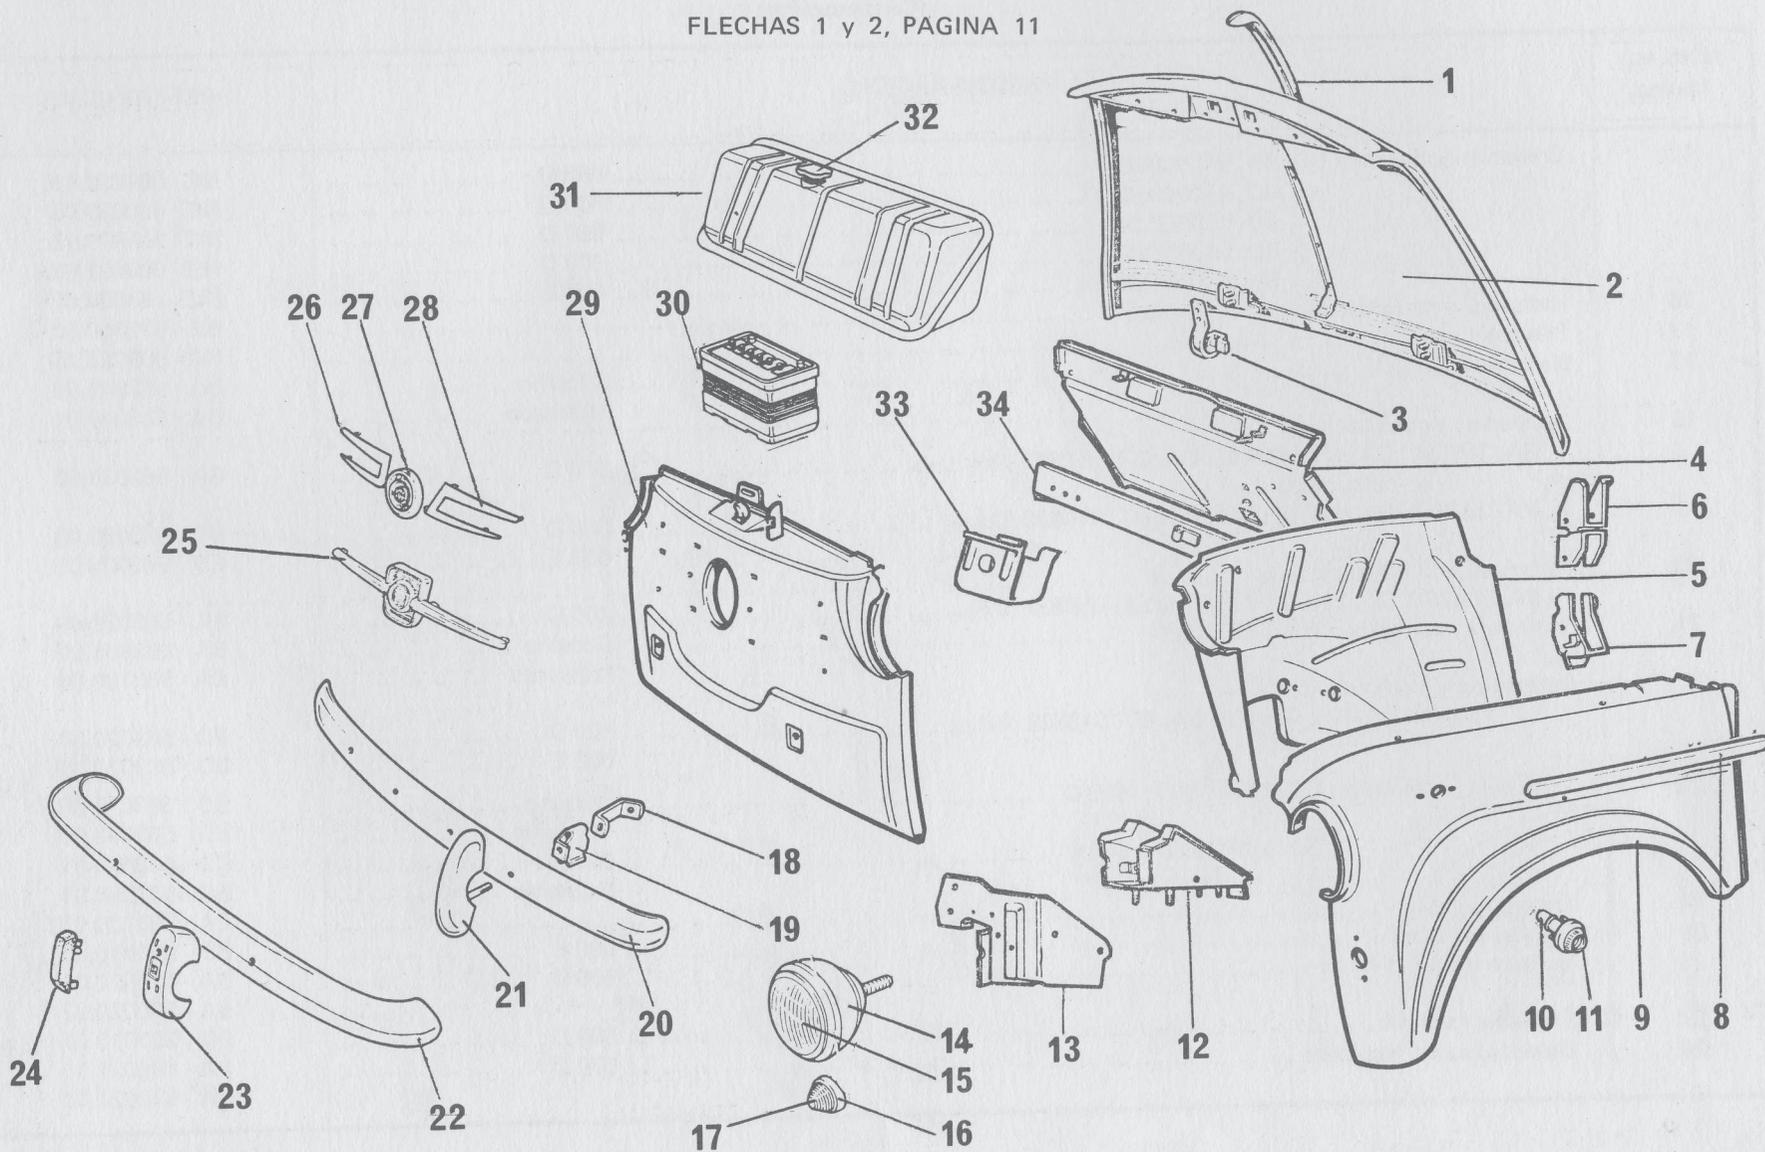

18 - ATIKA, S. A. - MADRID

## CUADRO DE PIEZAS 1

## PARTE DELANTERA

(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
29	Panel ... .. 600 D ... .. 600 E ... ..	BD - 510300.01 BE - 510200.01
30	Batería 12 V. ... ..	BD - 920000.02
31	Depósito ... ..	BD - 104000.03
32	Tapón ... ..	BD - 104003.01
33	Soporte batería ... ..	BD - 546010.00
34	Travesía ... ..	BD - 505060.00

## BAREMO DE TIEMPOS 1

## PARTE DELANTERA

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
2	CAPO DELANTERO.— Desmontar y montar ... ..	0,3	20-22	PARACHOQUES.— Desmontar y montar ... ..	0,3
	Sustituir, traspasando piezas de detalle sobre el nuevo capó ... ..	0,7		Sustituir, traspasando piezas de detalle sobre el nuevo parachoques ... ..	0,5
	Enderezar, preparar y pintar completamente ... ..	4	25	EMBLEMA FRONTAL.— Desmontar y montar ... ..	0,3
	Pintar completamente pieza nueva ... ..	2,8	29	PANEL.— Desmontar y montar las piezas necesarias. (Parachoques, faros, avisadores, batería, molduras, etc.).	1,7
9	GUARDABARROS DELANTERO.— Desmontar y montar las piezas necesarias (Guarniciones, faros, molduras, parachoques, etc.) ... ..	1,2		Enderezar, preparar y pintar completamente .. ..	4,2
	Enderezar, preparar y pintar completamente ... ..	4,3	30	BATERIA.— Desmontar y montar ... ..	0,3
10	INDICADOR LATERAL.— Instalación y verificación ... ..	0,3		Verificar voltaje y densidad, añadir agua y limpiar terminales ... ..	0,5
14	FARO.— Desmontar y montar incluyendo reglaje ... ..	0,7		Cargar batería ... ..	0,3
15	CONJUNTO OPTICO.— Sustituir ... ..	0,2	31	DEPOSITO.— Desmontar y montar ... ..	0,6
16	INDICADOR ANTERIOR.— Desmontar y montar ... ..	0,3		Reparar para eliminar pérdidas y pintar ... ..	1


SEAT 600 E y D

LAMINA 2

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

PLATAFORMA

FLECHAS. 1, 2, 3 y 4, PAGINA 11

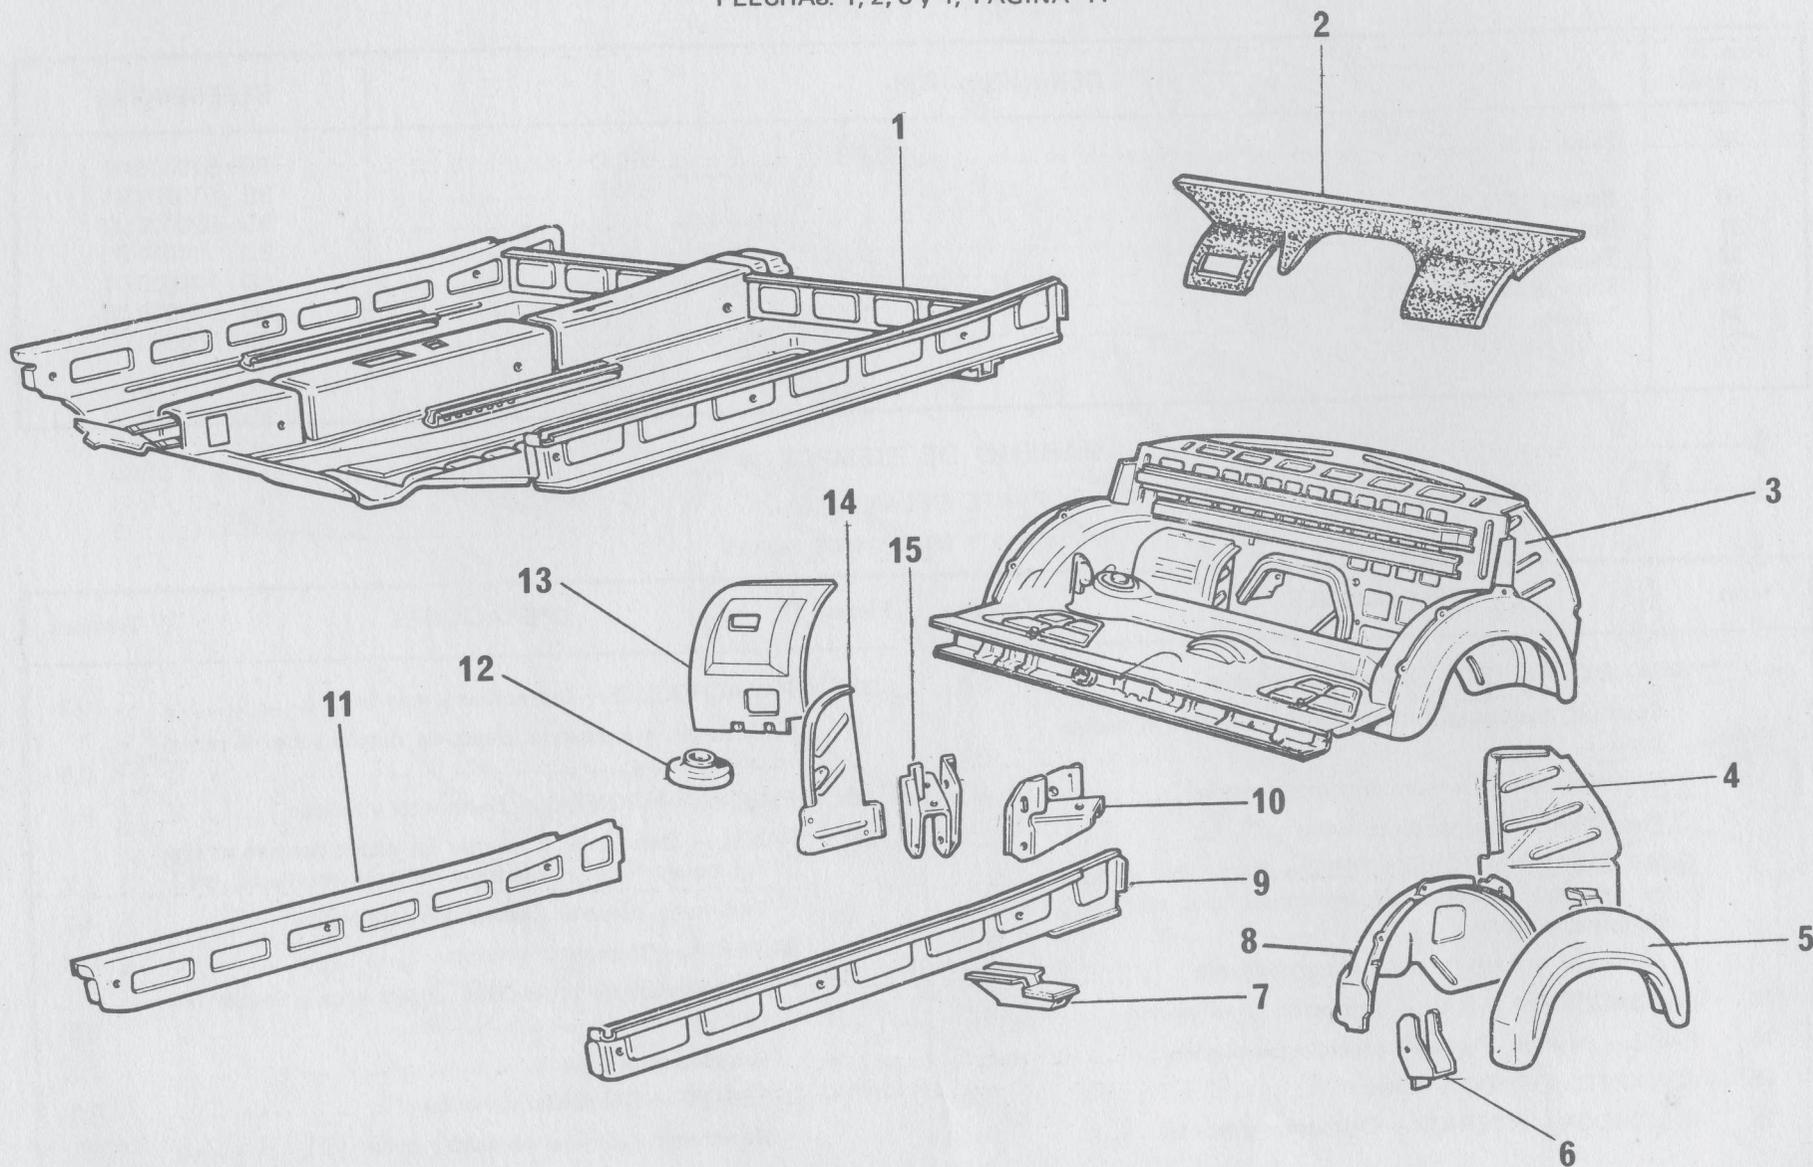

## CUADRO DE PIEZAS 2

## PLATAFORMA

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Conjunto piso ... .. 600 D ... ..	BD - 511099.00
		600 E ... .. BE - 511002.00
2	Aislamiento completo ... .. 600 D ... ..	BD - 556060.01
		600 E ... .. BE - 556060.00
3	Conjunto piso posterior ... .. 600 D ... ..	BD - 511004.01
		600 E ... .. BD - 511004.02
4	Pared lateral izquierda ... .. 600 D ... ..	BA - 508009.00
		600 E ... .. BD - 508009.00
5	Pared lateral derecha ... ..	BA - 508008.00
		Pasarrueda trasero exterior ... .. Derecho ... .. BA - 509217.00
6	Placa ... ..	Izquierdo ... .. BA - 509216.00
		BA - 511186.00
7	Ménsula ... ..	BA - 549010.00
		BA - 509205.00
8	Pasarrueda trasero interior ... ..	Derecho ... ..
		Izquierdo ... .. BA - 509204.00
9	Larguero izquierdo ... ..	BA - 511103.00
10	Soporte izquierdo ... ..	BA - 511191.00
11	Larguero derecho ... ..	BA - 511100.00
12	Cazoleta ... ..	BA - 511172.00
13	Deflector ... ..	BA - 508010.01
14	Contrafuerte ... ..	BA - 508016.00
15	Soporte derecho ... ..	BA - 511190.00

## BAREMO DE TIEMPOS 2

Las operaciones sobre la plataforma dependen de las deformaciones de la misma y las posibilidades de reparación por lo que recomendamos trabajar en administración o realizar la evaluación en cada caso particular.





SEAT 600 E y D

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

PARTES LATERALES Y TECHO

LAMINA 3

FLECHAS 3 y 4, PAGINA 11

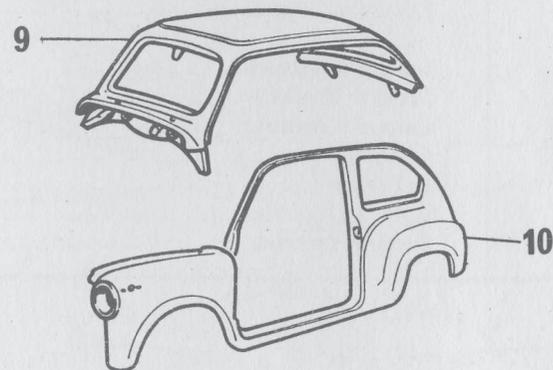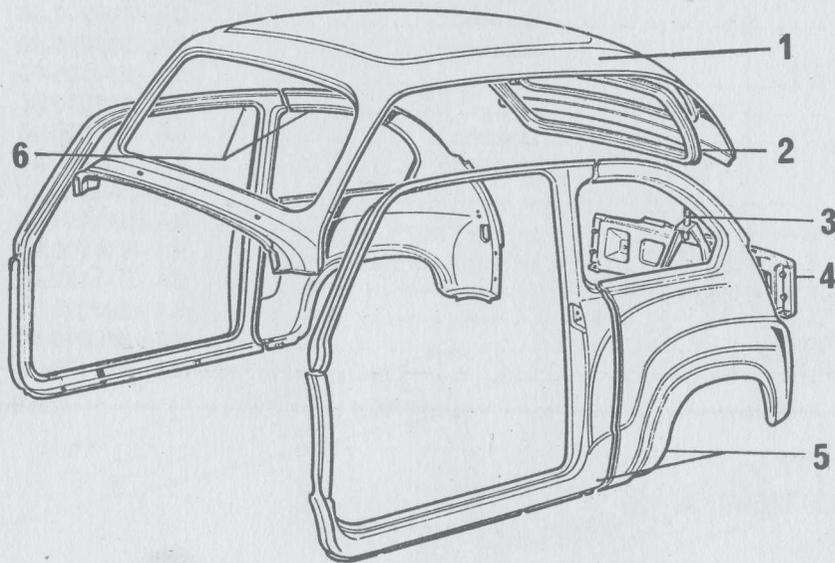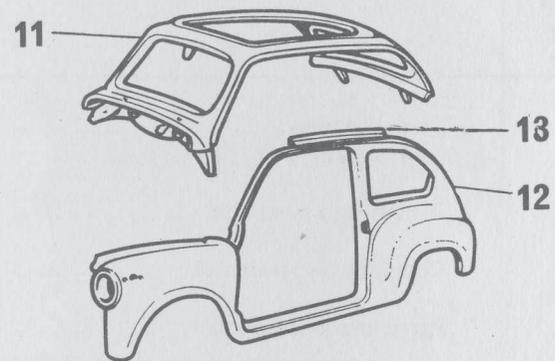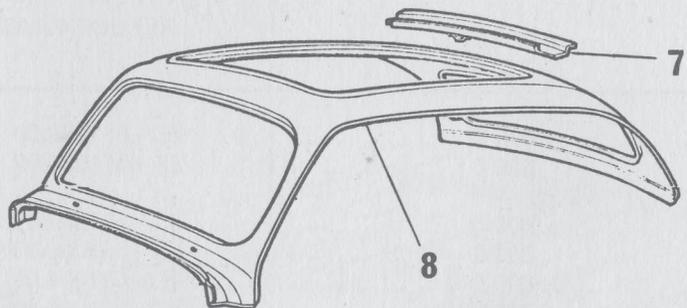

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Techo	BA - 510152.00
2	Marco	BA - 518060.00
3	Soporte posterior del motor	BD - 508078.00
4	Panel posterior completo	BD - 510360.00
5	Lateral izquierdo	600 D ... .. BD - 510011.00 600 E ... .. BE - 510011.00
6	Lateral derecho	600 D ... .. BD - 510010.00 600 E ... .. BE - 510010.00
7	Traviesa	600 D (Descapotable).. BH - 507042.00
8	Techo para capota	600 D (Descapotable).. BH - 510152.00
9	Conjunto techo	600 D ... .. BD - 510140.00 600 E ... .. BE - 510140.00
10	Lateral izquierdo completo	600 D ... .. BD - 510003.01 600 E ... .. BE - 510003.01
	Lateral derecho completo	600 D ... .. BD - 510002.01 600 E ... .. BE - 510002.01
11	Conjunto techo descapotable	600 D (Descapotable).. BH - 510140.01
12	Lateral completo descapotable	Derecho ... .. BH - 510003.02 Izquierdo ... .. BH - 510002.02
13	Armazón 600 D (Descapotable)	Derecho ... .. BH - 506013.01 Izquierdo ... .. BH - 506012.01

BAREMO DE TIEMPOS 3  
PARTES LATERALES Y TECHO

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
4	PANEL POSTERIOR.— Desmontar y montar	1,5		Enderezar y pintar (incluído flanco)	7,6
	Enderezar y pintar	5		Preparar y pintar completamente	3,2
	Pintura de pieza nueva	2,3	-	ENDEREZAR una abolladura pequeña en cualquier lugar de la carrocería	0,6
5-6	GUARDABARROS TRASERO.— Desmontar y montar las piezas necesarias (parachoques, pilotos, molduras, etc.).	1,2	-	RETOQUE de pintura a pistola en cualquier lugar de la carrocería	0,7





SEAT 600 E y D

LAMINA 4

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

PARTE TRASERA

FLECHA 4, PAGINA 11

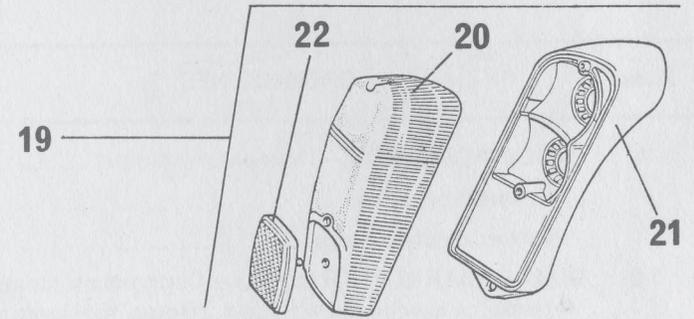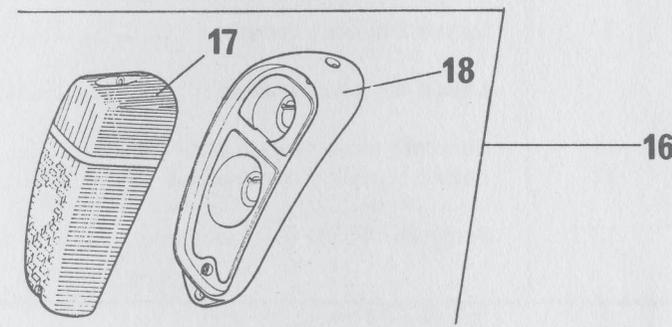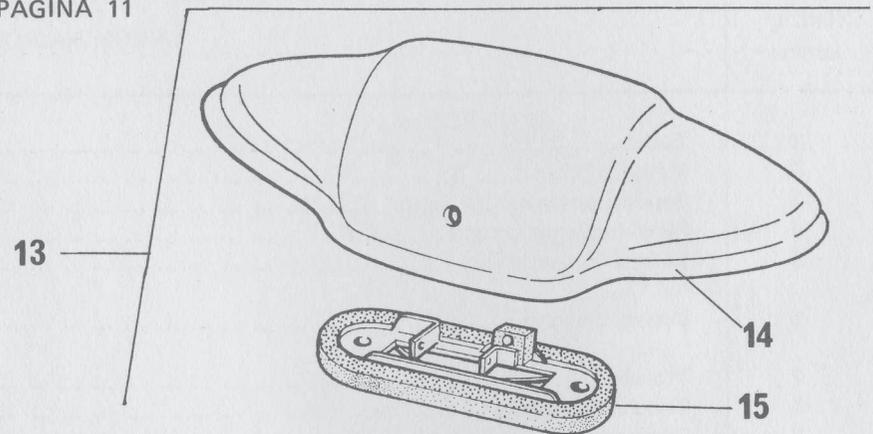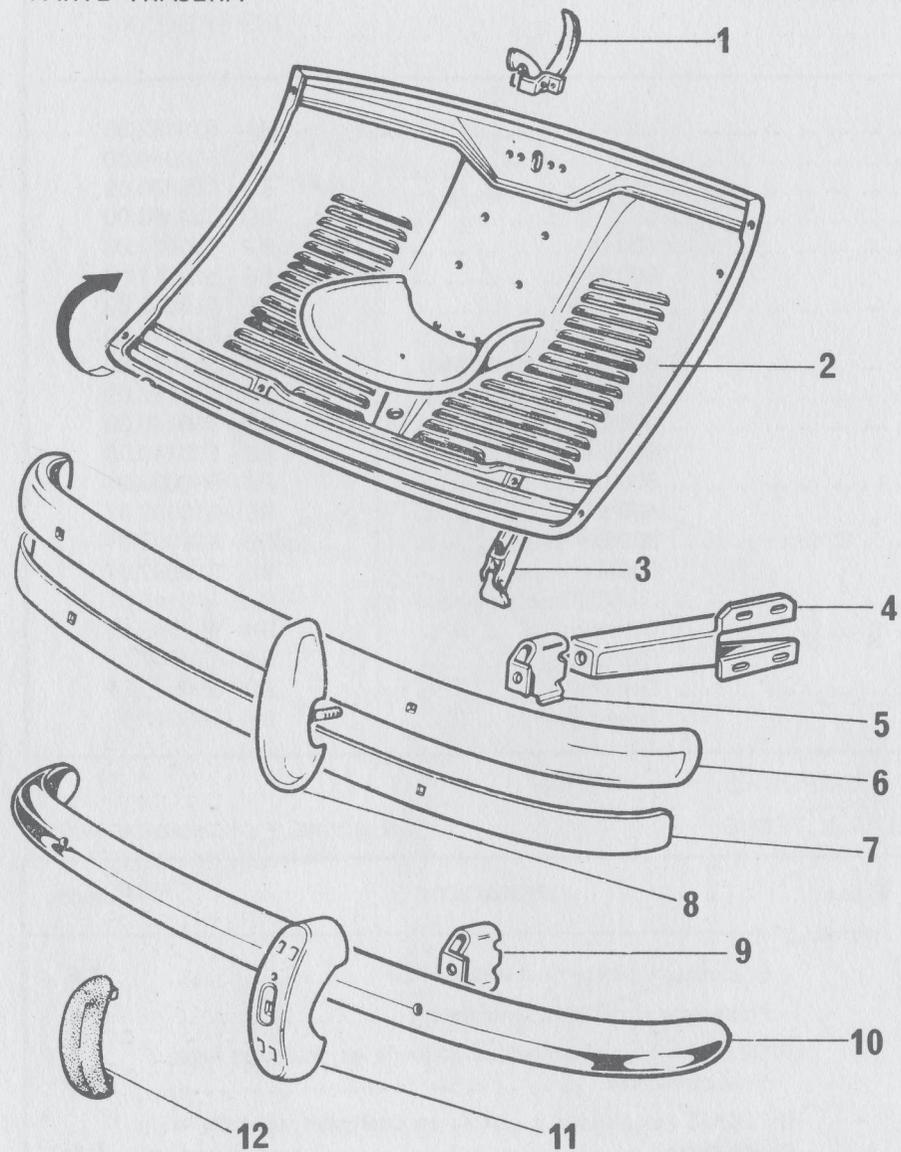



## CUADRO DE PIEZAS 4

## PARTE TRASERA

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Cerradura trasera ... ..	BA - 529240.02
2	Conjunto capó ... ..	BD - 529004.00
3	Bisagra ... .. Derecha ... ..	BA - 529100.00
	Izquierda ... ..	BA - 529101.00
4	Puntal ... .. Derecho ... ..	BA - 563050.00
	Izquierdo ... ..	BA - 563051.00
5	Separador ... .. 600 D ... ..	BA - 563098.00
6	Parachoques. Vehículos hasta BA. 285799. DA, BH. 026445. DA, BT. 016627. DA. ... .. 600 D ... ..	BA - 563210.03
7	Refuerzo. Vehículos hasta BA. 285799. DA, BH. 026445. DA, BT. 016627. DA. ... .. 600 D ... ..	BA - 563299.00
8	Tope. Vehículos hasta (600 D) BA. 285799. DA, BH. 026445. DA, BT. 016627. DA. ... .. Derecha ... ..	BA - 563101.00
	Izquierdo ... ..	BA - 563100.00
9	Separador. Vehículos desde (600 D) BA. 285800. DA, BH. 026446. DA, BT. 016628. DA. ... .. 600 E ... ..	BD - 563030.00
10	Parachoques. Vehículos desde (600 D) BA. 285800. DA, BH. 026446. DA, BT. 016628. DA. ... .. 600 E ... ..	BD - 563210.00
11	Tope. Vehículos desde (600 D) BA. 285800. DA, BH. 026446. DA, BT. 016628. DA. ... .. Derecha ... ..	BD - 563099.00
	Izquierdo ... ..	BD - 563098.00
	Tope (600 E) ... .. Derecha ... ..	BD - 563098.01
	Izquierdo ... ..	BD - 563099.01
12	Tope de goma ... ..	EA - 563130.01
13	Conjunto luz matrícula ... ..	BA - 934097.00
14	Cuerpo ... ..	NG - 001103.09
		NG - 103094.15
15	Conjunto interior ... ..	NG - 000543.09
		NG - 003083.15
16	Conjunto indicador posterior ( 600 D) ... .. Derecha ... ..	BA - 934402.01
	Izquierdo ... ..	BA - 934403.01
17	Plástico ... .. Derecha ... ..	NG - 003188.15
	Izquierdo ... ..	NG - 003189.15

PARTE TRASERA

FLECHA 4, PAGINA 11

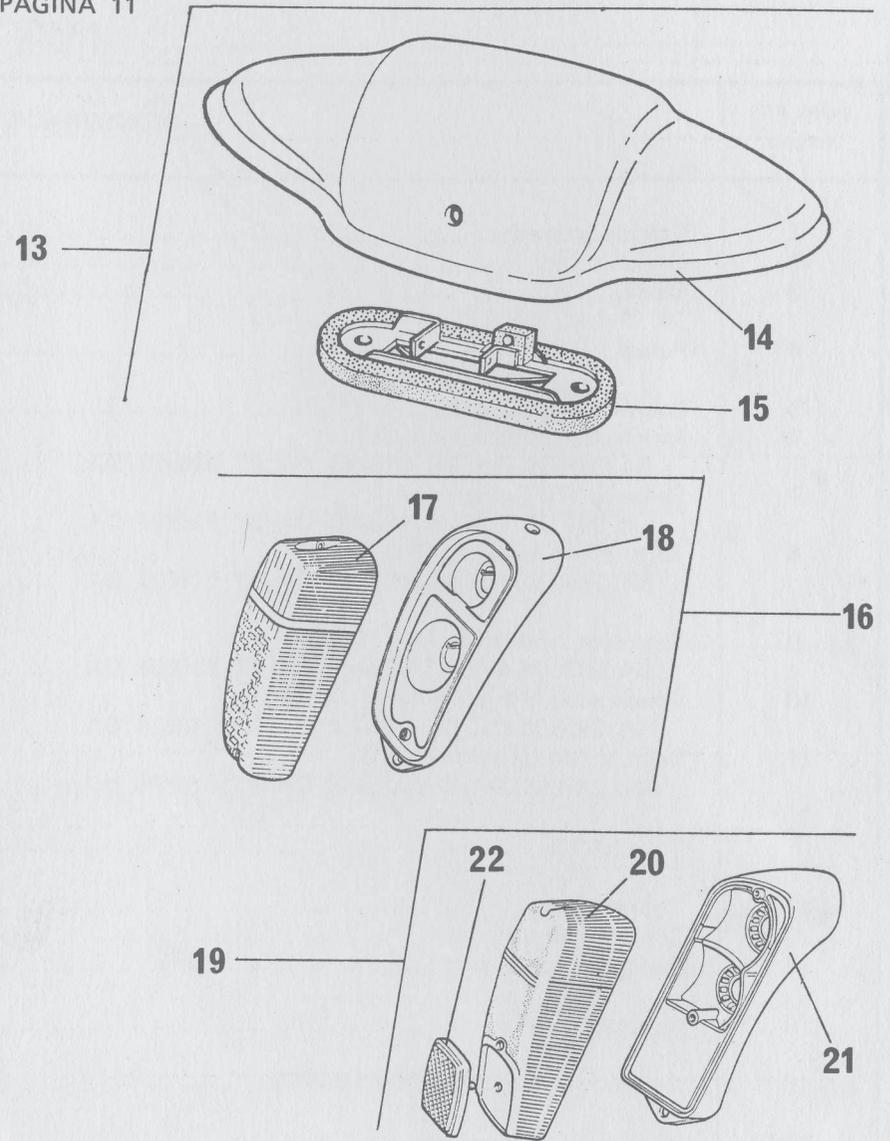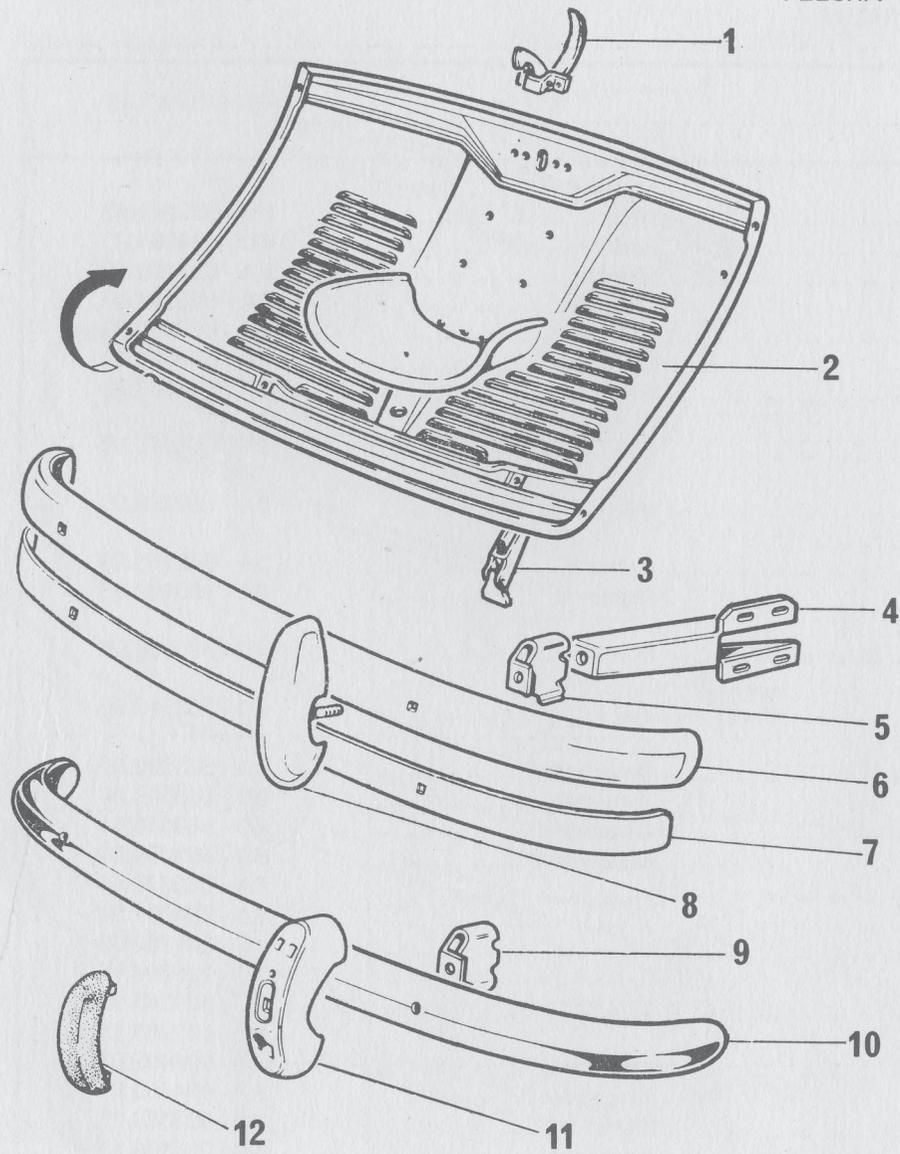

## CUADRO DE PIEZAS 4

## PARTE TRASERA

(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
18	Cuerpo ... .. Derecho ... ..	NG - 105015.15
	... .. Izquierdo ... ..	NG - 305016.15
19	Conjunto indicador posterior (600 E) ... .. Derecho ... ..	BD - 934400.00
	... .. Izquierdo ... ..	BD - 934401.00
20	Plástico ... .. Derecho ... ..	NG - 100031.09
	... .. Izquierdo ... ..	NG - 100032.09
21	Cuerpo ... .. Derecho ... ..	NG - 200012.09
	... .. Izquierdo ... ..	NG - 300012.09
22	Reflectante ... ..	NG - 000056.09

## BAREMO DE TIEMPOS 4

## PARTE TRASERA

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	CERRADURA TRASERA.— Sustituir... ..	0,3	6-10	PARACHOQUES.— Desmontar y montar ... ..	0,3
2	CAPO.— Desmontar y montar ... ..	0,3		Sustituir, traspasando piezas de detalle sobre el nuevo parachoques ... ..	0,5
	Sustituir, traspasando piezas de detalle sobre el nuevo capó ... ..	0,9	13	LUZ MATRICULA.— Desmontar y montar ... ..	0,4
	Enderezar y pintar ... ..	3,5	16-19	INDICADOR POSTERIOR.— Desmontar y montar ... ..	0,3




SEAT 600 E y D

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS


PUERTAS Y CRISTALES

LAMINA 5


FLECHAS 1, 2, 3 y 4, PAGINA 11

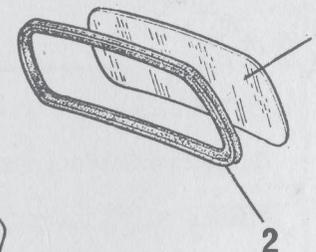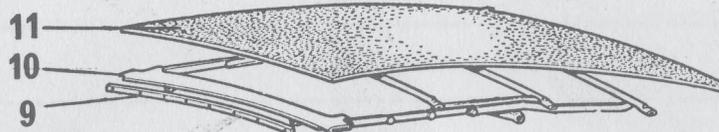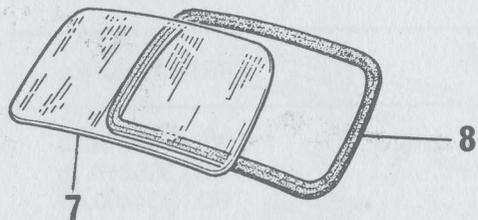

600-D

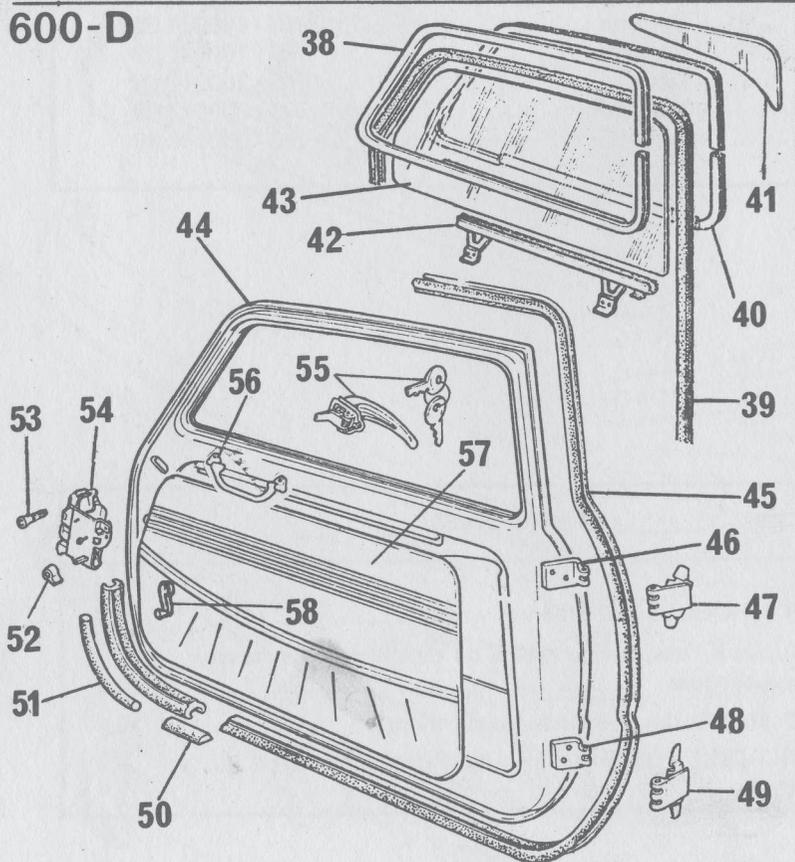

600-E

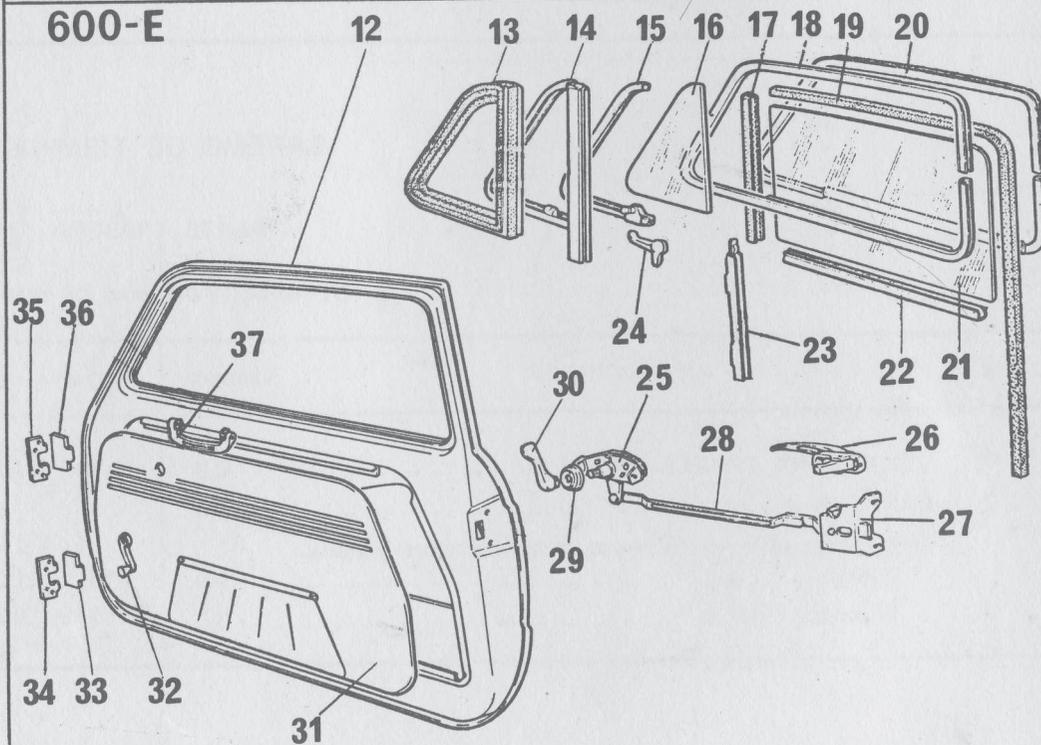

CUADRO DE PIEZAS 5.

PUERTAS Y CRISTALES

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Cristal trasero ... ..	BA - 518050.00
2	Marco de goma ... ..	BD - 518052.00
3	Cubrejunta ... ..	AB - 515056.01
4	Junta ... .. Derecha ... ..	BA - 507055.00
	Izquierda ... ..	BA - 507054.00
5	Cristal lateral trasero fijo ... ..	BA - 517050.00
6	Marco de goma ... .. Derecho ... ..	BA - 517052.01
	Izquierdo ... ..	BA - 517053.01
7	Cristal de parabrisas ... ..	BA - 515050.00
8	Marco de goma ... ..	BD - 515052.00
9	Moldura ... .. 600 D (Descapotable) ...	BH - 575036.00
10	Conjunto bastidor de capota ... .. 600 D (Descapotable) ...	BH - 575095.00
11	Capota ... .. 600 D (Descapotable) ...	BH - 575002.00
12	Armazón de puerta completo ... .. Derecho ... ..	BE - 521004.00
	Izquierdo ... ..	BE - 521005.00
13	Goma ... .. Derecha ... ..	BE - 521506.00
	Izquierda ... ..	BE - 521507.00
14	Marco ... .. Derecho ... ..	BE - 521502.00
	Izquierdo ... ..	BE - 521503.00
15	Marco abatible ... .. Derecho ... ..	BE - 521510.00
	Izquierdo ... ..	BE - 521511.00
16	Cristal ... ..	BE - 521508.00
17	Perfil ... ..	BE - 521378.00
18	Guarnición ... .. Derecha ... ..	BE - 521990.00
	Izquierda ... ..	BE - 521991.00
19	Perfil ... ..	BE - 800440.49




SEAT 600 E y D

PUERTAS Y CRISTALES


LAMINA 5

FLECHAS 1, 2, 3 y 4, PAGINA 11


R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

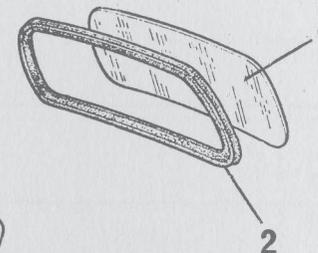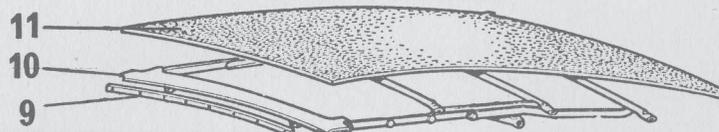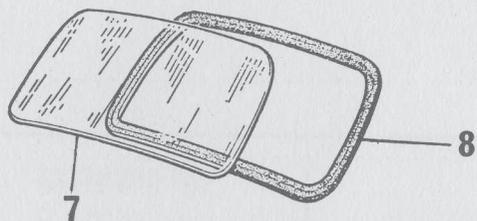

600-D

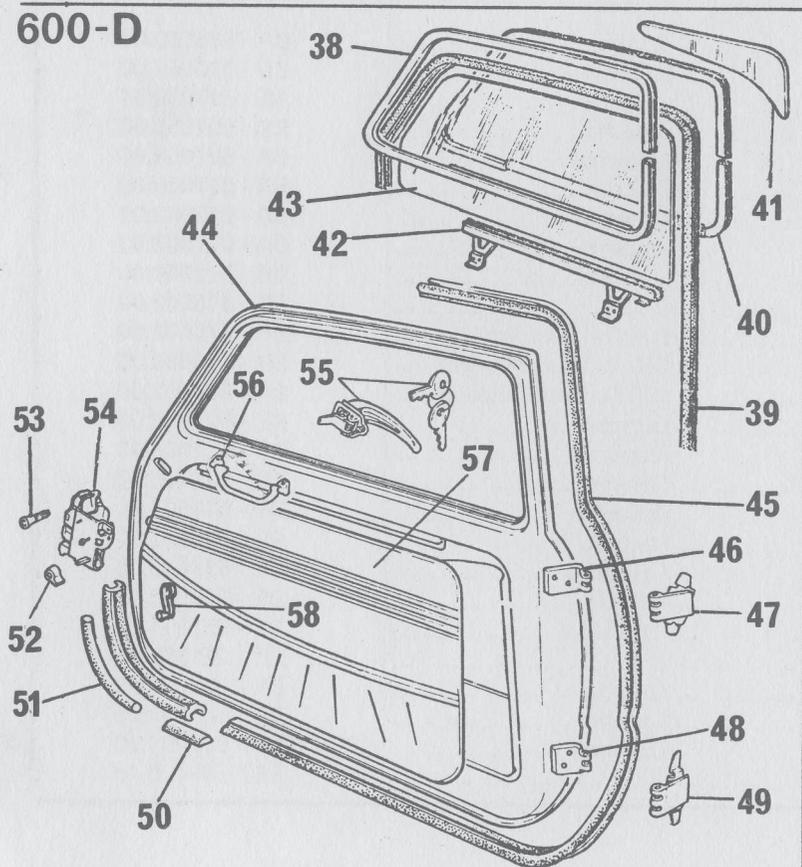

600-E

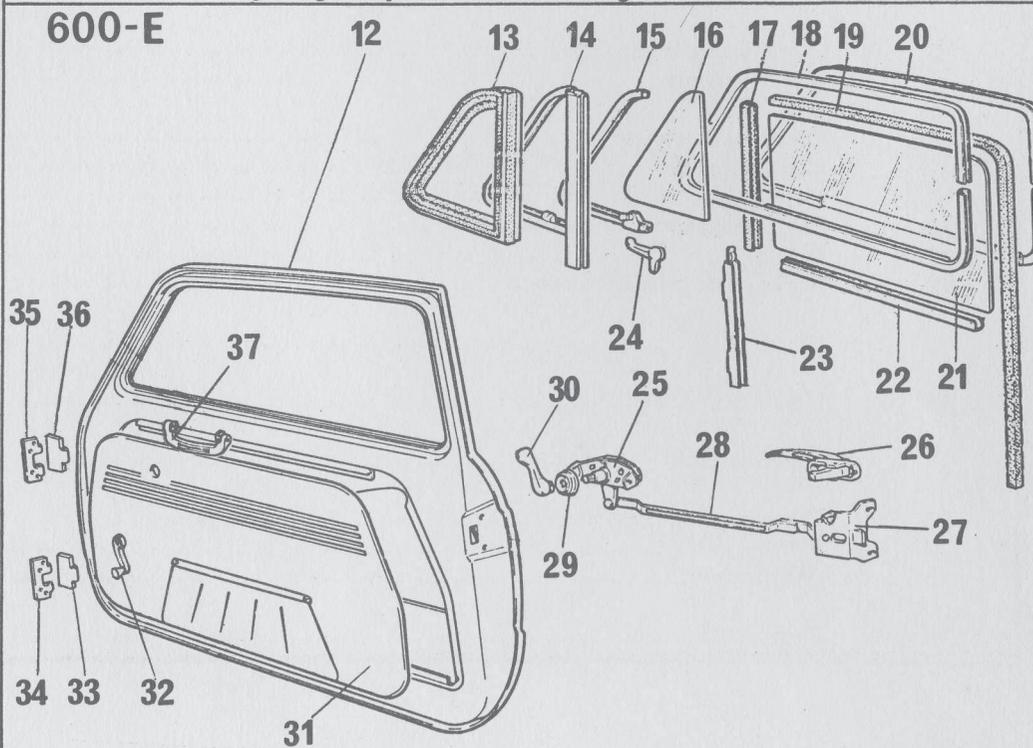

## CUADRO DE PIEZAS 5

## PUERTAS Y CRISTALES

(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
20	Guarnición ... .. Derecha ... ..	BE - 521990.00
	Izquierda ... ..	BE - 521991.00
21	Cristal delantero lateral ... ..	BE - 521352.00
22	Guía de cristal ... .. Derecha ... ..	BE - 521354.00
	Izquierda ... ..	BE - 521355.00
23	Montante ... ..	BE - 521068.00
24	Manecilla ... .. Derecha ... ..	BE - 521558.00
	Izquierda ... ..	BE - 521559.00
25	Reenvío .. .. Derecho ... ..	BE - 521800.00
	Izquierdo ... ..	BE - 521803.00
26	Manecilla exterior ... .. Derecha ... ..	BE - 521780.00
	Izquierda ... ..	BE - 521779.00
27	Cerradura derecha con seguro. Completa ... ..	BE - 521702.00
	Cerradura izquierda sin seguro. Completa ... ..	BE - 521707.00
28	Varilla ... ..	BE - 521776.00
29	Platillo ... ..	BA - 521450.01
30	Manecilla interior ... .. Derecha ... ..	BE - 521840.00
	Izquierda ... ..	BE - 521841.00
31	Conjunto panel ... .. Derecho ... ..	BE - 558140.00
	Izquierdo ... ..	BE - 558141.00
32	Manecilla elevalunas ... ..	BD - 521440.00
33	Bisagra móvil ... ..	EA - 521100.00
34	Bisagra fija inferior ... ..	EA - 521114.00
35	Bisagra fija superior ... ..	EA - 521102.00
36	Bisagra móvil ... ..	EA - 521100.00
37	Tirador ... ..	BE - 521940.00
38	Guarnición ... .. Derecha ... ..	BA - 521990.00
	Izquierda ... ..	BA - 521991.00




SEAT 600 E y D

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS


PUERTAS Y CRISTALES

LAMINA 5


FLECHAS 1, 2, 3 y 4, PAGINA 11

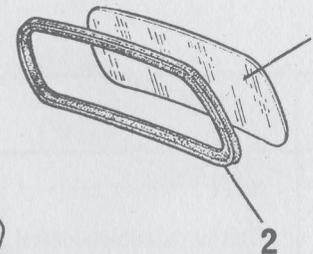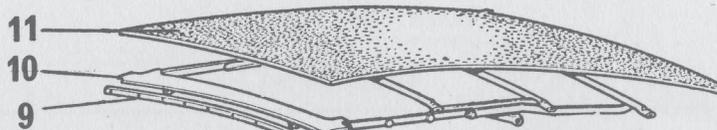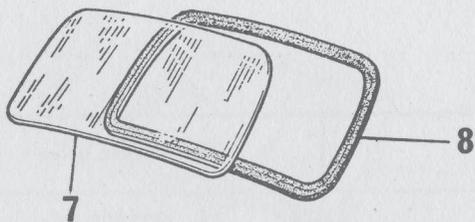

600-D

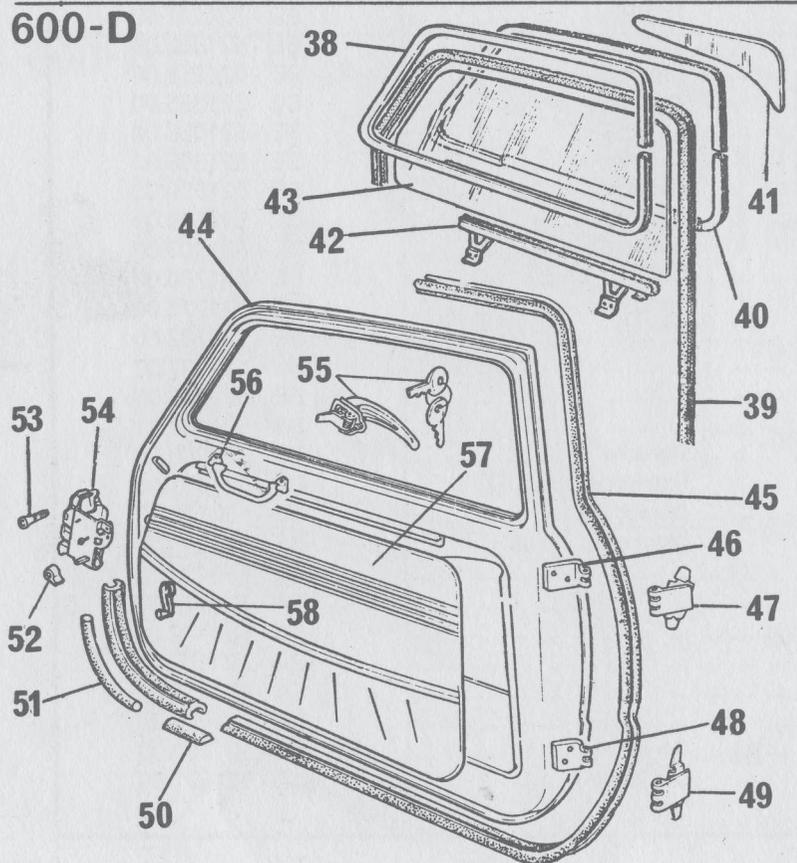

600-E

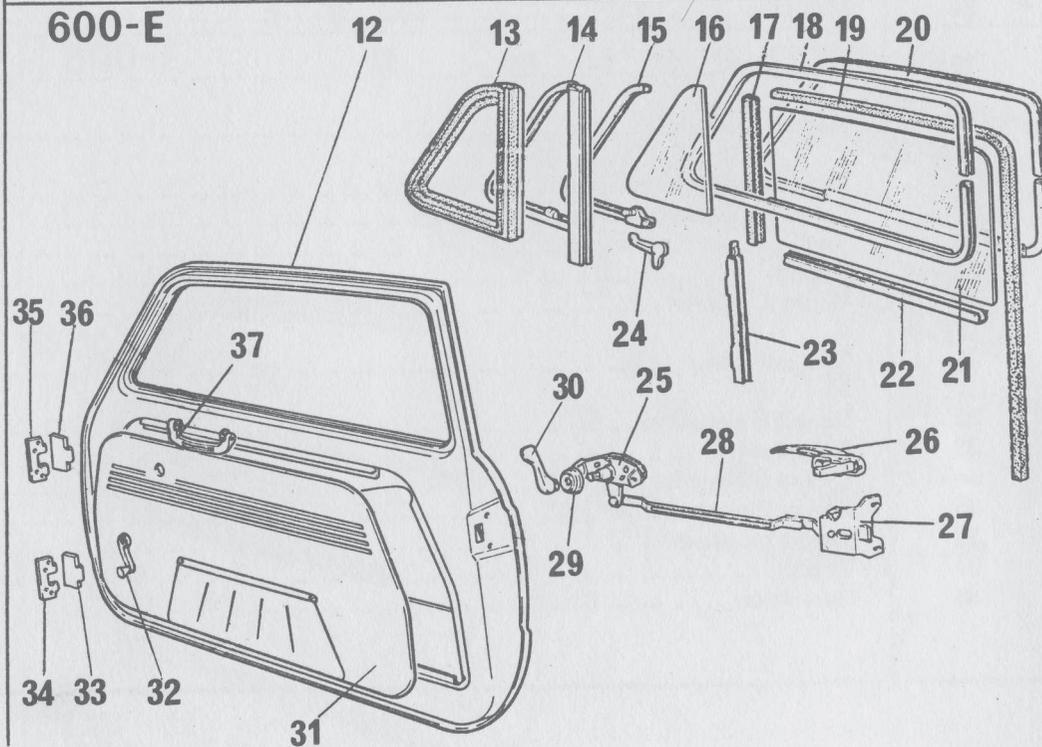

PUERTAS Y CRISTALES  
(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
39	Perfil ... ..	BA - 801440.41
40	Guarnición ... .. Derecha ... ..	BA - 521990.00
	Izquierda ... ..	BA - 521991.00
41	Protección ... .. Derecha ... ..	BA - 521980.01
	Izquierda ... ..	BA - 521981.01
42	Guía de cristal ... .. Derecha ... ..	BA - 521354.01
	Izquierda ... ..	BA - 521355.01
43	Cristal lateral delantero ... ..	BA - 521352.01
44	Armazón de puerta completo ... .. Derecho ... ..	BA - 521004.01
	Izquierdo ... ..	BA - 521005.01
45	Guarnición de puerta ... .. Derecha ... ..	BA - 521910.01
	Izquierda ... ..	BA - 521911.01
46	Bisagra ... ..	BA - 521104.00
47	Bisagra superior ... .. Derecha ... ..	BA - 521080.00
	Izquierda ... ..	BA - 521081.00
48	Bisagra ... ..	BA - 521116.00
49	Bisagra inferior ... ..	BA - 521090.00
50	Junta ... ..	BA - 521914.00
51	Junta ... ..	BA - 521916.00
52	Manecilla del seguro ... ..	BA - 521748.00
53	Pomo ... ..	BD - 521728.00
54	Cerradura completa ... .. Derecha ... ..	BA - 521700.01
	Izquierda ... ..	BA - 521703.01
55	Manecilla exterior completa ... .. Derecha ... ..	BA - 521780.01
	Izquierda ... ..	BA - 521778.01
56	Tirador ... ..	BA - 521940.01
		BA - 521940.02
57	Conjunto panel ... .. Derecho ... ..	BA - 558140.00
	Izquierdo ... ..	BH - 558140.00
		BA - 558141.00
		BH - 558141.00
58	Manecilla elevallunas ... ..	BD - 521440.00




SEAT 600 E y D

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS


LAMINA 5

FLECHAS 1, 2, 3 y 4, PAGINA 11


PUERTAS Y CRISTALES

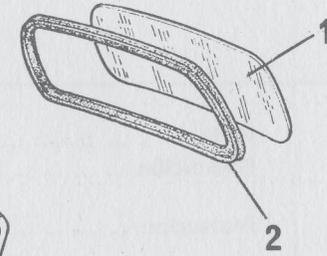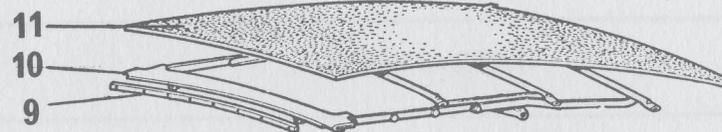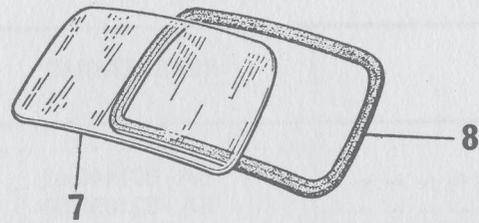

600-D

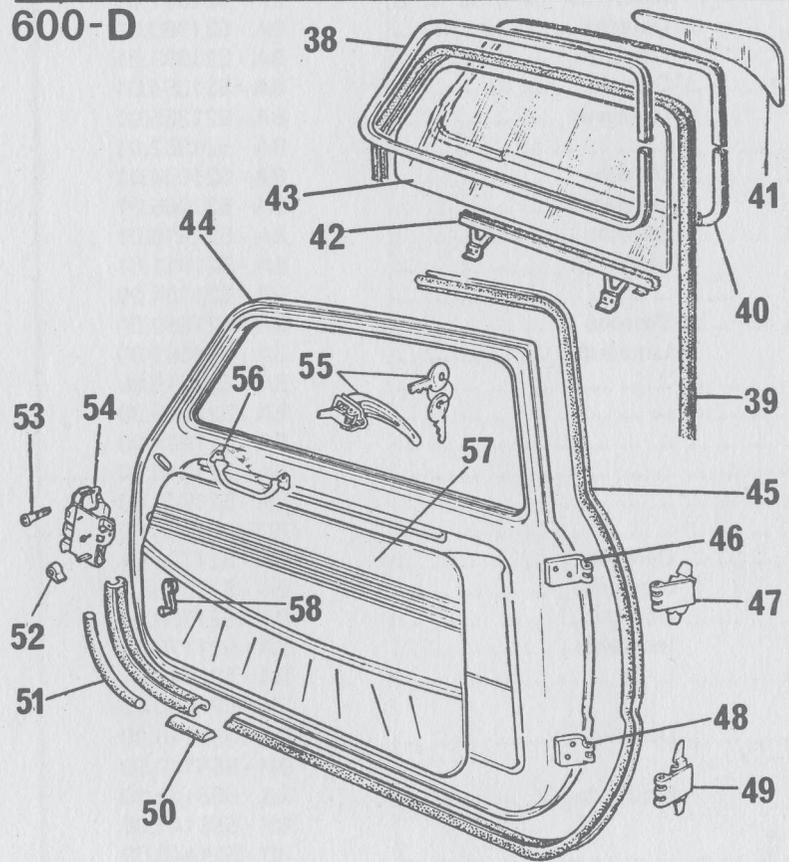

600-E

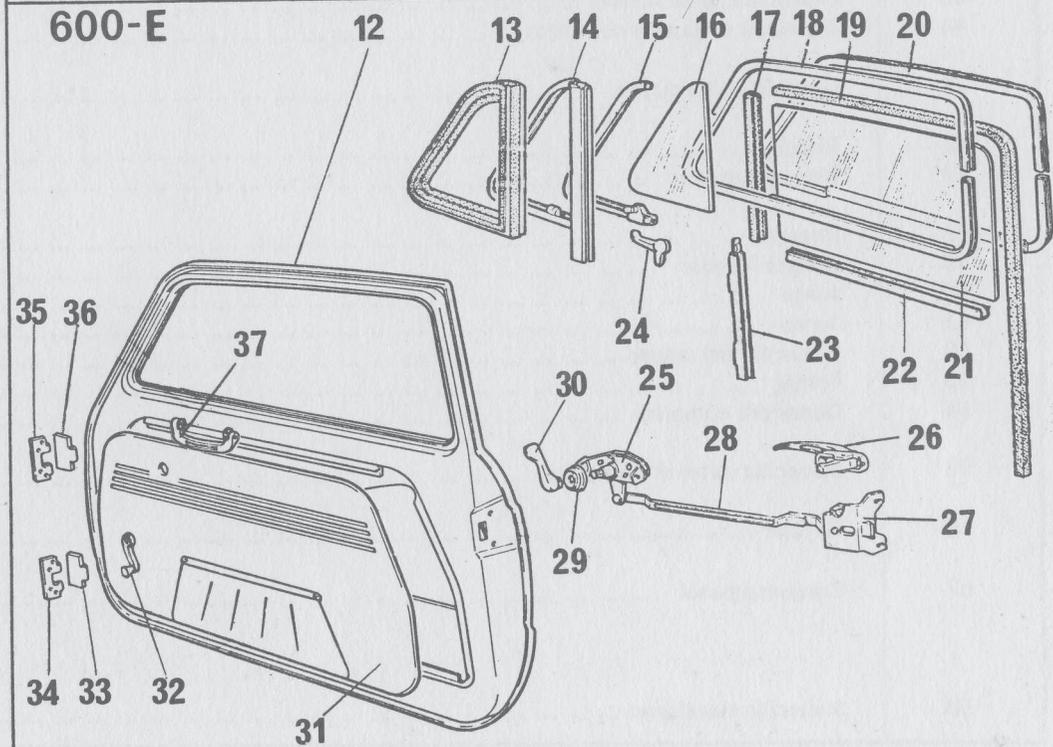

## BAREMO DE TIEMPOS 5

PARTE TRASERA  
EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	CRISTAL TRASERO.— Sustituir ... ..	1	21-43	CRISTAL DELANTERO LATERAL.— Sustituir ... ..	1
5	CRISTAL LATERAL TRASERO.— Sustituir ... ..	1	22-42	CONJUNTO ELEVACIONES.— Desmontar, reparar y montar ... ..	1
7	CRISTAL DE PARABRISAS.— Sustituir ... ..	1,3	26-55	MANECILLA EXTERIOR.— Sustituir ... ..	0,6
11	CAPOTA.— Sustituir ... ..	3,5	30	MANECILLA INTERIOR.— Sustituir ... ..	0,2
12-44	PUERTA.— Desmontar y montar ... ..	0,6	31-57	CONJUNTO PANEL.— Desmontar y montar ... ..	0,2
	Sustituir, traspasando piezas de detalle sobre la nueva puerta ... ..	2	41	PROTECCION.— Sustituir ... ..	0,3
	Enderezar y pintar ... ..	5	-	BISAGRAS.— Fijar ... ..	0,3
	Eliminar ruidos y vibraciones ... ..	0,7	-	ENMASILLAR CRISTALES.— Parabrisas ... ..	0,9
	Pintura de pieza nueva ... ..	4		Trasero ... ..	0,7
16	CRISTAL GIRATORIO.— Sustituir ... ..	1		Lateral trasero ... ..	0,7

## CARROCERIAS


Tratado general sobre la reparación y conservación de las carrocerías con métodos de trabajo, 500 ilustraciones, 110 planos acotados, un total de 800 páginas.

SEAT 600 E y D

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

LAMINA 6

TABLERO DE INSTRUMENTOS

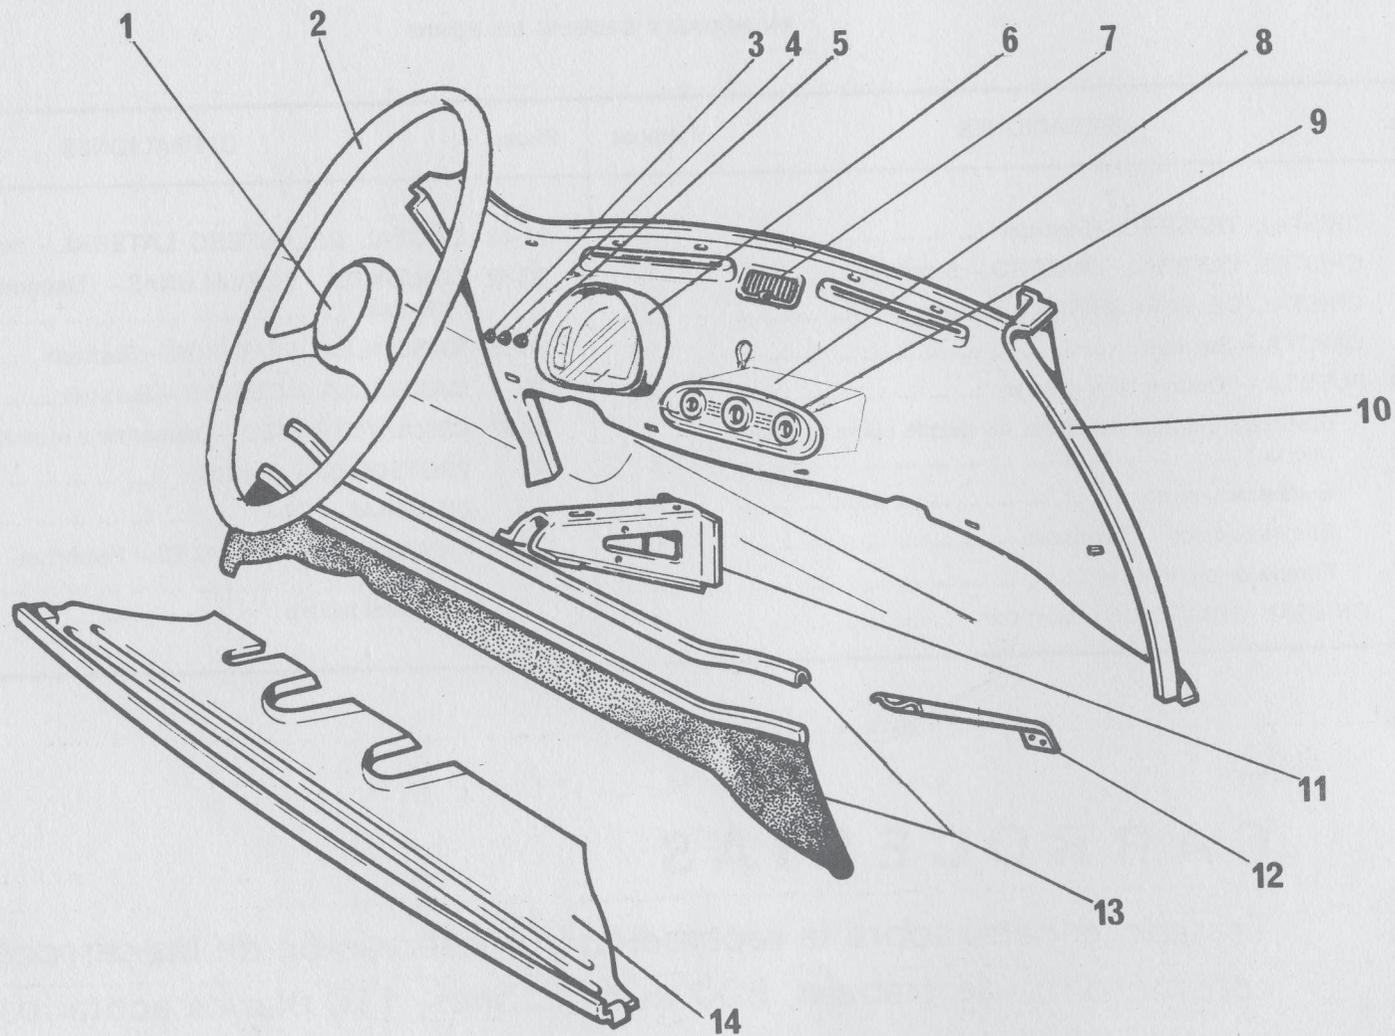

## TABLERO DE INSTRUMENTOS

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Pulsador de bocina .....	BA - 175005.01
2	Volante de dirección .....	BA - 162001.04
3	Indicador .....	BD - 958000.00
4	Indicador .....	BD - 958000.01
5	Indicador .....	BD - 958000.02
6	Conjunto instrumentos indicadores. (Hasta el vehículo BA. 326837. DA, BB. 012840. DA y BH. 028418. DA.) ... 600 D .....	BD - 950000.01
	Conjunto instrumentos indicadores. (Desde el vehículo BA. 326838. DA, BB. 012841. DA y BH. 028419. DA.) .....	BD - 950000.02
7	Cenicero .....	600 E .....
8	Interruptores .....	600 D .....
		600 E .....
9	Marco central .....	BA - 514374.02
10	Tablero completo .....	600 D .....
		600 E .....
11	Puntal .....	BA - 513230.00
12	Refuerzo .....	BA - 513220.01
13	Protección .....	600 D .....
		600 E .....
14	Bandeja .....	600 E .....
		BE - 514500.00

## BAREMO DE TIEMPOS 6


## TABLERO DE INSTRUMENTOS

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
2	VOLANTE DE DIRECCION.- Desmontar y montar ...	0,5	8	INTERRUPTOR.- Sustituir (uno) ...	0,2
6	CUADRO DE INSTRUMENTOS.- Desmontar y montar.	0,3	14	BANDEJA.- Desmontar y montar ...	0,5

EQUIPO EXTERIOR DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

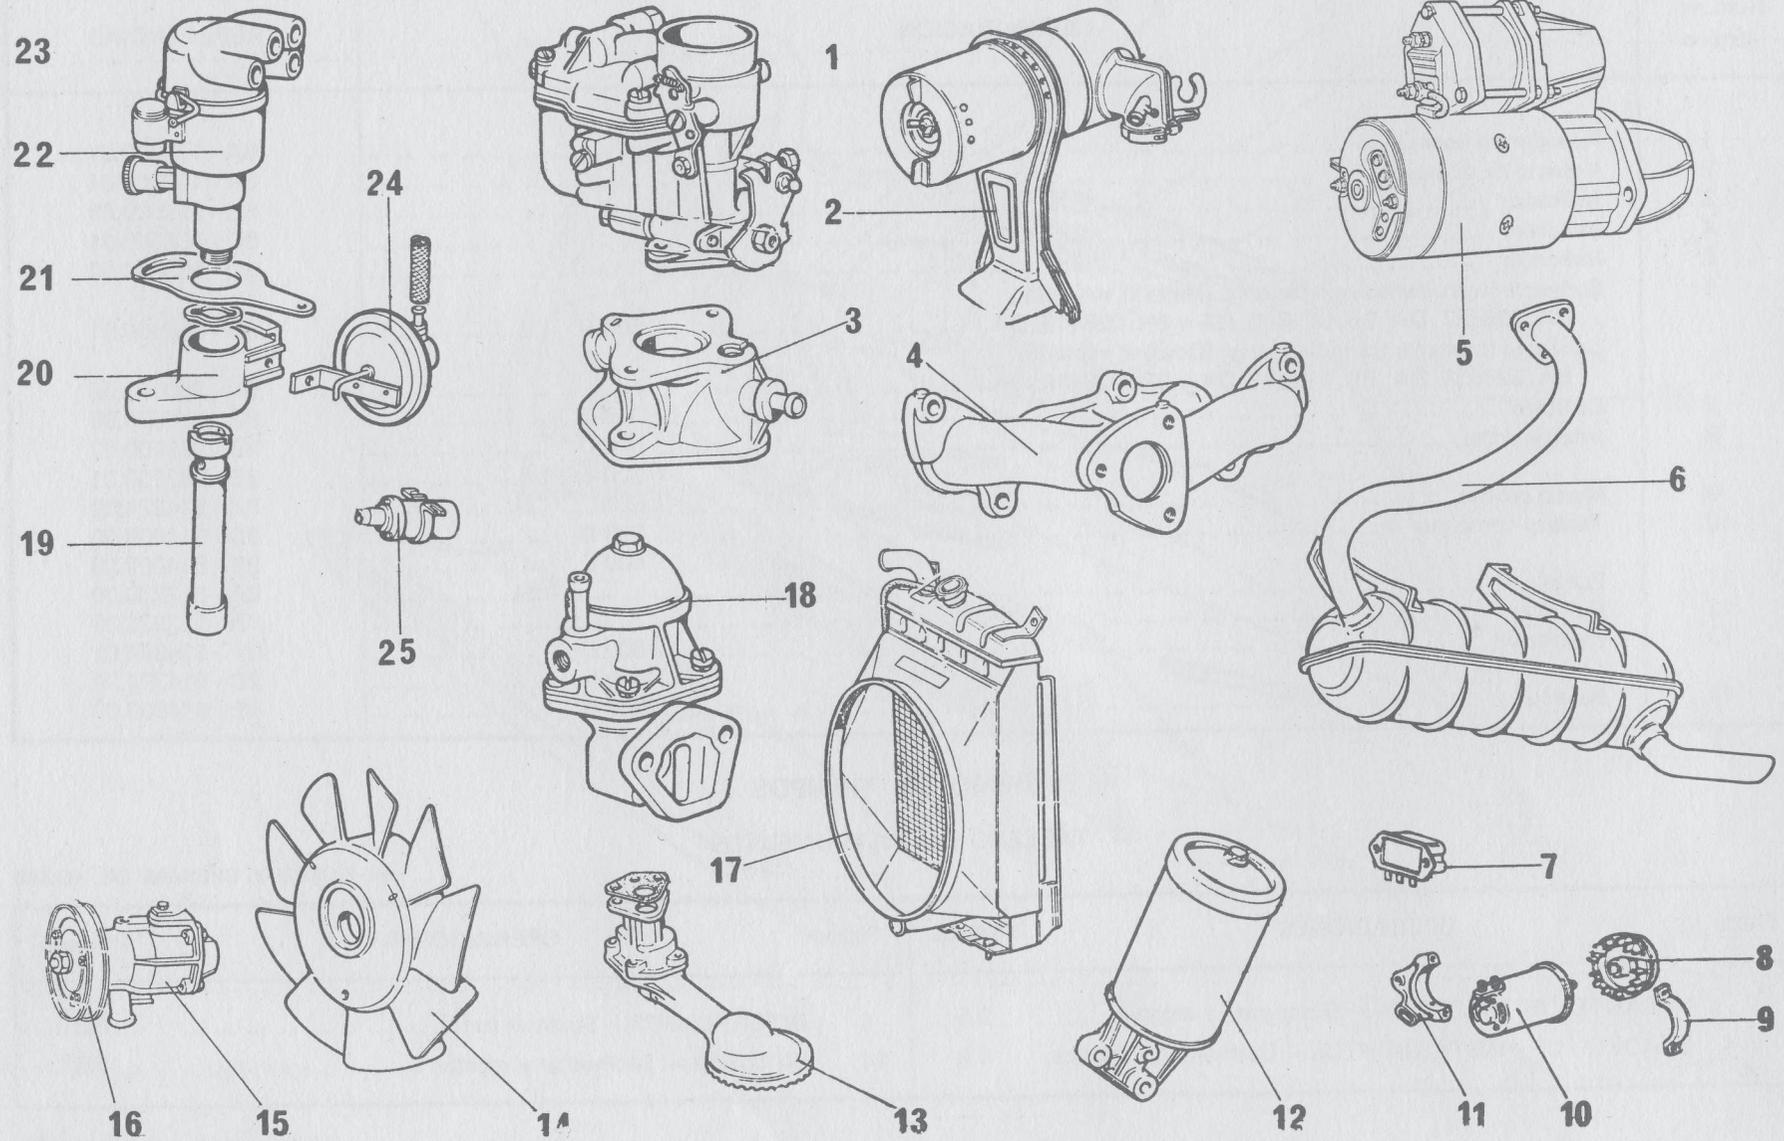


## CUADRO DE PIEZAS 7

## EQUIPO EXTERIOR DEL MOTOR

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Carburador SOLEX C 28 - PIB - 3. Hasta el motor DA. 161851	BD - 016000.05
	WEBER 28 - JCP - 3. Hasta el motor DA. 161851.	BD - 016000.06
	SOLEX C28 -PIB - 3 Desde el motor DA - 161852	BD - 016000.07
	WEBER 28 - ICP - 6 Desde el motor DA - 161852	BD - 016000.08
2	Filtro de aire. Conjunto	BD - 022201.01
	Cartucho filtrante	BA - 022203.03
3	Acoplamiento separador. Hasta el motor DA. 161851	BD - 016045.00
	Desde el motor DA. 161852	BD - 016045.02
4	Colector	BA - 006400.01
5	Motor de arranque completo	BD - 908000.00
6	Conjunto tubo y silenciador de escape	BD - 115010.00
7	Regulador	BD - 906000.01
8	Polea de chapa para dinamo BD - 902020.00	BD - 040209.00
	Polea para dinamo BD - 902020.02/03	BD - 040209.03
9	Abrazadera	BD - 040136.00
10	Dinamo	BD - 902020.00
		BD - 902020.02
		BD - 902020.03
11	Soporte	BD - 040120.50
12	Conjunto filtro de aceite. Hasta el vehículo	BA - 030288.01
	BA. 172095. DA, BB. 008833. DA, BH. 013650. DA, BT. 004013. DA	
	Conjunto filtro de aceite. Desde el vehículo	EA - 030288.02
	BA. 172096. DA, BB. 008834. DA, BH. 013651. DA, BT. 004014. DA	
	Conjunto filtro de aceite con soporte incorporado	
13	Cartucho filtrante para filtro BA - 030288.01	BA - 030281.00
	para filtros EA - 030288.02 y BD - 030288.03	BA - 030281.01
	Conjunto bomba de aceite	BD - 030000.01

EQUIPO EXTERIOR DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

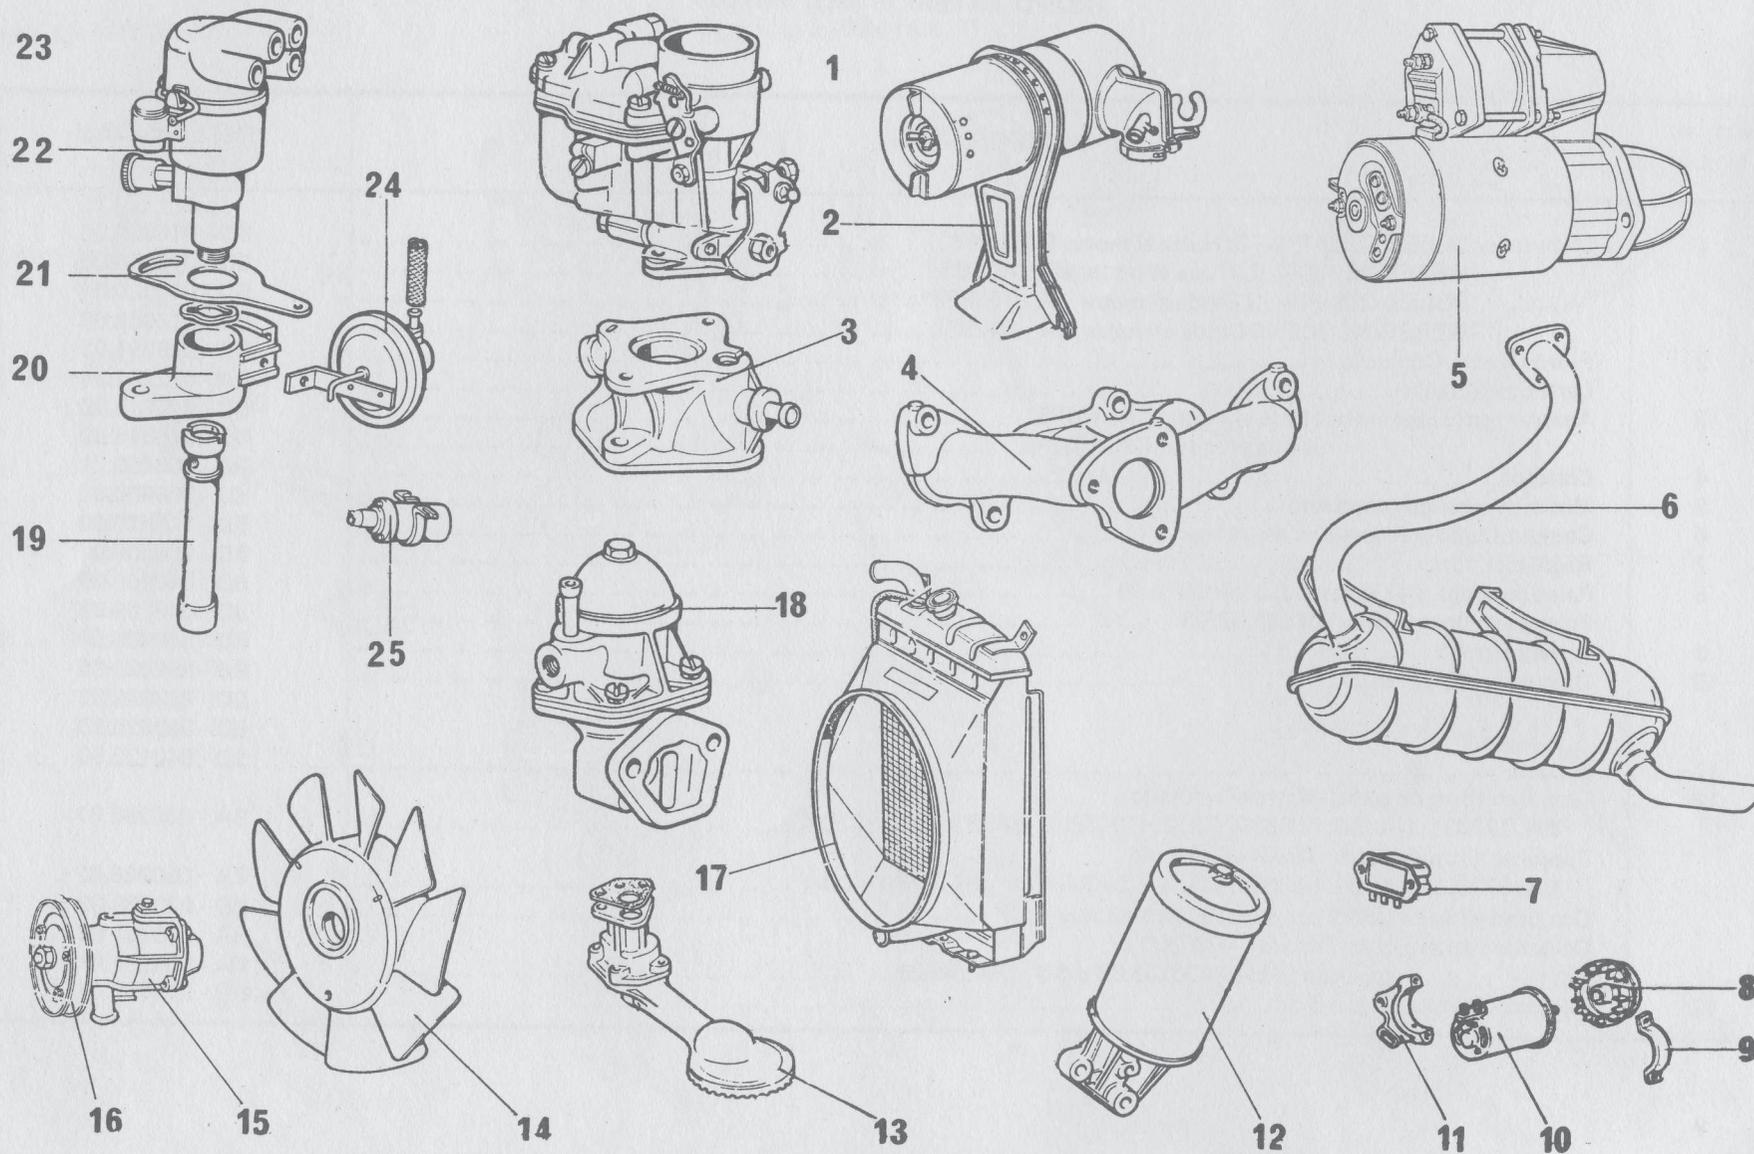

**CUADRO DE PIEZAS 7**  
**EQUIPO EXTERIOR DEL MOTOR**

(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
14	Ventilador .....	BD - 032301.00
15	Conjunto bomba de agua .....	BD - 032099.00
16	Polea .....	BD - 032320.00
17	Conjunto radiador. Hasta el vehículo BA. 209632. DA, BB. 010010. DA, BH. 018420. DA, BT. 008676. DA .....	BD - 117000.01
	Desde el vehículo BA. 209633. DA, BB. 010011. DA, BH. 018421. DA, BT. 008677. DA .....	BD - 117000.03
18	Bomba de gasolina. Hasta el motor DA. 190296 .....	BD - 020000.00
	Desde el motor DA. 190297 .....	BD - 020000.01
19	Eje .....	BD - 028203.00
20	Soporte para el distribuidor BD - 914001.01 .....	BA - 914035.00
	Soporte para el distribuidor BD - 914001.02 .....	NG - 170401.06
21	Palanca. Sólo para el distribuidor BD - 914001.01 .....	BA - 914033.00
22	Conjunto distribuidor .....	BD - 914001.01
		BD - 914001.02
23	Tapa del distribuidor .....	NG - 091031.06
24	Corrector. Sólo para el distribuidor BD - 914001.01 .....	NG - 083662.06
25	Bobina .....	BD - 915000.00
		BD - 915000.01


## ABONADOS

Existe un servicio de abonados a nuestras colecciones

**REPARAUTO y R. T. T.**

EQUIPO EXTERIOR DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

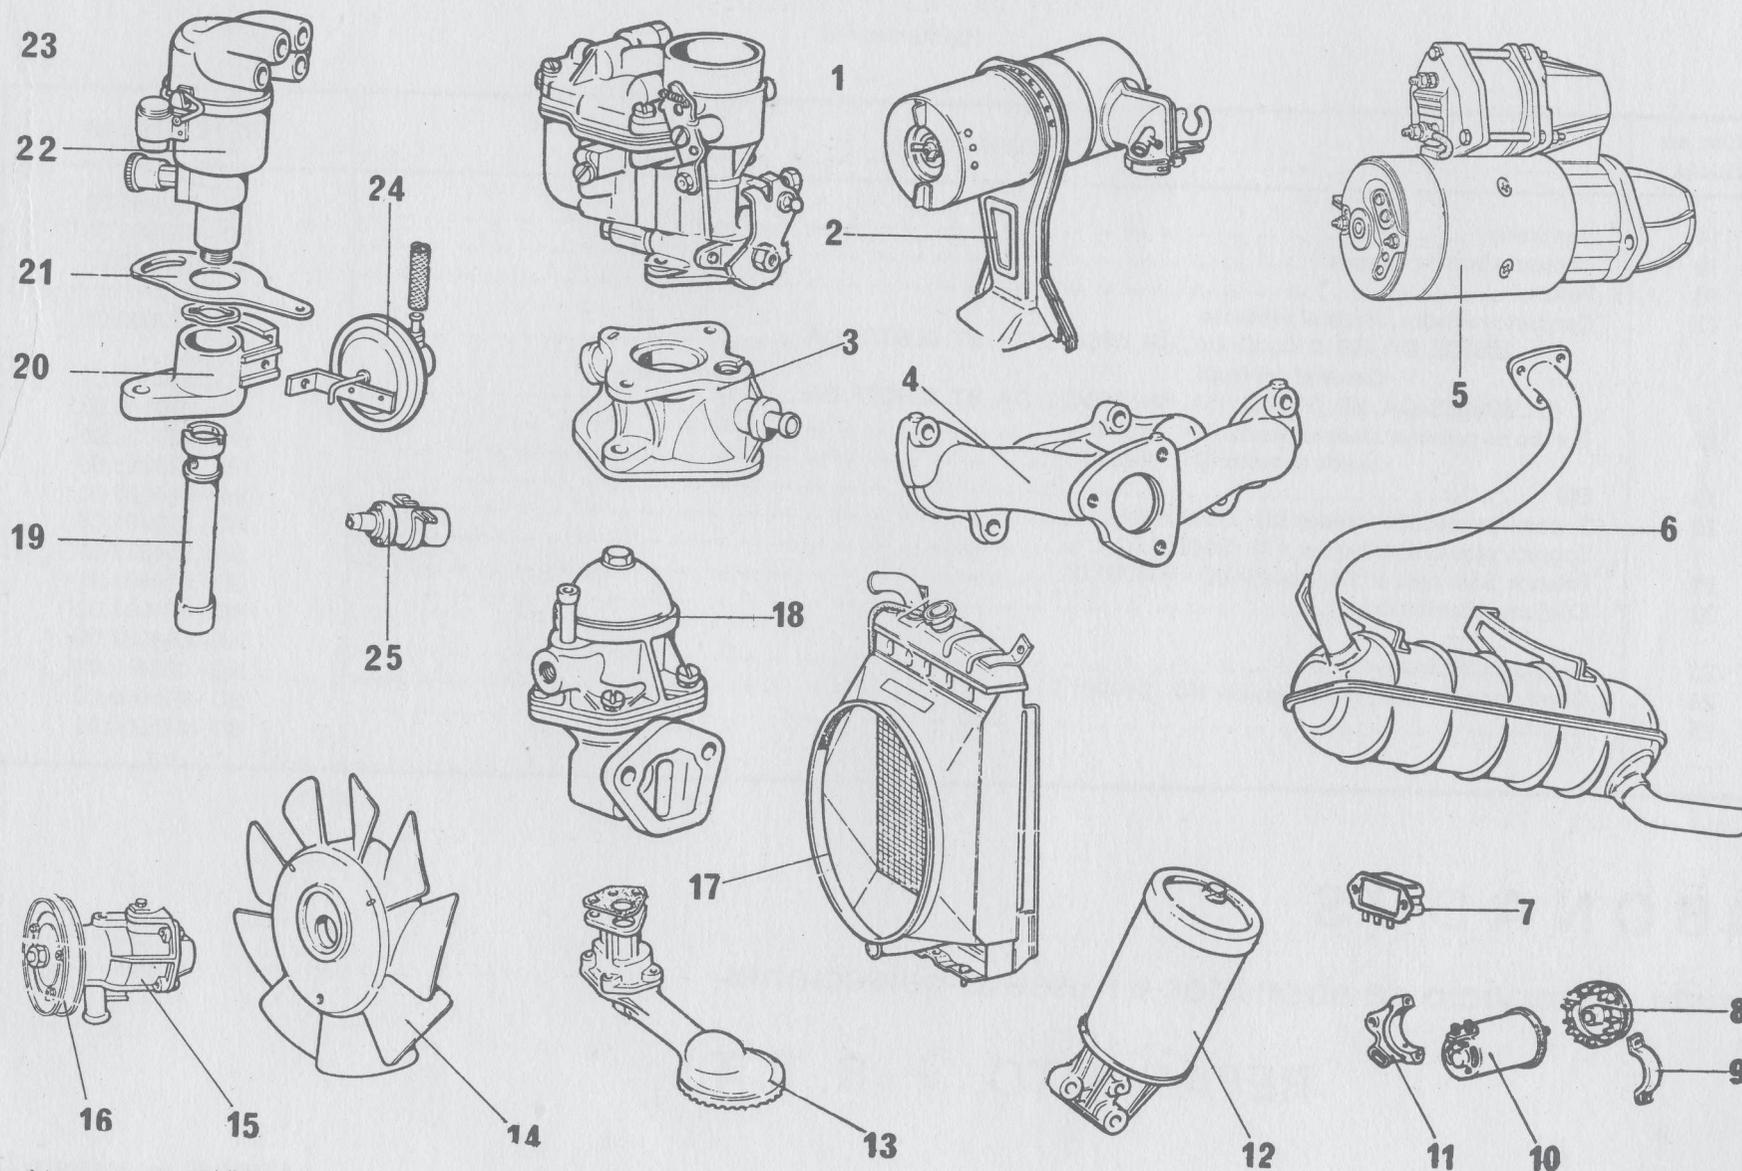

## BAREMO DE TIEMPOS 7

## EQUIPO EXTERIOR DEL MOTOR

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	CARBURADOR.— Desmontar y montar. Limpieza interior.	0,8	12	FILTRO DE ACEITE.— Desmontar y montar conjunto	
	Reparación general en el banco ... ..	1		filtro con su soporte y sustituir cartucho ... ..	0,5
	Desmontar, reglar y montar limpiando filtro de aire ...	0,6	13	BOMBA DE ACEITE.— Desmontar y montar, desmon-	
2	FILTRO DE AIRE.— Desmontar y montar ... ..	0,2		tando cárter ... ..	1,5
	Desmontar, limpiar y montar o sustituir el cartucho			Reparación general en el banco ... ..	1
	filtrante ... ..	0,3	14	VENTILADOR.— Desmontar y montar ... ..	1
4	COLECTOR.— Desmontar y montar sustituyendo juntas.	0,8	15	BOMBA DE AGUA.— Desmontar y montar ... ..	1
5	MOTOR DE ARRANQUE.— Desmontar y montar ... ..	0,8		Reparación general en el banco ... ..	1
	Verificación en el banco con reparación o sustitución		17	RADIADOR.— Desmontar y montar ... ..	1,3
	de cualquier pieza ... ..	2		Reparar en banco para eliminar pérdidas, lavar verificar	
6	TUBO Y SILENCIADOR DE ESCAPE.— Desmontar y			y pintar ... ..	2,8
	montar ... ..	0,7	18	BOMBA DE GASOLINA:— Desmontar y montar ... ..	0,5
7	REGULADOR.— Desmontar y montar ... ..	0,3		Reparación general en el banco ... ..	1
	Tarar en el banco ... ..	1,5	22	DISTRIBUIDOR.— Desmontar, montar y calado del pun-	
10	DINAMO.— Desmontar y montar ... ..	0,5		to de avance ... ..	0,4
	Sustitución de inductoras ... ..	0,6		Reparación general en el banco ... ..	1
	Reparación general en el banco ... ..	1,5			
	Verificar carga (sobre el vehículo) ... ..	0,2			



SEAT 600 E y D

ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

LAMINA 8

FLECHA 4, PAGINA 11

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

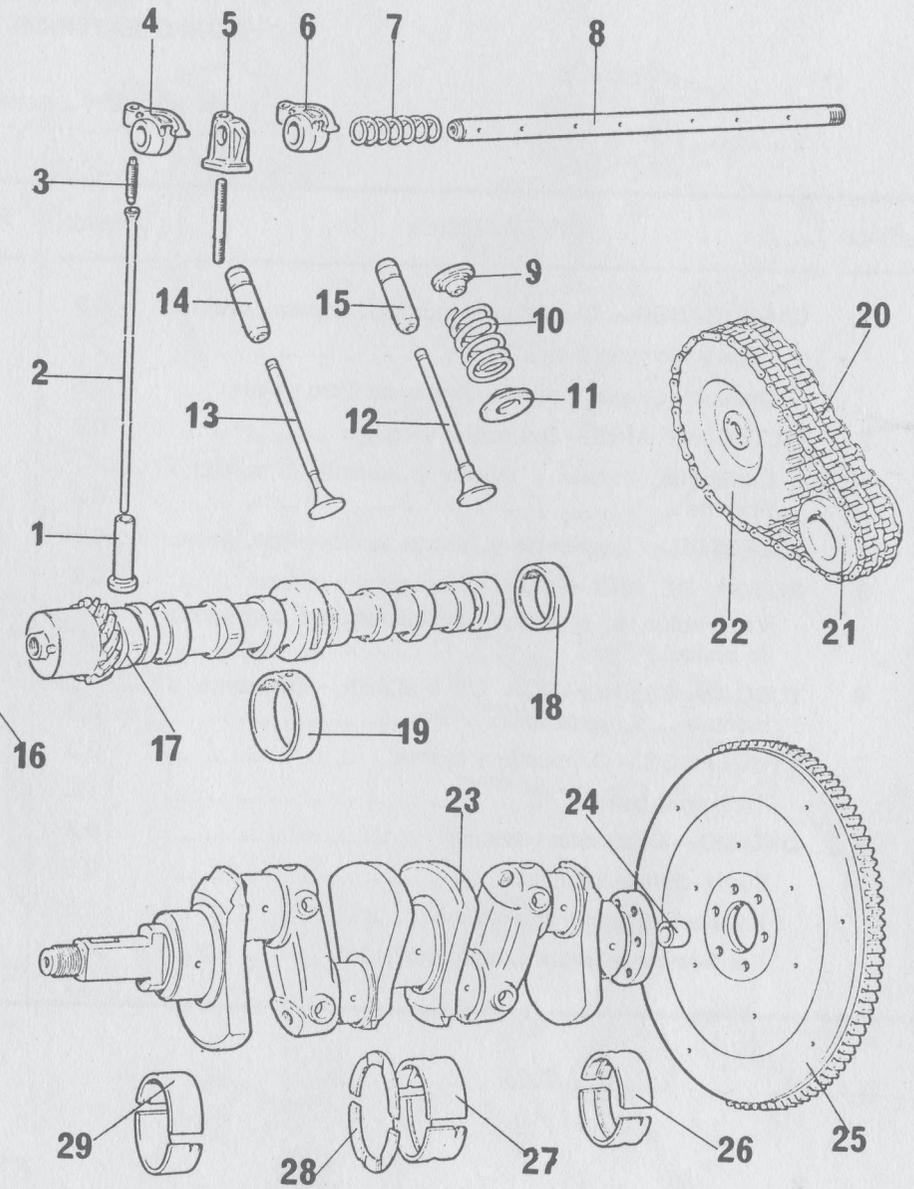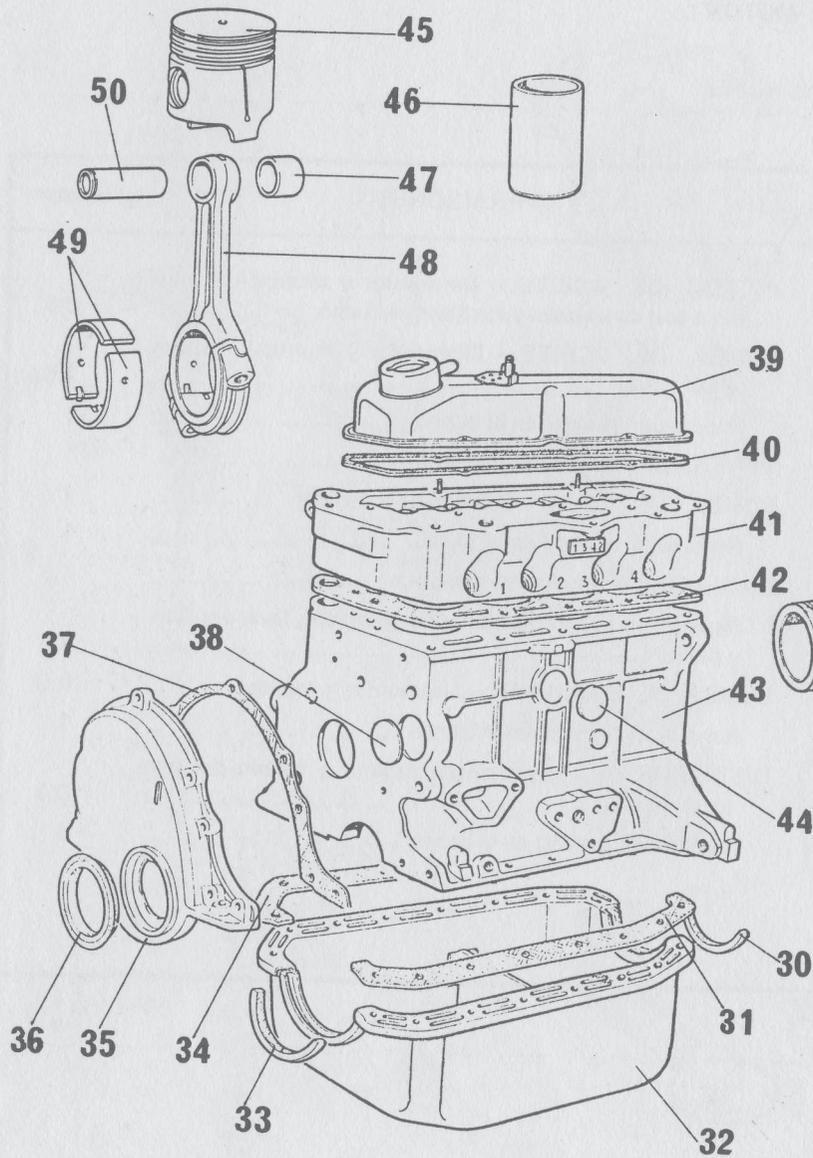

44 - ATIKA, S. A. - MADRID

CUADRO DE PIEZAS 8  
 ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Motor completo	BD - 002202.00
2	Empujador *	BA - 012101.00
3	Varilla del empujador	BD - 012108.01
4	Tornillo de reglaje	EA - 012118.01
5	Balancín izquierdo	EA - 012213.50
6	Soporte	BD - 012217.50
7	Balancín derecho	EA - 012212.50
8	Muelle	EA - 012237.00
9	Eje de balancines	BD - 012209.00
10	Platillo superior	BD - 012317.00
11	Muelle de válvula	BA - 012311.00
12	Platillo inferior	BA - 012318.00
13	Válvula de admisión	BD - 012301.01
14	Válvula de escape	BD - 012301.02
15	Guía de válvula de escape	BD - 012302.01
16	Guía de válvula de admisión	BA - 012306.50
17	Cojinete del árbol de levas lado distribución	Normal
18	Arbol de levas	Sobremedida + 0,02 mm
19	Cojinete del árbol de levas lado volante	Normal
20	Cojinete central del árbol de levas	Sobremedida + 0,02 mm.
		BA - 012306.51
		BA - 012306.50
		BA - 012306.51
		BD - 012021.03
		BD - 012021.04
		BD - 012021.05
		BD - 012005.00
		BD - 012025.00
		BD - 012025.01
		BD - 012023.00
		BD - 012023.01

\* Existen sobremedidas de +0,05 y +0,10 mm.


SEAT 600 E y D

LAMINA 8

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

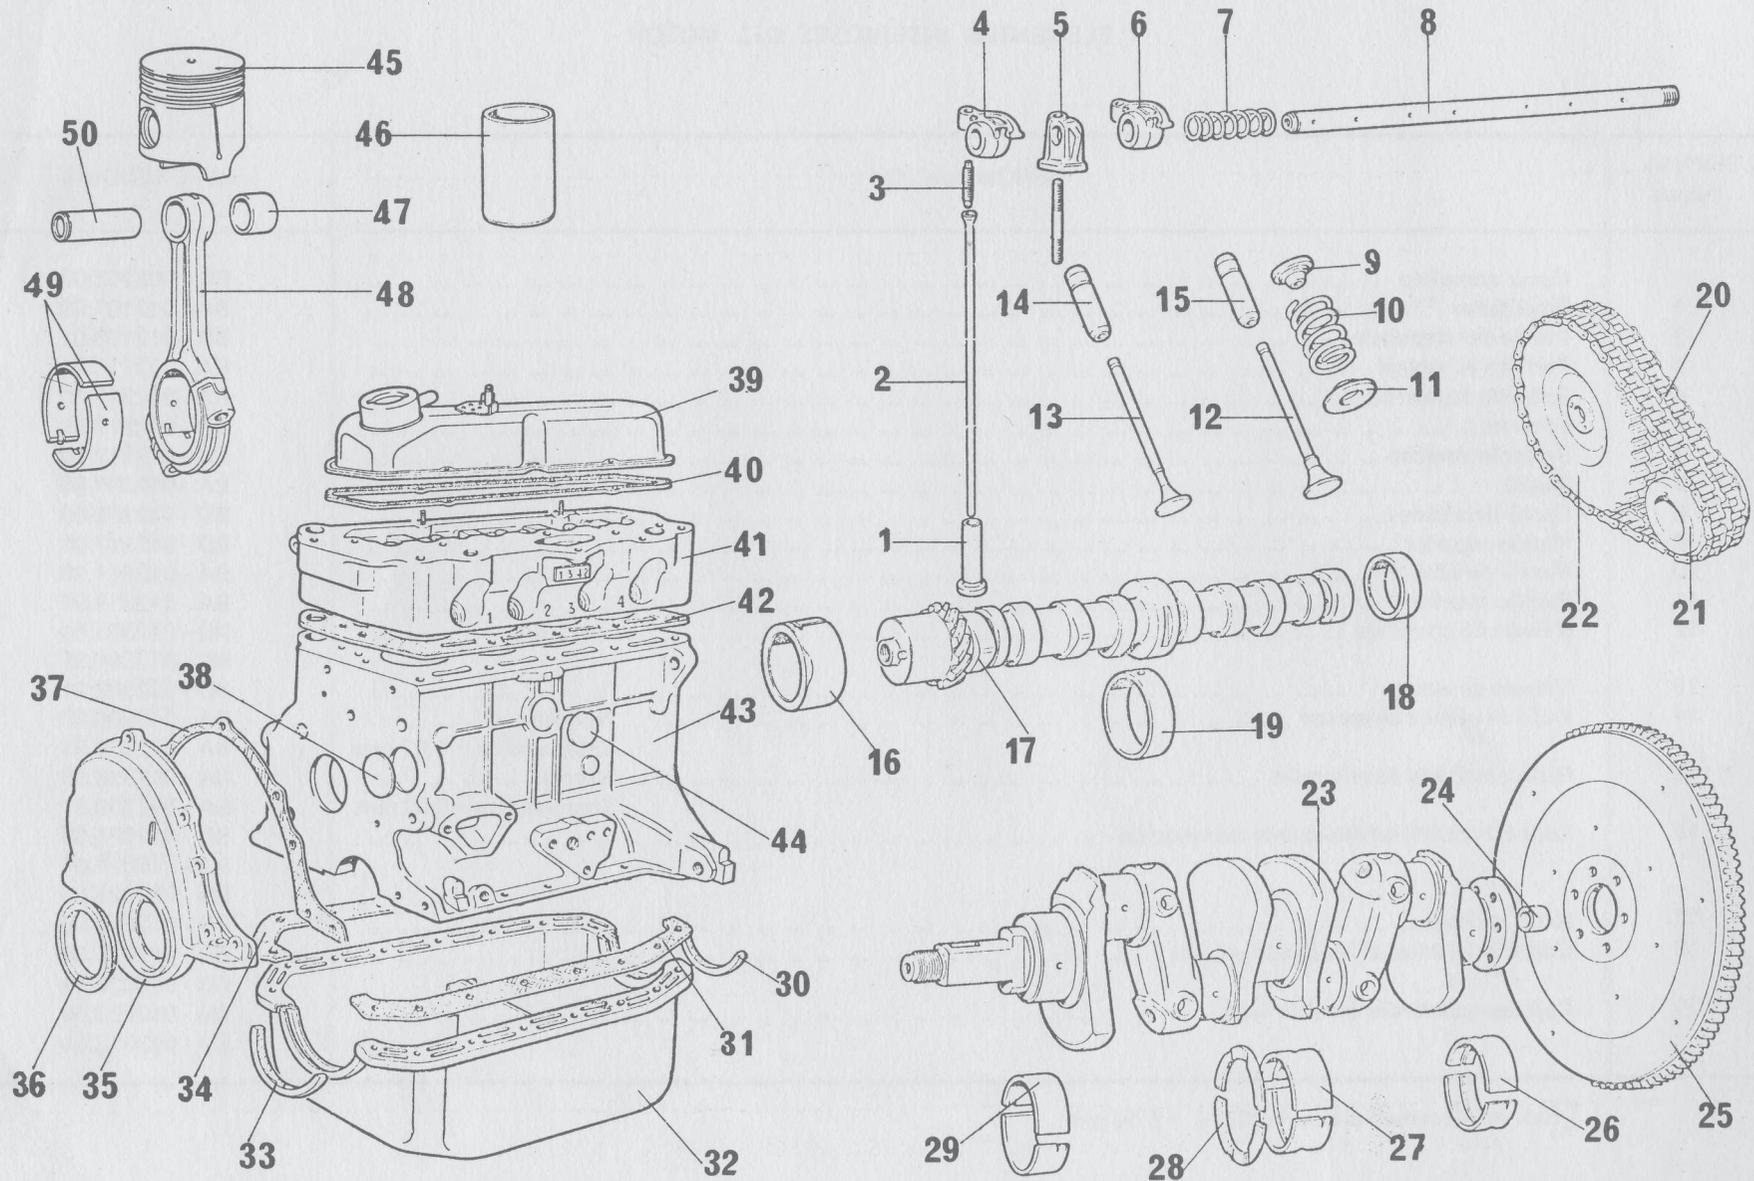

**CUADRO DE PIEZAS 8**  
**ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR**


(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
20	Cadena de la distribución .....	BA - 012012.00
21	Piñón del cigüeñal .....	BD - 012003.50
22	Rueda del árbol de levas .....	BA - 012002.51
23	Cigüeñal completo .....	EA - 008000.01
24	Casquillo del cigüeñal .....	BA - 008047.00
25	Volante completo .....	BD - 008300.00
26	Semi-cojinete ** .....	BD - 008016.00 BD - 008016.10 BD - 008016.20
27	Semi-cojinete ** .....	BA - 008017.06 BA - 008017.20 BD - 008017.00
28	Anillo .....	Normal .....
		Sobremedida +0,127 mm.
29	Semi-cojinete ** .....	BA - 008046.00 BA - 008046.06 BA - 008046.01 BA - 008046.09 BD - 008014.00 BD - 008014.10 BD - 008014.20
30	Junta .....	BA - 004237.00
31	Junta .....	BA - 004219.00
32	Cárter de aceite .....	BD - 004201.01
33	Junta .....	BA - 004238.00
34	Junta .....	BA - 004220.00
35	Tapa de la distribución con retén .....	BD - 004306.01
36	Retén .....	BD - 004122.01 BD - 004122.02

\*\* Existen para todas las familias subdiámetros en -0,127, -0,254, -0,508, -0,762 y - 1,016 mm.

ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

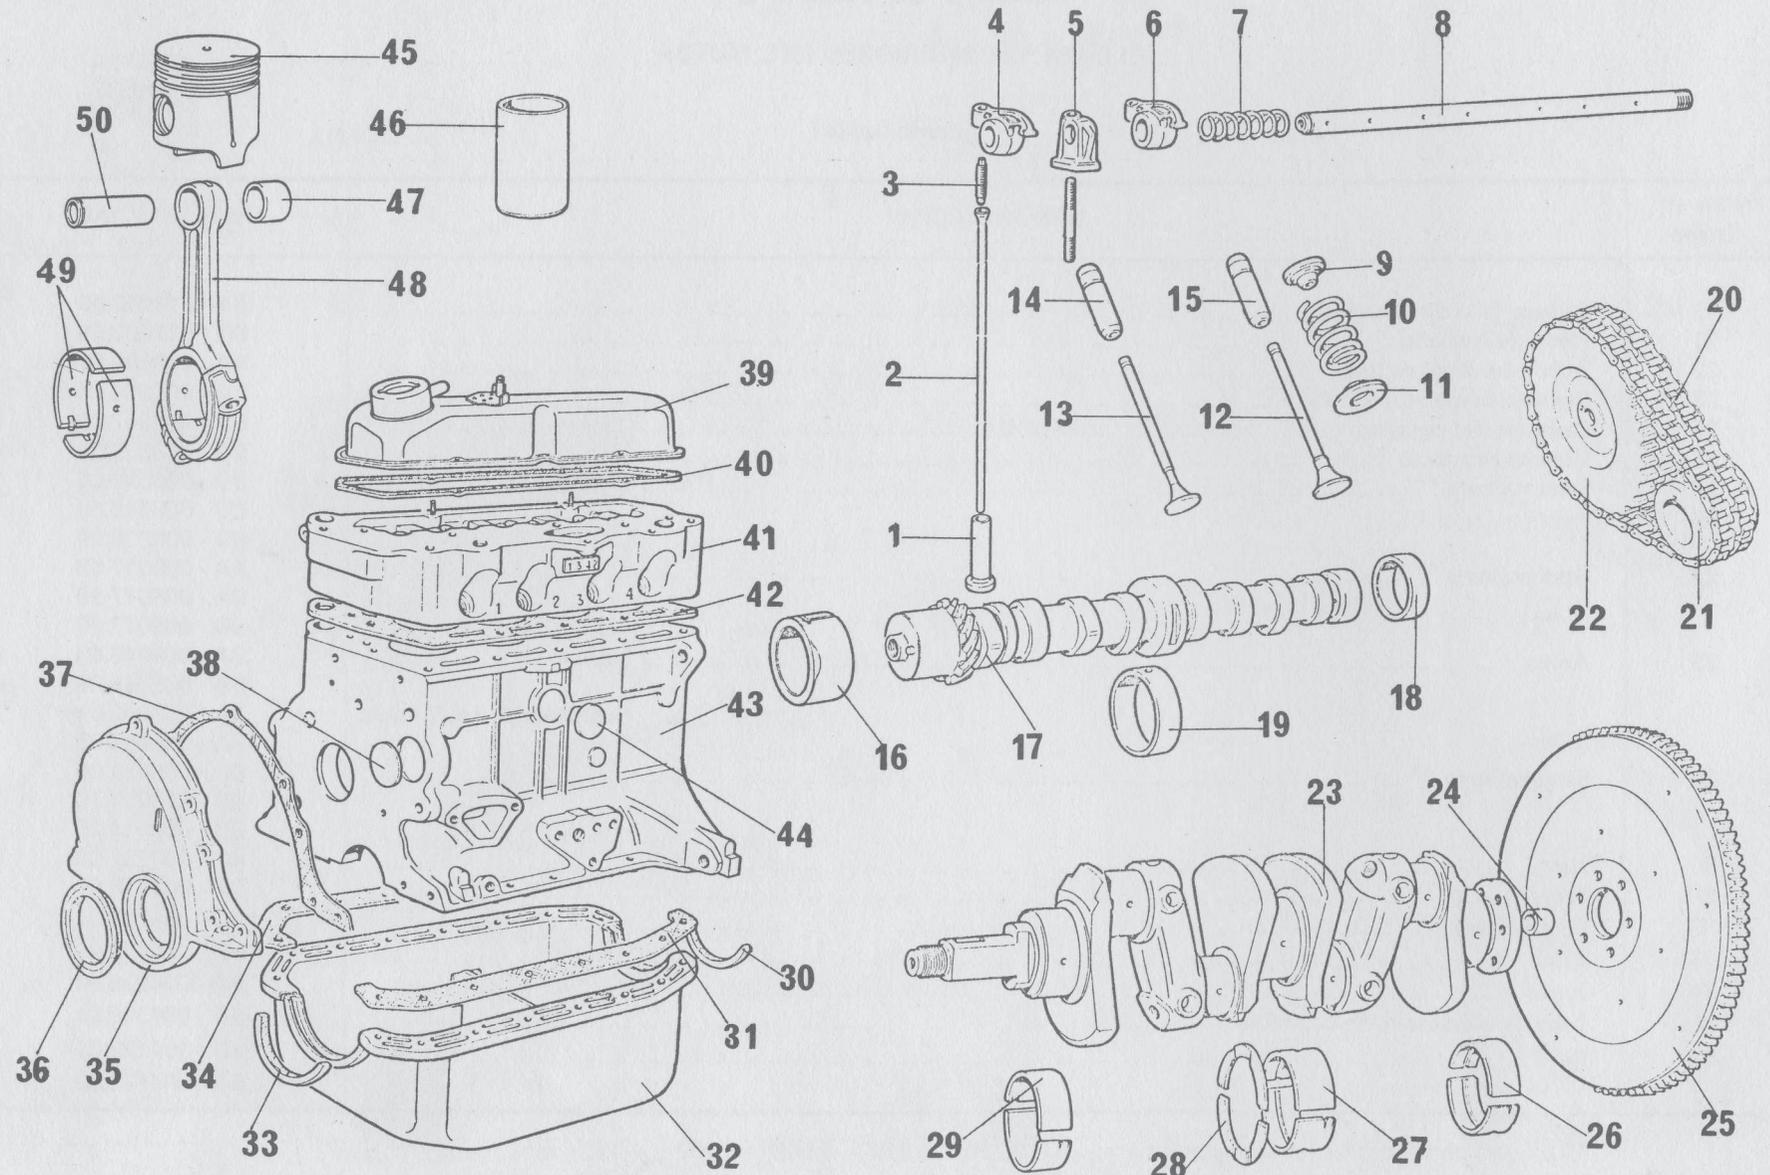

## ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

(Continuación)


Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
37	Junta hasta el motor núm. DA. 135573 .....	BA - 004323.00
	Desde el motor num. DA. 135574 .....	EA - 004323.00
38	Tapón diámetro 42 mm. ....	NR - 101599.01
39	Tapa de balancines .....	BD - 006200.02
40	Junta .....	BD - 006221.00
41	Culata completa. Hasta el vehículo BA. 328837. DA, BB.012840. DA y BH. 028418. DA (con termómetro) .....	BD - 006100.06
	Para vehículos sin termómetro .....	BD - 006100.05
	Desde el motor DA . 278797 .....	BD - 006100.04
42	Junta de culata. Hasta el motor DA. 278796 .....	BD - 006121.00
		BD - 006121.01
		BD - 006121.02
	Desde el motor DA. 278797 .....	BD - 006121.03
		BD - 006121.04
		BD - 006121.05
43	Bloque completo .....	BD - 004100.03
44	Tapón diámetro 28 mm. ....	NR - 143290.01
45	Juego normal de pistones, anillos, bulones y segmentos *** .....	BD - 008200.00
46	Camisa .....	BD - 006010.50
		Normal .....
		Sobremedida +0,04 mm.
47	Casquillo de biela .....	BD - 008115.00
48	Biela completa .....	BD - 008100.00
49	Semi-cojinete ** .....	EA - 008112.12
		EA - 008112.18
		EA - 008112.30
		EA - 008112.36
		EA - 008112.48
50	Bulón **** .....	BD - 008202.00
		BD - 008202.03

\*\*\* Existen sobremedidas de +0,1, +0,2, +0,4 y +0,6 mm.

\*\*\*\* Existen para todas las familias subdiámetros en +0,2 y +0,5 mm.

ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

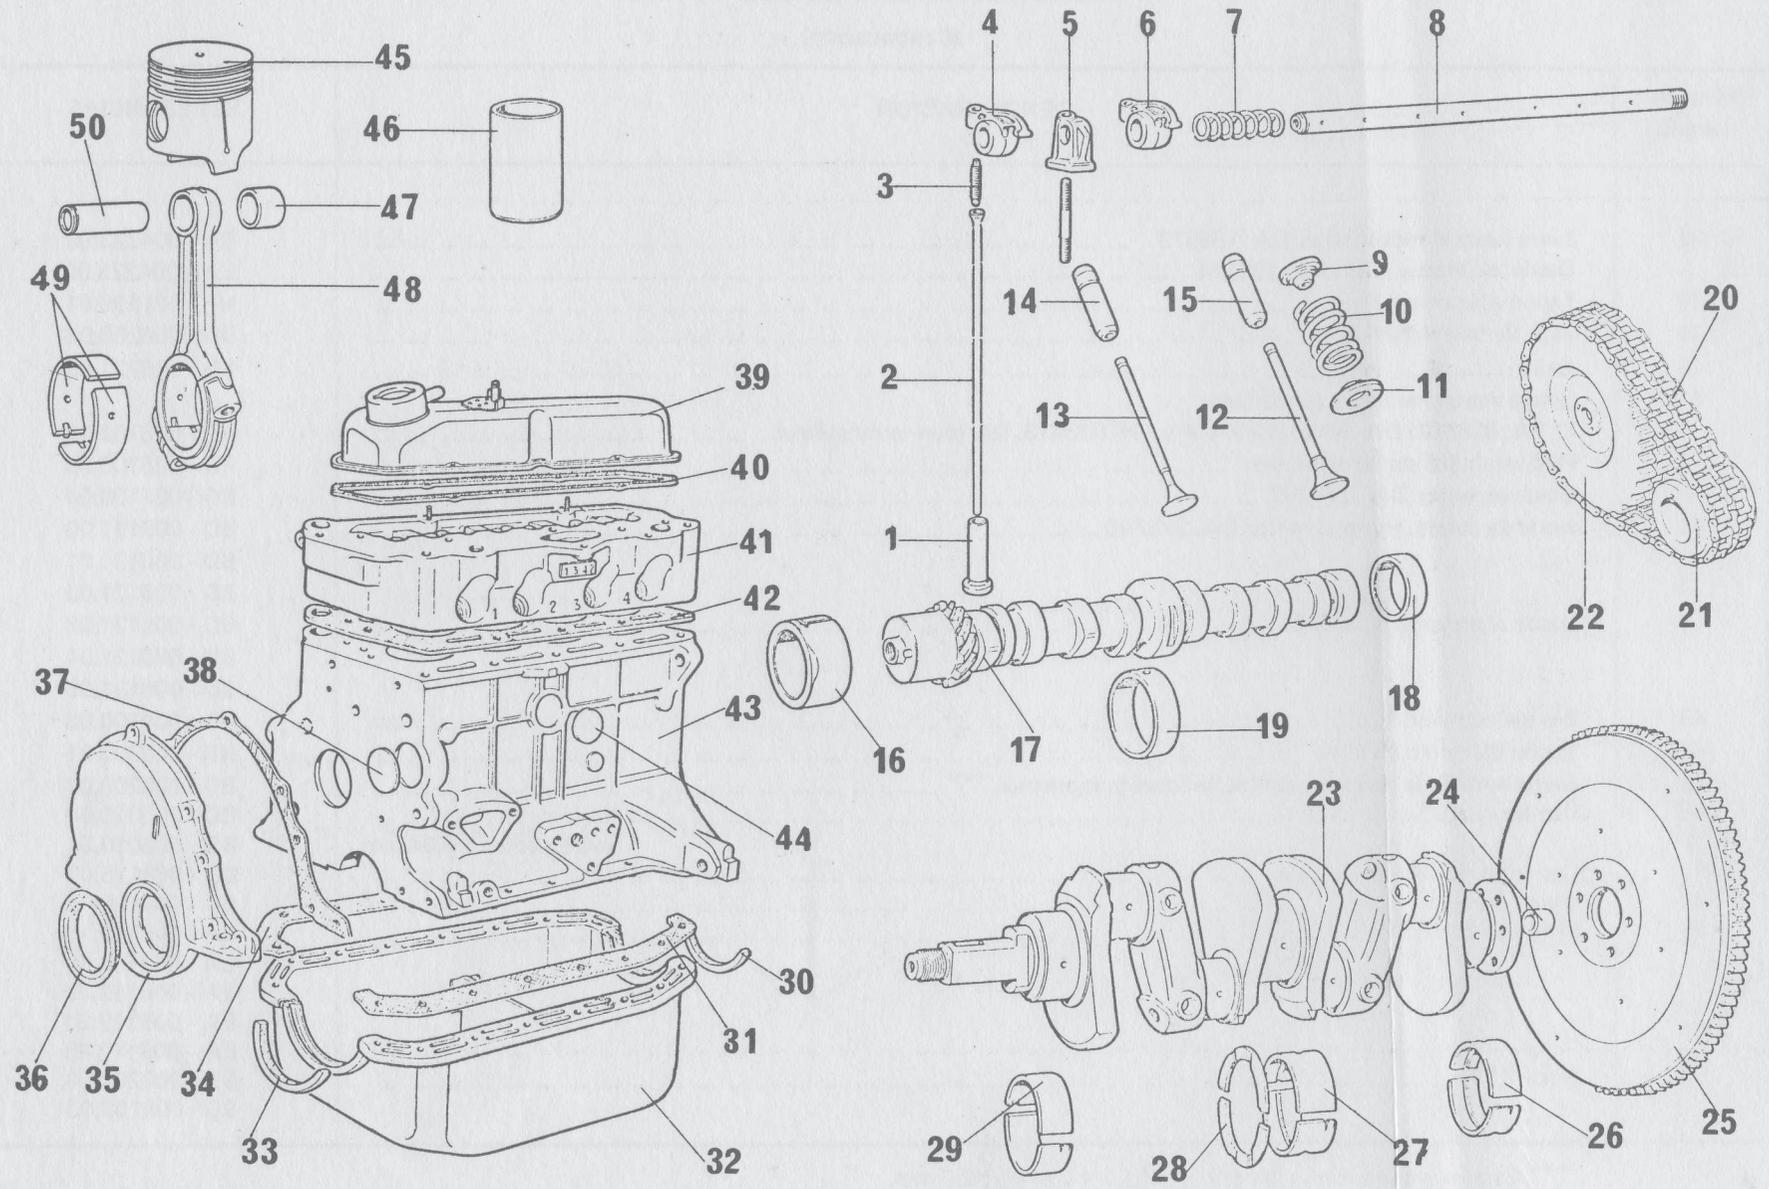

## BAREMO DE TIEMPOS 8

## ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
—	MOTOR.— Desmontar y montar en el vehículo ... ..	4	14-15	GUIAS DE VALVULAS.— Sustituir durante la operación anterior. Incluido escariado ... ..	0,8
	Reparación general del motor en el banco. Comprendiendo comprobación o sustitución de cualquier pieza, rectificando de cilindros y válvulas, revisión del sistema de encendido y alimentación, prueba al freno, etc. ... ..	30	16-18	COJINETES DEL ARBOL DE LEVAS.— Desmontar y	
	Puesta a punto. Comprendiendo verificar presión del aceite, niveles, limpieza de filtros, reglaje de taquets y carburador, etc. ... ..	1,7	19	montar con árbol desmontado. Incluido escariado de los nuevos cojinetes ... ..	1,5
	Rodaje del motor. Para motores a los que se haya sustituido pistones, segmentos, etc. ... ..	2,5	20	CADENA DE LA DISTRIBUCION.— Sustituir ... ..	2,8
	Prueba al freno, incluida la puesta a punto ... ..	2	23	CIGUEÑAL.— Desmontar y montar con motor en el banco. Inspeccionando los cojinetes y asientos de los mismos en bloque y biela. Desmontar y montar volante ... ..	3
1	EMPUJADORES.— Revisión con motor en el banco. Desmontar, limpiar, repasar superficies de trabajo y montar.	4		Rectificar muñequillas de biela y bancada ... ..	3,5
4-5	BALANCINES Y EJE DE BALANCINES.— Desmontar			Rectificar muñequillas de biela ... ..	2,5
6-8	y montar y reglar empujadores ... ..	1		Rectificar muñequillas de bancada ... ..	1,5
10	MUELLE DE VALVULA.— Sustituir uno con balancines desmontados ... ..	0,4	25	VOLANTE.— Tornear superficie de contacto para disco de embrague, con volante desmontado ... ..	0,4
12-13	VALVULAS.— Rectificar válvulas y asientos con motor sobre el coche, incluyendo montaje y desmontaje de culata y todos los elementos necesarios ... ..	6		Sustitución de corona con volante en el banco ... ..	0,3
			32	CARTER DE ACEITE.— Desmontar y montar sobre el vehículo ... ..	1,3
				Desmontar y montar sobre el banco ... ..	0,7


SEAT 600 E y D

LAMINA 8

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

FLECHA 4, PAGINA 11

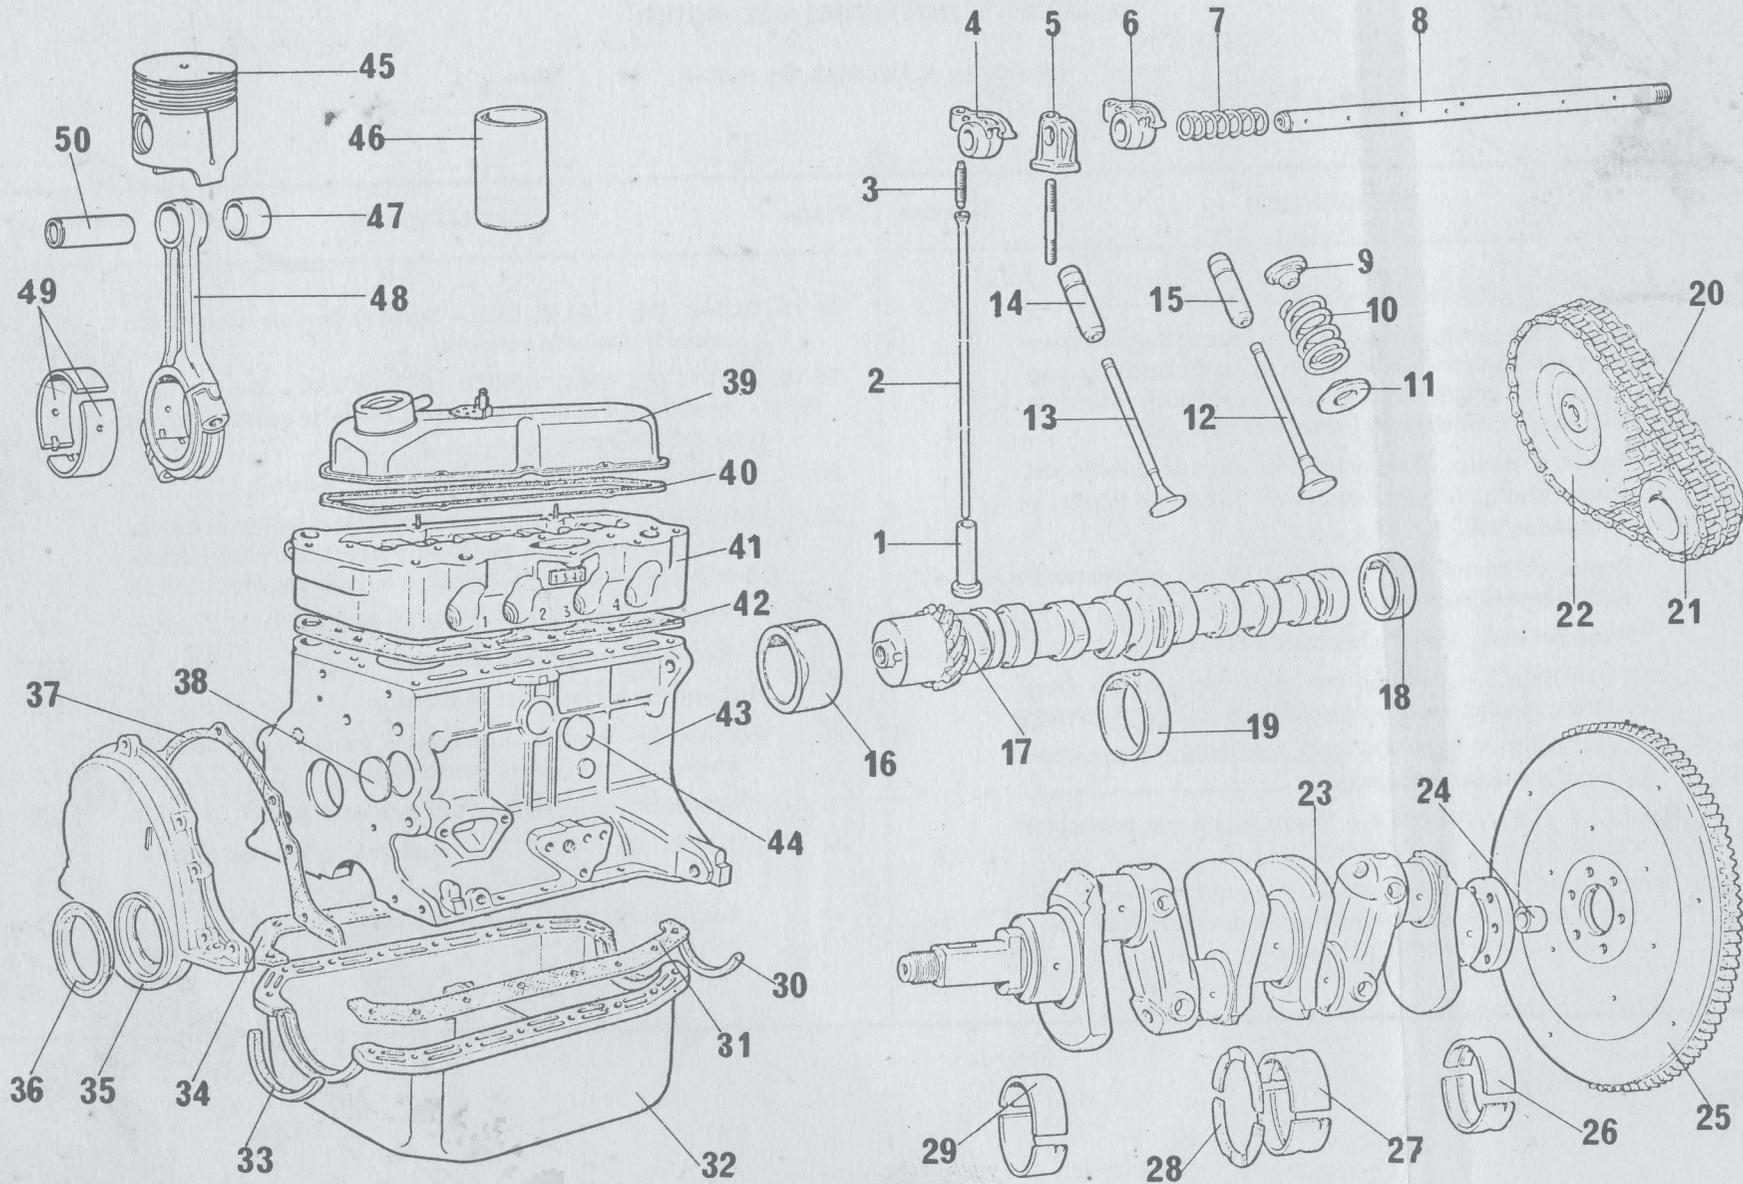

## BAREMO DE TIEMPOS 8

## ELEMENTOS INTERIORES DEL MOTOR

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
35	TAPA DE LA DISTRIBUCION.— Desmontar y montar sobre el vehículo ... ..	1,7	43	BLOQUE DE CILINDROS.— Rectificar, esmerilar y pulir cilindros, con el bloque desnudo ... ..	2
39	TAPA DE BALANCINES.— Desmontar y montar sustituyendo junta ... ..	0,5		Planificar la cara de asiento culata ... ..	1
41	CULATA.— Desmontar y montar sobre el vehículo y sustituir junta. Comprendiendo reglaje de taquets ... ..	2,5		Sustituir con motor en el banco, desmontando, lavando y montando todos los elementos necesarios. Excluida puesta a punto ... ..	6,3
	La misma operación sobre el banco ... ..	1,2	45	PISTONES.— Sustituir en el banco todos los segmentos.	0,5
	Culata desmontada. Prueba hidráulica de estanqueidad.	0,5		Sustituir en el banco juego de pistones, bulones y segmentos, con las comprobaciones necesarias. ... ..	1,5
	Culata desmontada. Planificar a máquina ... ..	0,5	46	CAMISAS.— Sustituir en el banco con el bloque desnudo.	1,5
	Planificar a mano ... ..	1,5	47	CASQUILLO DE BIELA.— Sustitución (uno) en el banco incluyendo escariado ... ..	0,6
	Reparación general en banco. Comprendiendo rectificar válvulas y asientos, reparar o sustituir cualquier pieza, lavar totalmente, escariar guías de válvulas, limpiar bujías, eliminar pérdidas de agua por los tapones ... ..	4	48	BIELAS.— Comprobación de paralelismo, perpendicularidad y equilibrado ... ..	0,5

CARROCERIAS

## Manual de Conservación y Reparación.

Metodos de trabajo - Herramientas - Equipos especiales - Planos de vehículos.

## CHAPA — PINTURA


SEAT 600 E y D

LAMINA 9

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

FLECHA 4, PAGINA 11

CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

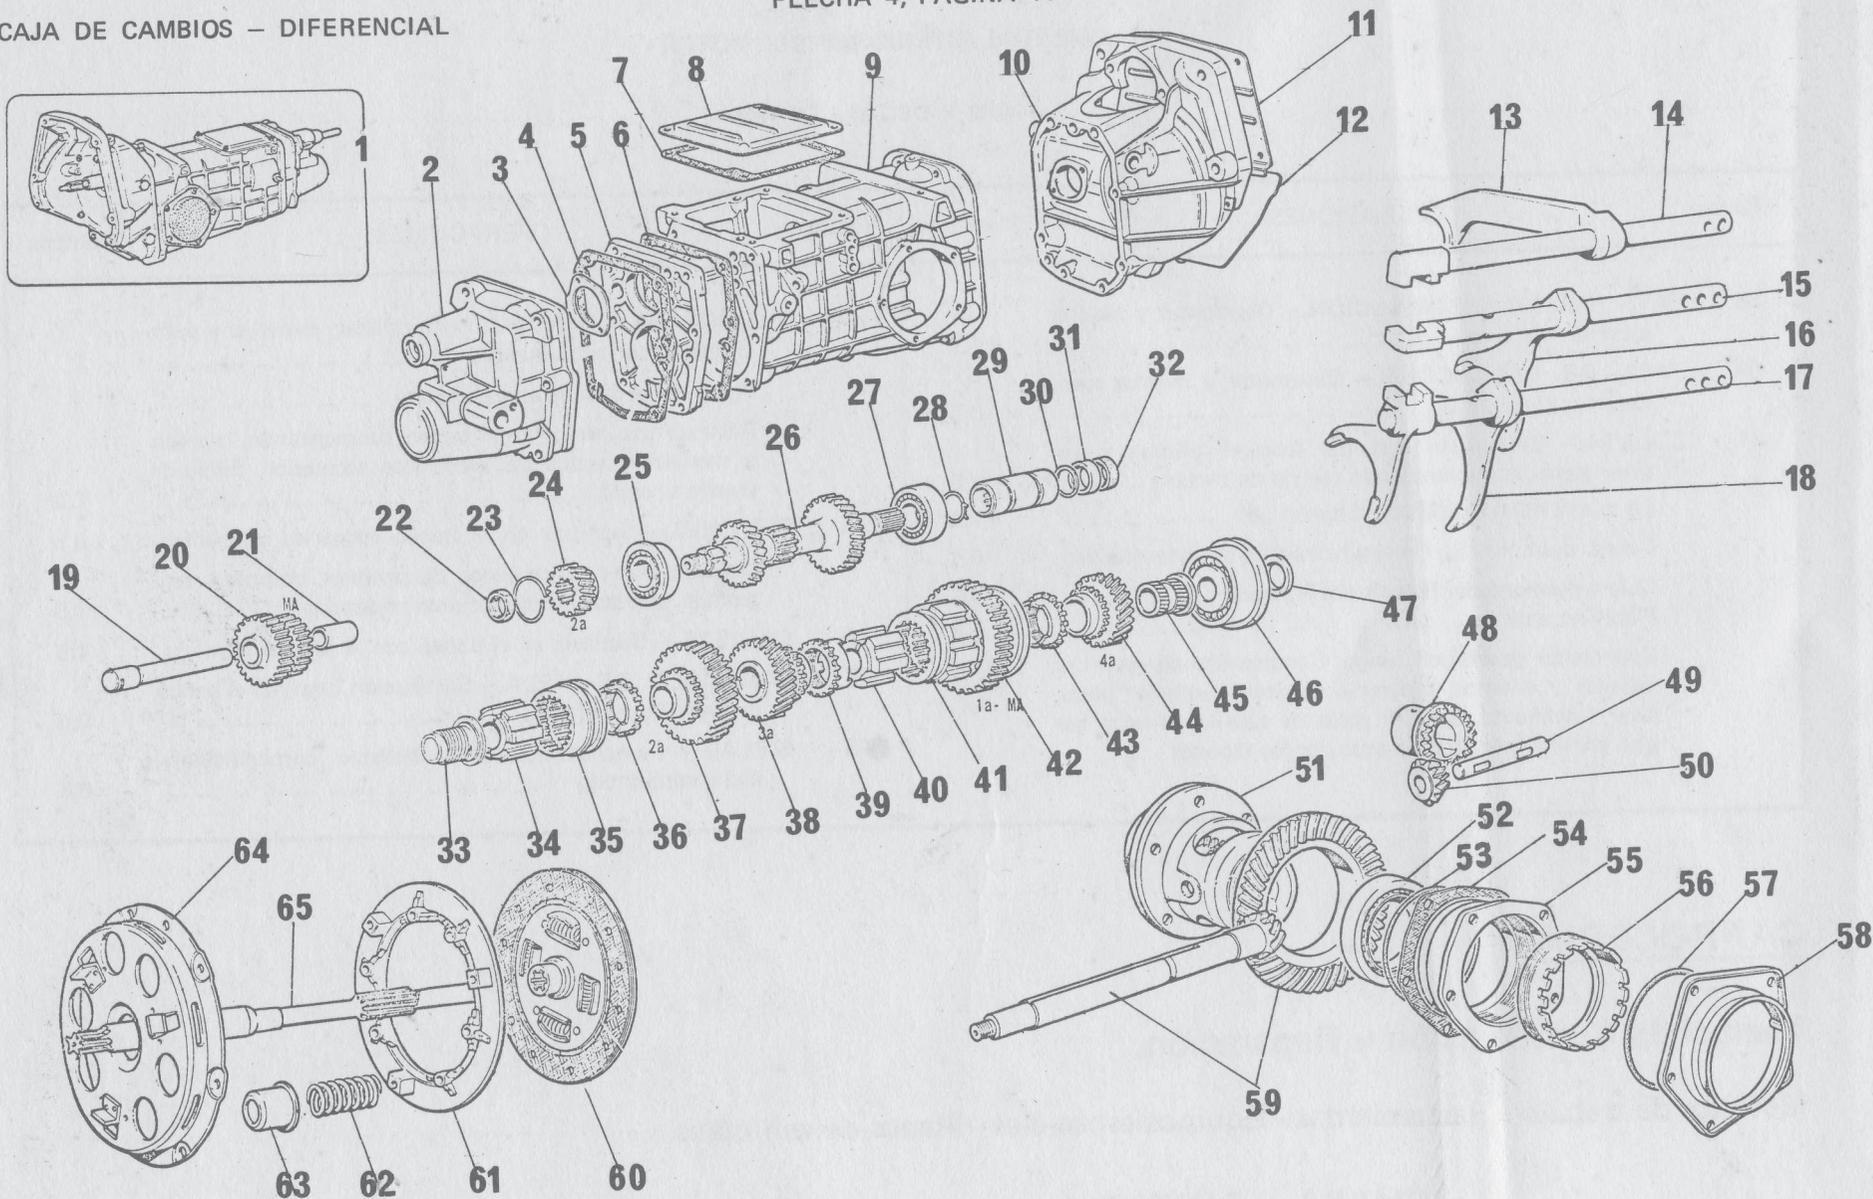

## CUADRO DE PIEZAS 9

## CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Conjunto caja de cambios	BD - 128000.01
2	Tapa	BD - 128006.50
3	Chapa	BA - 128134.00
4	Junta	BA - 128023.00
5	Placa	BA - 128008.50
6	Junta	BA - 128023.00
7	Junta	BA - 128021.00
8	Tapa	BA - 128010.01
9	Caja de cambios	BD - 128003.50
10	Caja del embrague	BD - 128002.51
11	Protección	BA - 128015.00
12	Tapa	BA - 128013.00
13	Horquilla de Marcha Atrás	BA - 129014.51
14	Barra de Tercera y Cuarta	BA - 129020.50
15	Barra de Primera y Segunda	BA - 129017.50
16	Horquilla de Tercera y Cuarta	BA - 129012.51
17	Barra de Marcha Atrás	BA - 129015.00
18	Horquilla de Primera	BA - 129010.51
19	Eje de Marcha Atrás	BA - 128104.01
20	Engrane	BA - 128120.01
21	Casquillo	BA - 128156.01
22	Tuerca	BD - 128113.00
23	Anillo de freno	BD - 128173.01
24	Engrane	BA - 128180.00
25	Rodamiento	BA - 128123.00
26	Eje	BD - 128103.51
27	Rodamiento	BD - 128136.00
28	Anillo de freno	BA - 128122.00
29	Manguito	BD - 128110.00
30	Anillo	BA - 128121.00


SEAT 600 E y D

LAMINA 9

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

FLECHA 4, PAGINA 11

CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

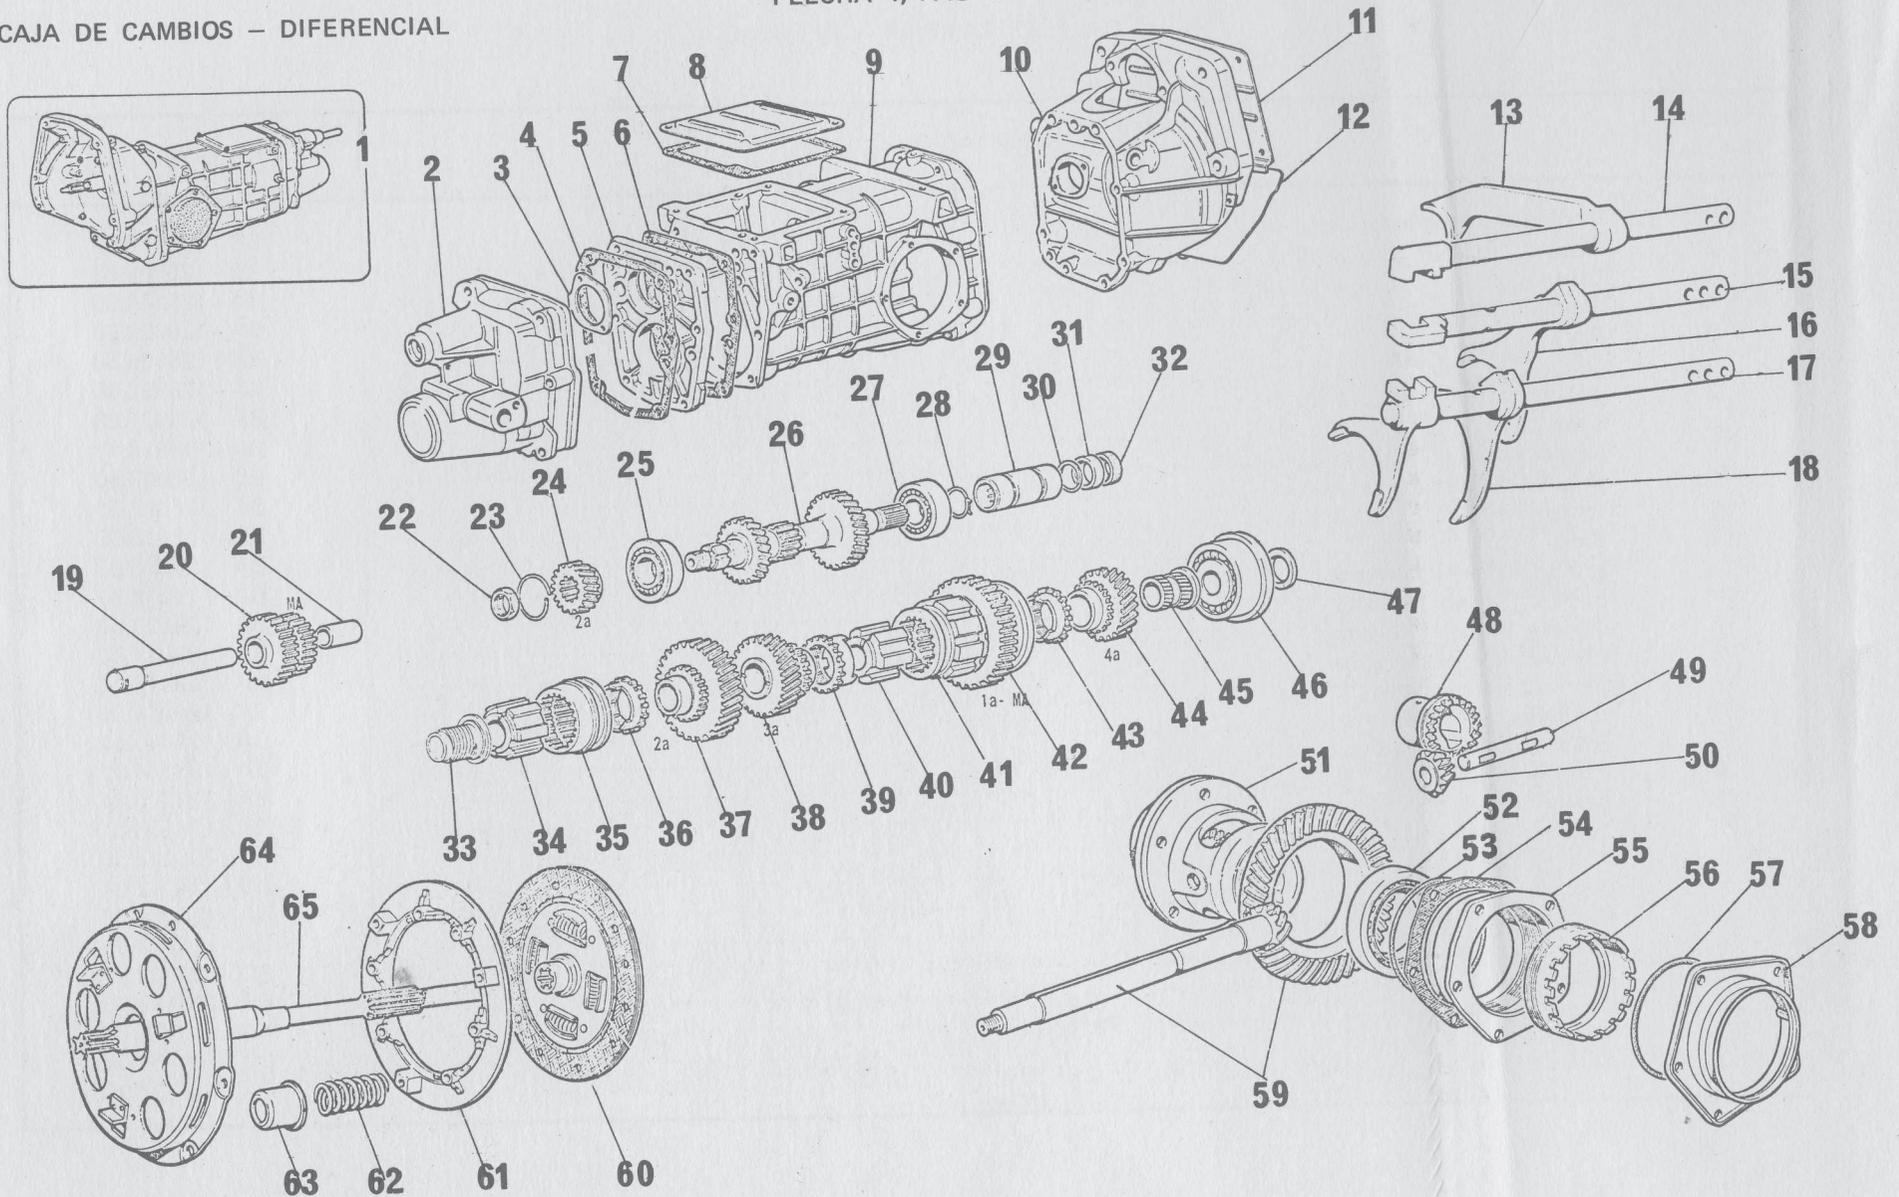

## CUADRO DE PIEZAS 9

## CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

(Continuación)

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
31	Anillo .....	BD - 126287.00
32	Junta .....	BD - 126284.00
33	Piñón del velocímetro .....	BD - 130122.01
34	Cubo desplazable .....	BA - 128137.01
35	Manguito .....	BA - 128108.51
36	Anillo sincronizador .....	BA - 128127.51
37	Engrane de Segunda .....	BD - 128116.50
38	Engrane de Tercera .....	BD - 128117.50
39	Anillo sincronizador .....	AB - 128127.51
40	Cubo desplazable .....	BA - 128158.00
41	Manguito .....	BA - 128107.50
42	Engrane de Primera .....	BA - 128115.51
43	Anillo sincronizador .....	AB - 128127.51
44	Engrane de Cuarta .....	BD - 128182.50
45	Casquillo .....	BD - 128125.00
46	Rodamiento .....	BD - 128139.00
47	Anillo de espesor 2,20 mm. *	BD - 128169.00
	Anillo de espesor 2,70 mm. **	BA - 128169.08
48	Planetario .....	BA - 145505.51
49	Eje de satélites .....	BD - 145507.00
50	Satélite .....	BA - 145506.00
51	Conjunto caja satélites (R.8/39) .....	BD - 145400.00

\* Existen anillos con espesor hasta 2,65 mm. con aumentos progresivos de 0,05 mm. y cambiando la ref. únicamente en la última cifra, correlativamente hasta el .09.

\*\* Existen anillos con espesor hasta 2,90 mm. con aumentos progresivos de 0,05 mm. y cambiando la ref. únicamente en la última cifra, correlativamente hasta el .12.


SEAT 600 E y D

LAMINA 9

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

FLECHA 4, PAGINA 11

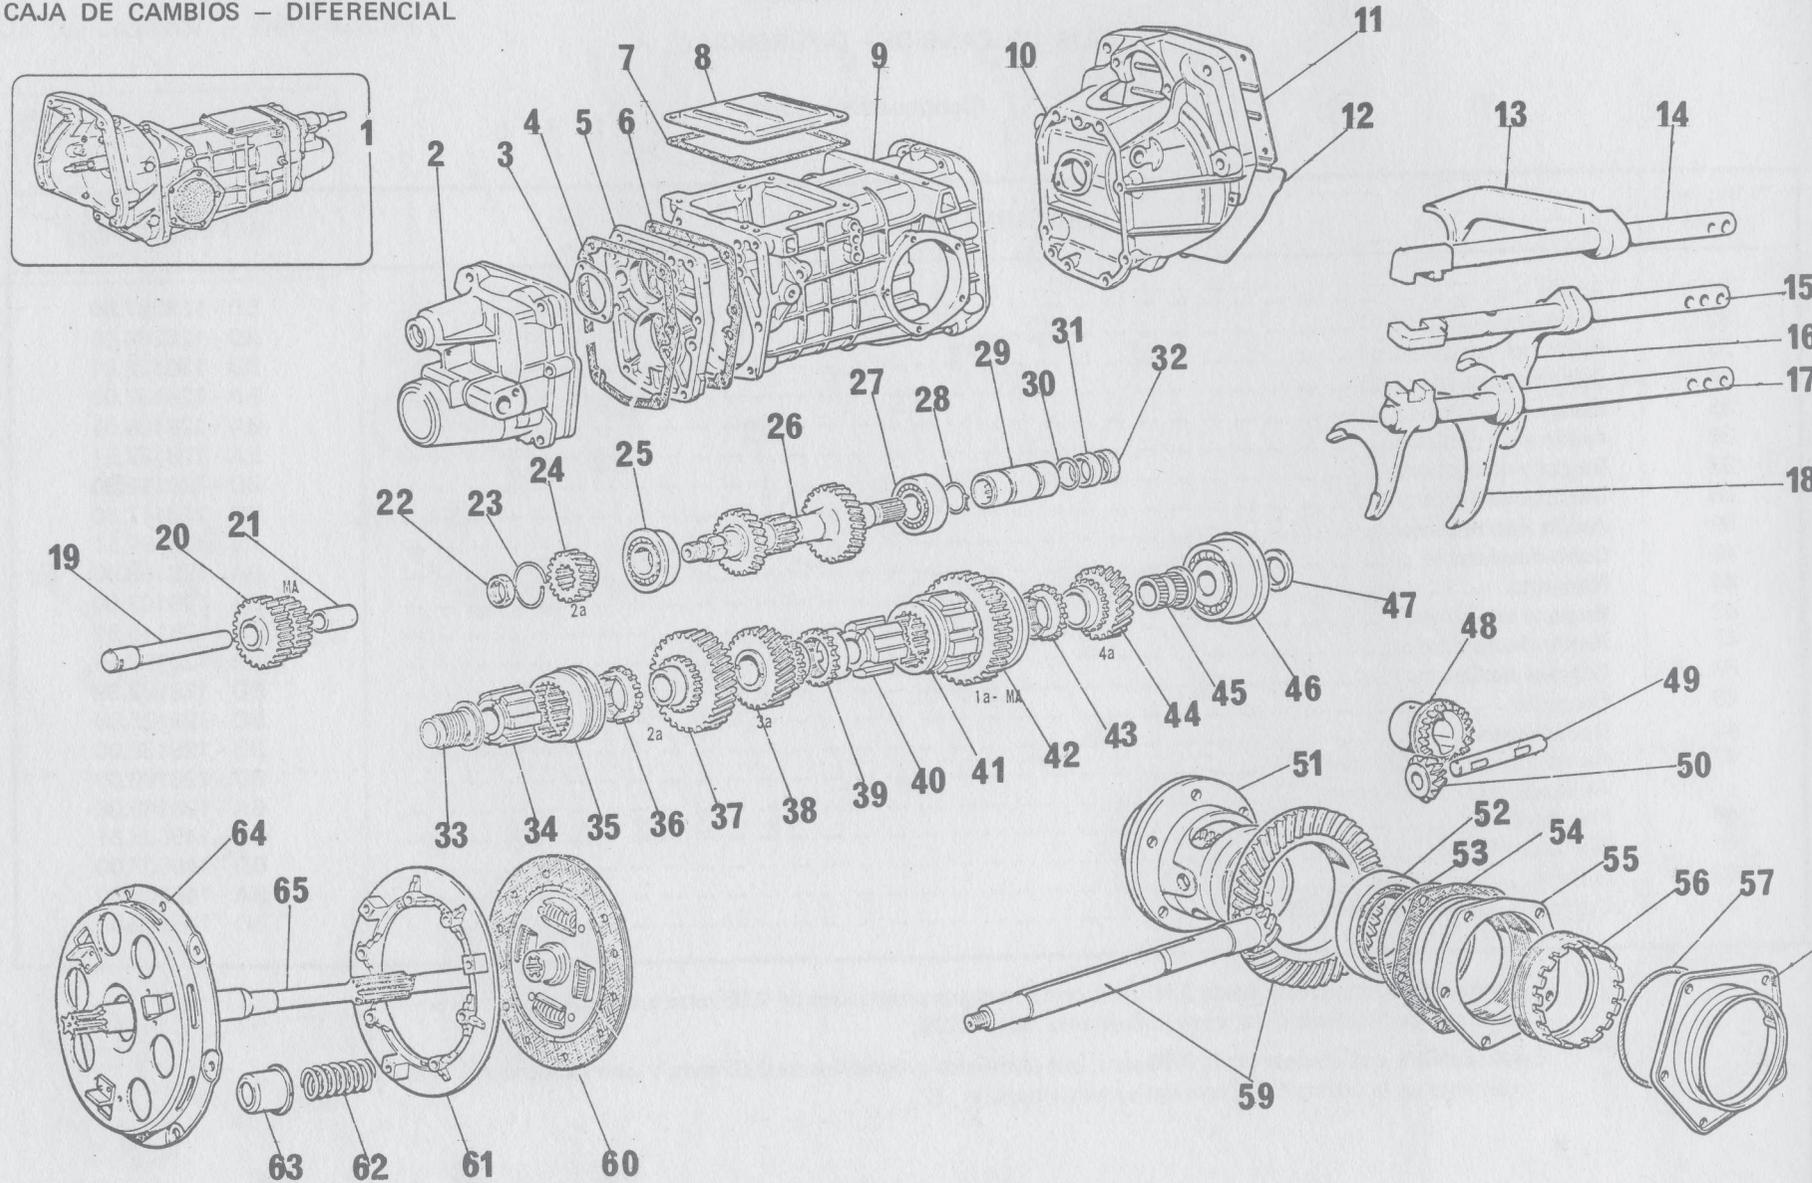

**CUADRO DE PIEZAS 9**  
CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

(Continuación)


Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
52	Rodamiento .....	BA - 145522.00
53	Anillo .....	BA - 145415.00
54	Junta .....	BA - 145433.00
55	Caja .....	BA - 145414.50
56	Aro .....	BA - 145411.52
57	Junta .....	BA - 145435.00
58	Chapa completa .....	BA - 145421.00
59	Conjunto piñón-corona(R.8/39) .....	BD - 145102.02
60	Conjunto disco .....	BD - 125004.01
61	Plato de empuje .....	BA - 125007.50
62	Muelle .....	BD - 125010.00
63	Platillo .....	BD - 125060.00
64	Plato completo .....	BA - 125042.00
65	Eje .....	BD - 128106.00

## REPARAUTO

Manuales de datos (tolerancias, juegos, momentos de apriete, etc...) y métodos para la reparación y puesta a punto de automóviles. Es el consultor práctico del reparador moderno. Nuestra publicación es mensual.

CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

FLECHA 4, PAGINA 11

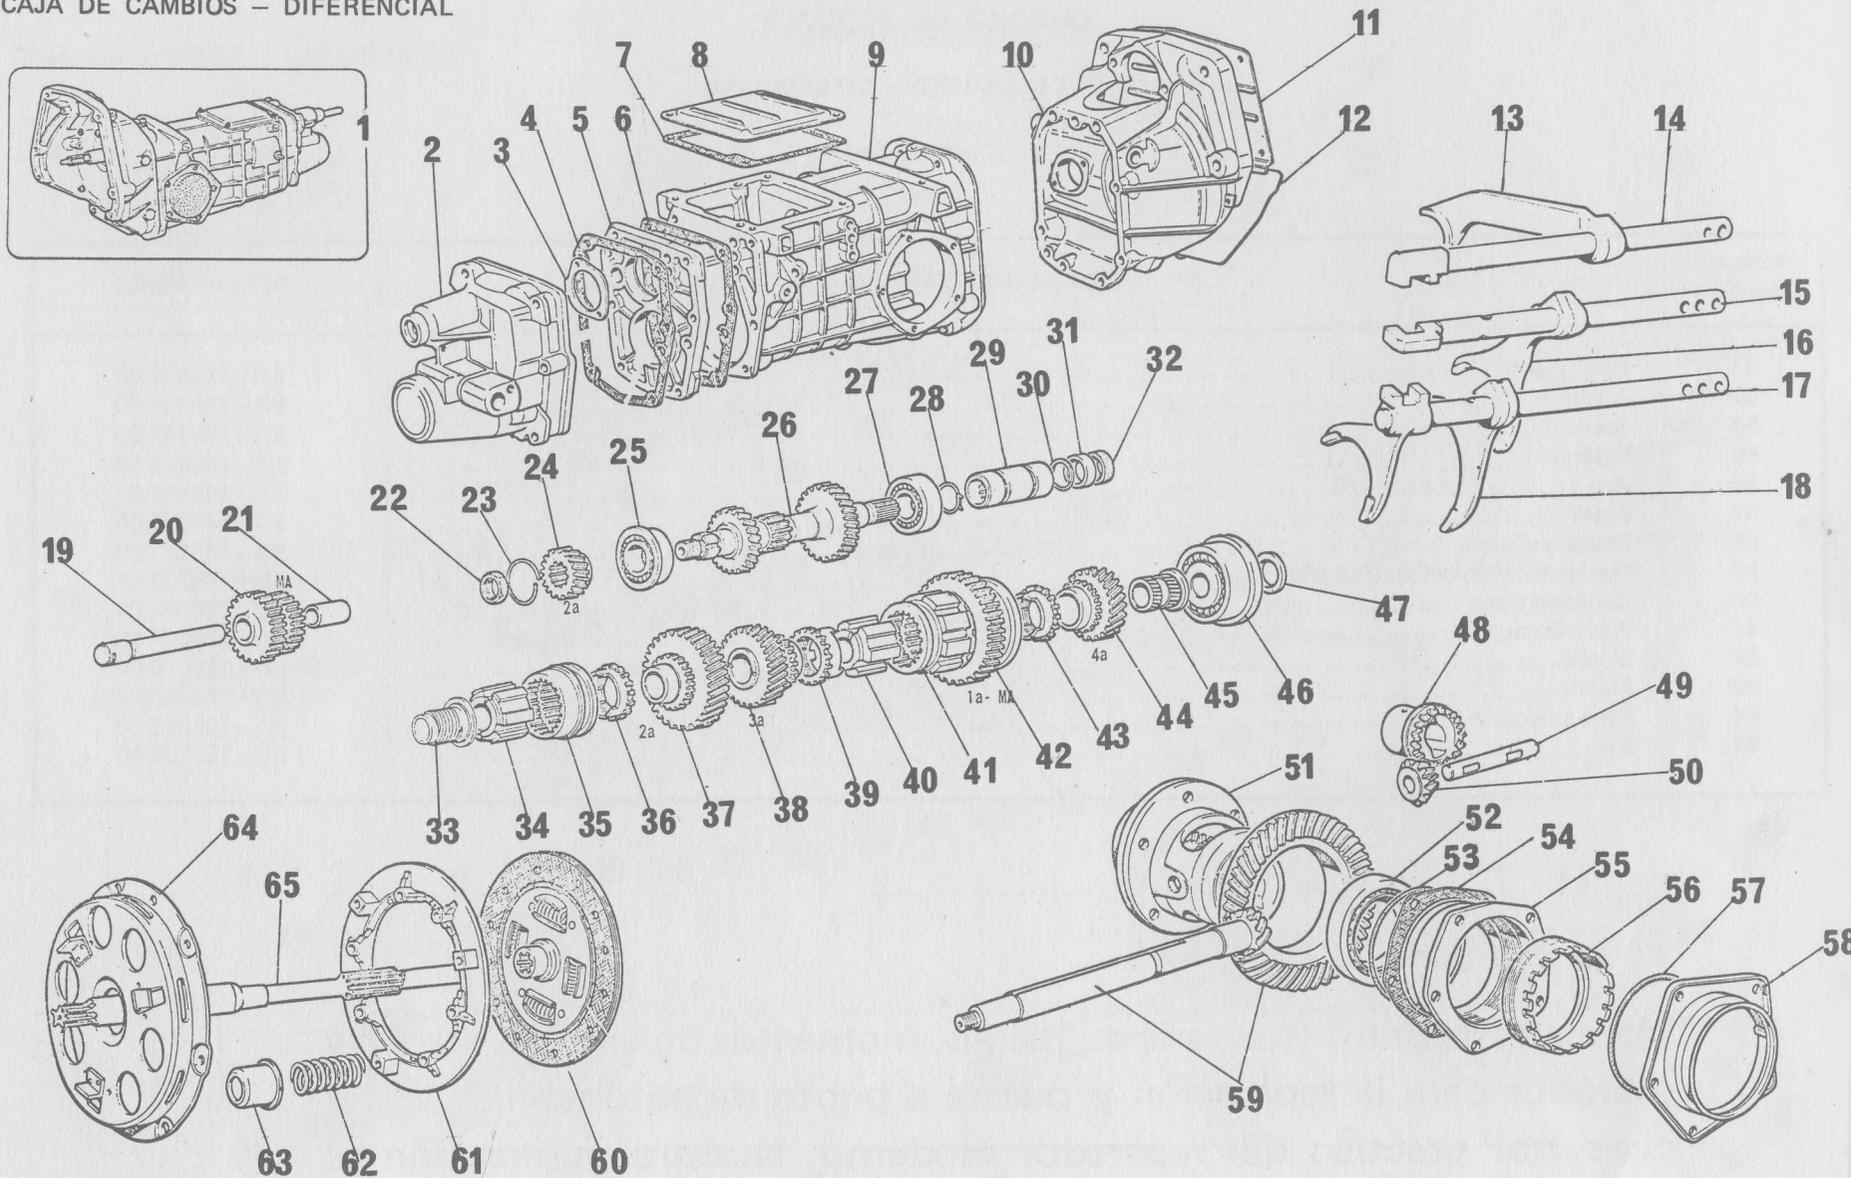

## BAREMO DE TIEMPOS 9

## CAJA DE CAMBIOS - DIFERENCIAL

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	CAJA DE CAMBIOS.— Desmontar y montar del vehículo, haciendo reglaje del pedal de embrague ... ..	3	—	CABLE DEL VELOCIMETRO.— Verificar conexiones.	0,3
	Reparación general en el banco. Lavado, verificación, sustitución o reparación de cualquier pieza. (El eje de salida con el piñón de ataque, se desmontará solamente cuando se repare el diferencial). ... ..	4,2		Desmontar y montar o sustituir ... ..	1
2	TAPA.— Desmontar y montar en el vehículo, eliminando pérdidas de aceite ... ..	0,5	59	CONJUNTO DIFERENCIAL.— Prueba al freno ... ..	0,7
10	CAJA DEL EMBRAGUE.— Desmontar y montar, con caja en el banco, eliminar pérdidas de aceite y sustituir retén para eje de entrada ... ..	0,5		Reparación general en el banco. Comprobar, reparar o sustituir cualquier pieza incluido desmontar las piezas indispensables de la caja de cambios. Hacer los reglajes necesarios ... ..	4,2
33	PIÑÓN DEL VELOCIMETRO.— Sustituir en el vehículo.	1	64	CONJUNTO EMBRAGUE.— Desmontar, verificar y montar reglando la carrera del pedal ... ..	3
	Sustituir en el banco ... ..	0,4		Reparación general en el banco. Verificar, reparar o sustituir cualquier pieza ... ..	1,5
				Reglaje de la carrera del mando ... ..	0,5
				Sustituir cable de mando ... ..	1,4

ATIKA, S. A. le informará gustosamente sobre sus publicaciones dedicadas al automóvil.


SEAT 600 E y D

LAMINA 10

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

TREN DELANTERO - DIRECCION

FLECHAS 1, 2 y 3, PAGINA 11

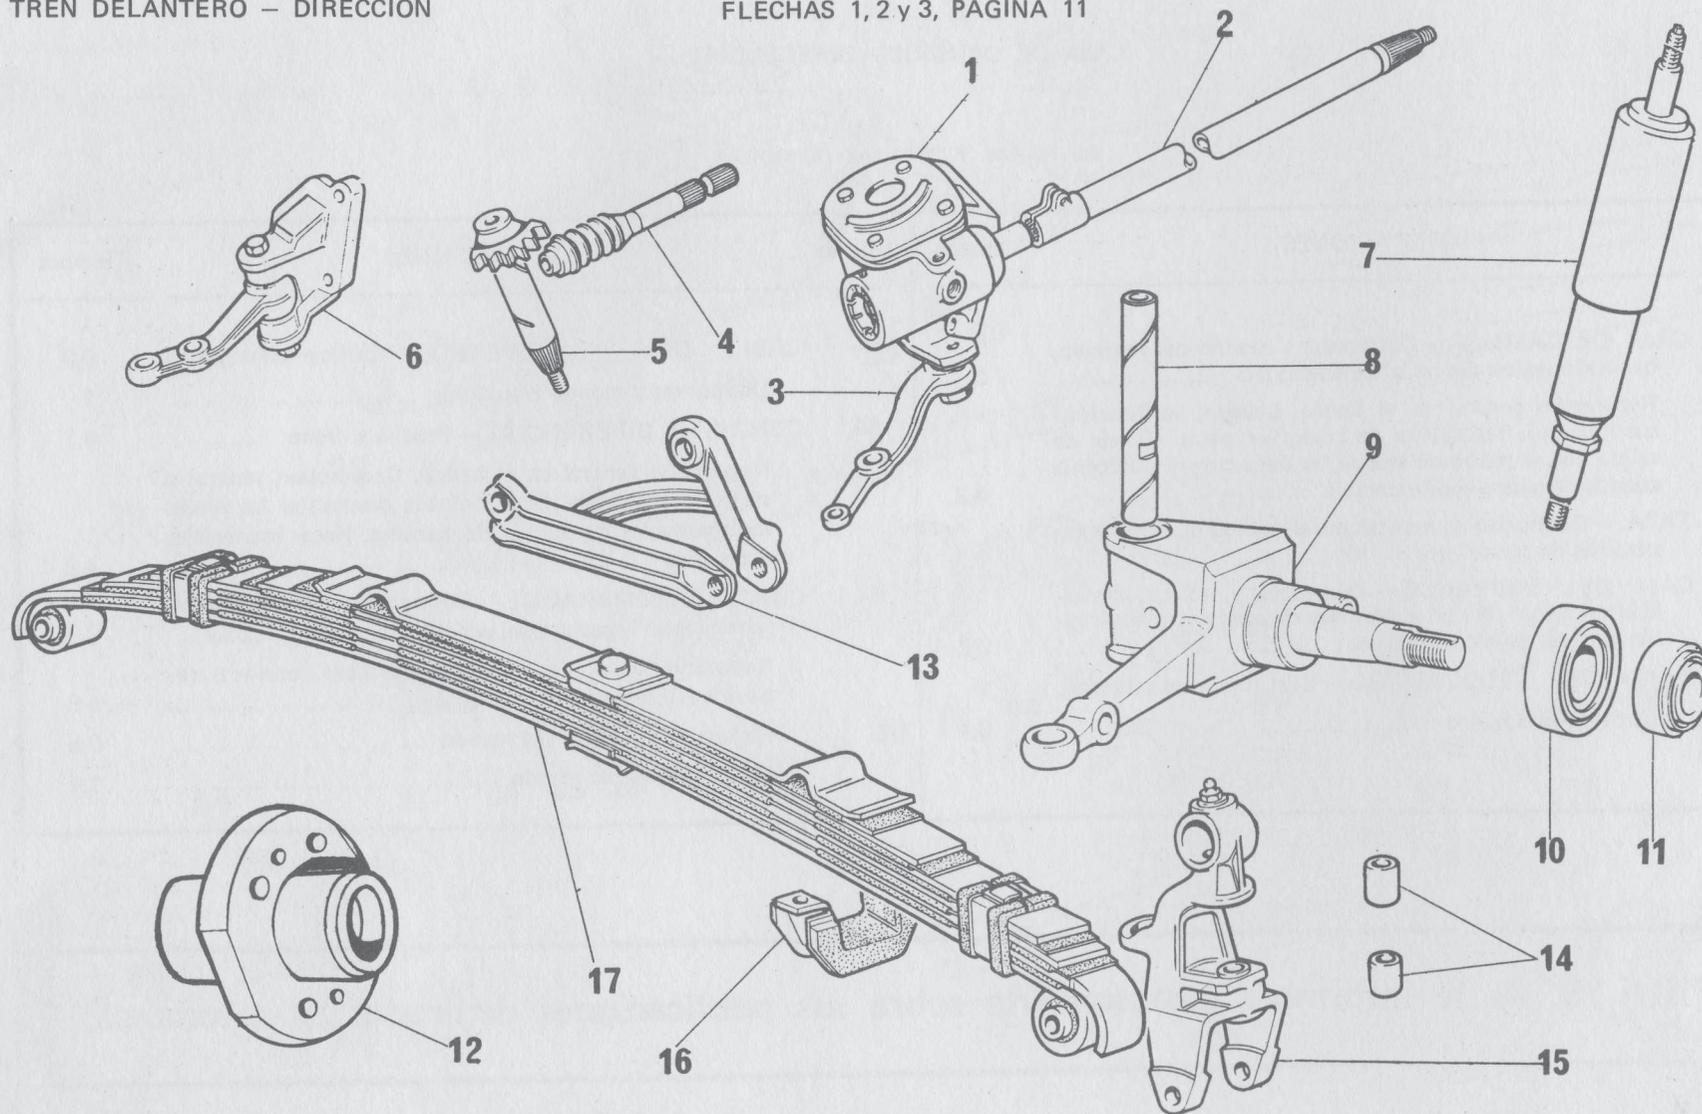


## TREN DELANTERO - DIRECCION

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Conjunto caja de dirección. Hasta el vehículo BA.210042.DA, BB.010026.DA, BH.018435.DA y BT.008605.DA. ....	BD - 162100.01
	Desde el vehículo BA.210043.DA, BB.010027.DA, BH.018436.DA y BT.008606.DA. ....	BD - 162100.03
2	Columna de la dirección .....	BD - 162006.01
3	Palanca. Hasta el vehículo BA.210042.DA, BB.010026.DA, BH.018435.DA y BT.008605.DA. ....	BD - 162315.50
	Desde el vehículo BA.210043.DA, BB.010027.DA, BH.018436.DA y BT.008606.DA. ....	BD - 162315.52
4	Tornillo sin-fñ .....	BD - 162202.00
5	Sector. Hasta el vehículo BA.210042.DA, BB.010026.DA, BH.018435.DA y BT.008605.DA. ....	BD - 162213.50
	Desde el vehículo BA.210043.DA, BB.010027.DA, BH.018436.DA y BT.008606.DA. ....	BD - 162213.51
6	SopORTE. Hasta el vehículo BA.210042.DA, BB.010026.DA, BH.018435.DA y BT.008605.DA. ....	BD - 162301.00
	Desde el vehículo BA.210043.DA, BB.010027.DA, BH.018436.DA y BT.008606.DA. ....	BD - 162301.01
7	Amortiguador delantero. ....	BD - 156202.01
8	Eje. ....	BA - 158206.00
9	Eje de rueda. Hasta el vehículo BA.210042.DA, BB.010026.DA, BH.018435.DA y BT.008605.DA. ....	BD - 158202.50
	Derecho .....	BD - 158203.50
	Izquierdo .....	
	Desde el vehículo BA.210043.DA, BB.010027.DA, BH.018436.DA y BT.008606.DA. ....	BD - 158202.52
	Derecho .....	BD - 158203.52
	Izquierdo .....	
10	Rodamiento .....	BA - 158236.00
11	Rodamiento .....	BA - 158237.00
12	Buje de rueda .....	ED - 149006.01
13	Brazo completo .....	EA - 156111.01
14	Casquillo .....	BA - 158215.00
15	Montante completo .....	BD - 158104.01
16	SopORTE completo .....	BA - 156102.03
17	Ballesta .....	BD - 156099.00

TREN DELANTERO - DIRECCION

FLECHAS 1, 2 y 3, PAGINA 11

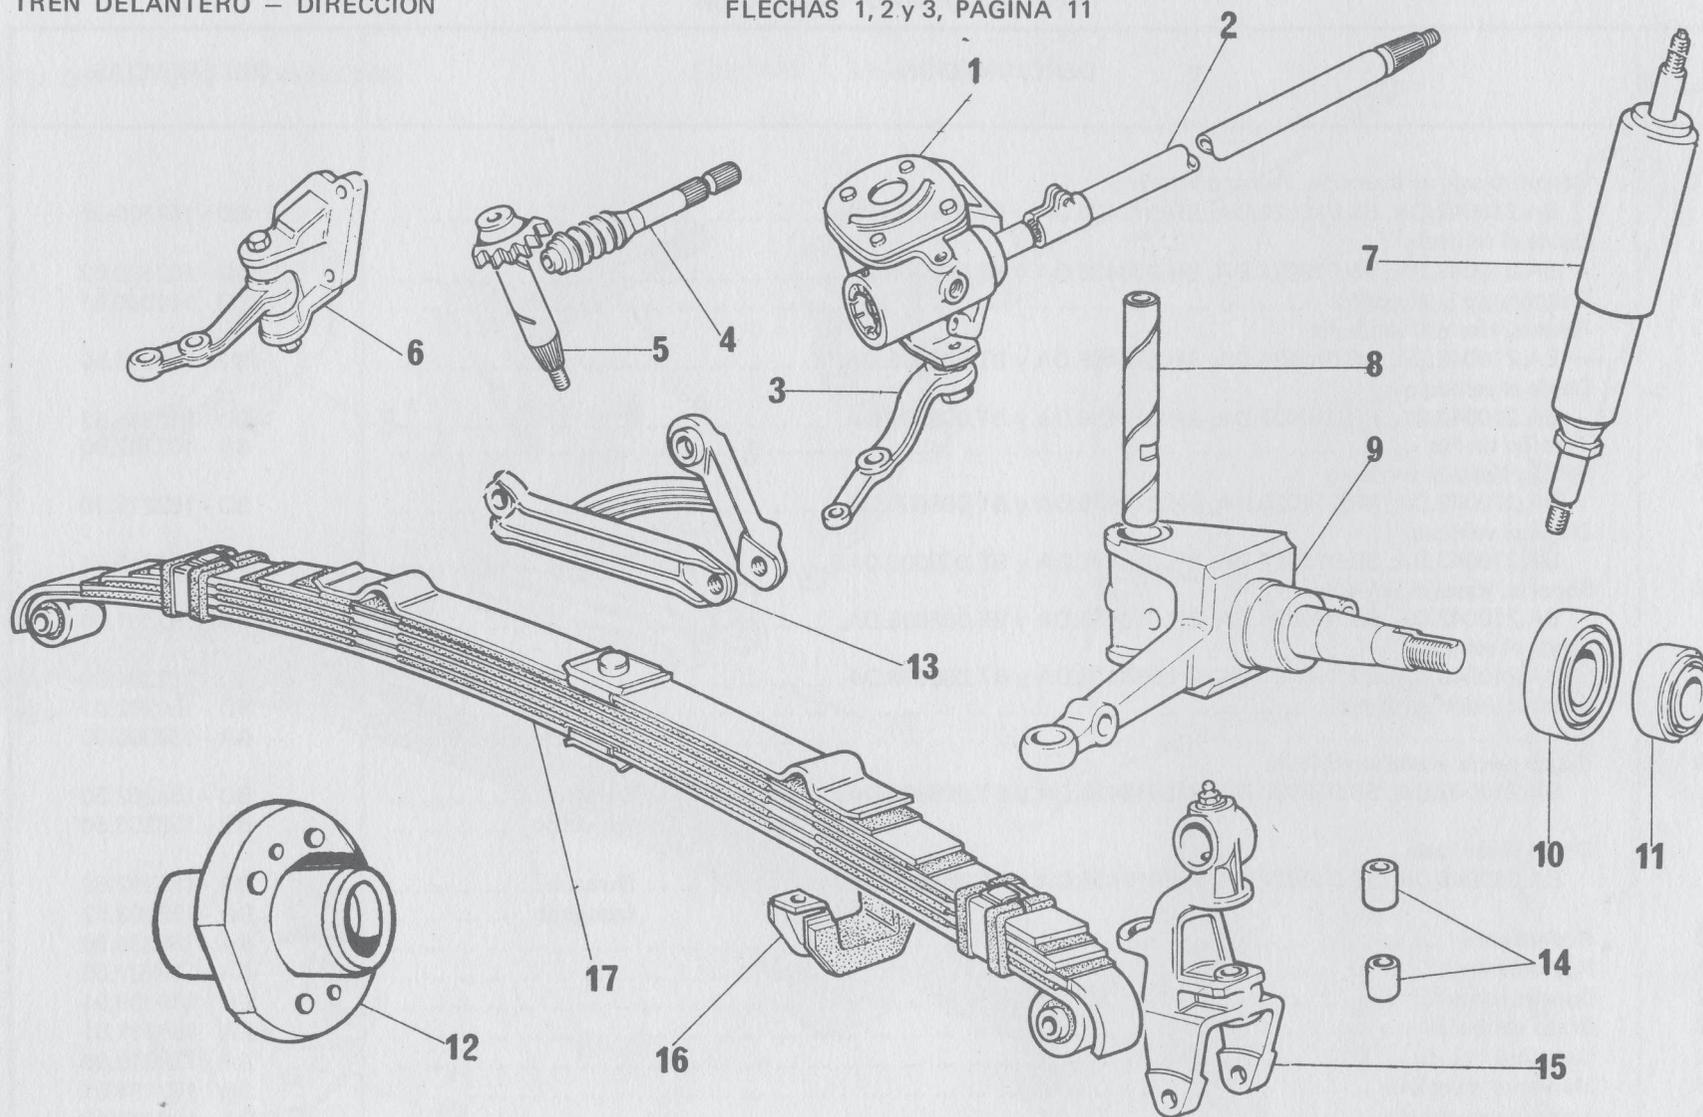

## BAREMO DE TIEMPOS 10

## TREN DELANTERO - DIRECCION

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1-2	CONJUNTO DIRECCION.— Desmontar y montar del vehículo caja, columna y volante de dirección ... ..	1,6	12	BUJE.— Desmontar y montar. Limpiar, verificar y sustituir retenes y pistas de rodamientos ... ..	1
	Revisión general del conjunto en el banco, verificando, reparando o sustituyendo cualquier pieza ... ..	2	—	CONJUNTO SUSPENSION DELANTERA.— Desmontar y montar con tirantes de dirección y amortiguadores. Verificar alineación de ruedas delanteras y reglar convergencia ... ..	3
	Reglaje del juego en el banco ... ..	0,5		Desmontar y montar sin tirantes de dirección ... ..	2,5
7	AMORTIGUADOR DELANTERO.— Sustituir uno ... ..	0,7		Solo una suspensión derecha o izquierda ... ..	1,5
	Sustituir los dos ... ..	1,2	17	BALLESTA.— Desmontar y montar ... ..	1,4
	Probar funcionamiento en el banco ... ..	0,4		Reparación general en el banco. Comprendiendo curvado de hojas y reparar o sustituir cualquier pieza ... ..	1,8

CARROCERIAS**Manual de Conservación y Reparación.**

Metodos de trabajo - Herramientas - Equipos especiales - Planos de vehículos.

**CHAPA - PINTURA**


SEAT 600 E y D

LAMINA 11

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

TREN TRASERO

FLECHAS 3 y 4, PAGINA 11

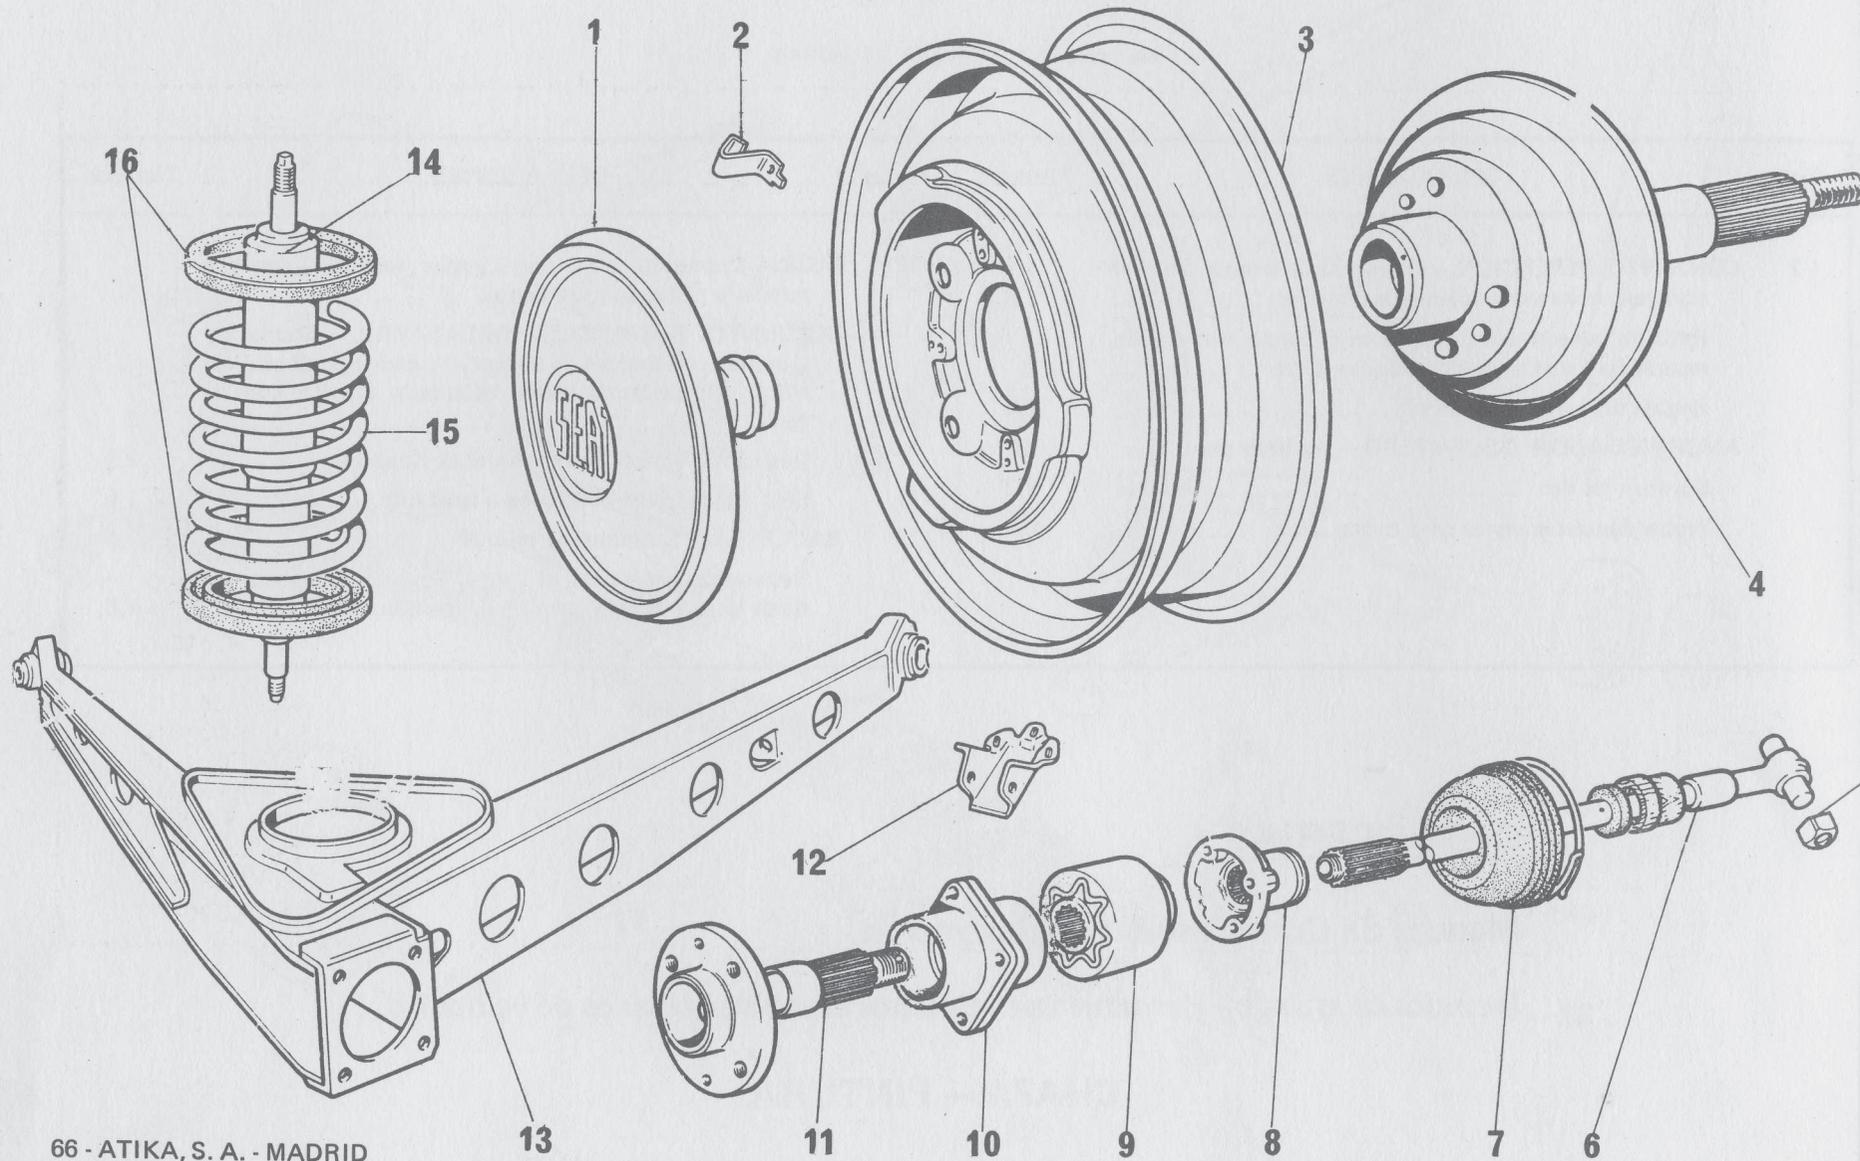

66 - ATIKA, S. A. - MADRID

## CUADRO DE PIEZAS 11

## TREN TRASERO

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Tapacubos completo. Hasta el vehículo BA.295383.DA, BB.012129.DA, BH.026821.DA, BJ.007725.DA y BT.017356.DA. ....	BA - 149115.01
	Desde el vehículo BA.295384.DA, BB.012130.DA, BH.026822.DA, BJ.007726.DA y BT.017357.DA. ....	EA - 149115.00
2	Resorte. Hasta el vehículo BA.295383.DA, BB.012129.DA, BH.026821.DA, BJ.007725.DA y BT.017356.DA. ....	BA - 149123.00
3	Rueda completa. ....	BD - 149101.01
4	Conjunto tambor. ....	BD - 165021.05
5	Dado. ....	BA - 145520.50
6	Semi-eje. ....	BD - 145512.01
7	Capuchón ....	BD - 145531.01
8	Manguito ....	BD - 145545.51
9	Flector ....	BD - 145565.01
10	Soporte ....	BD - 149002.00
11	Eje de rueda. ....	BD - 145518.51
12	Soporte ....	Derecho .... BA - 156578.01 Izquierdo .... BA - 156579.01
13	Brazo de suspensión. ....	Derecho .... BD - 156510.00 Izquierdo .... BD - 156511.00
14	Amortiguador ....	BD - 156202.01 BD - 156602.00
15	Muelle. ....	BA - 156401.00
16	Anillo. ....	BD - 156487.01 BD - 156487.00


SEAT 600 E y D

LAMINA 11

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

TREN TRASERO

FLECHAS 3 y 4, PAGINA 11

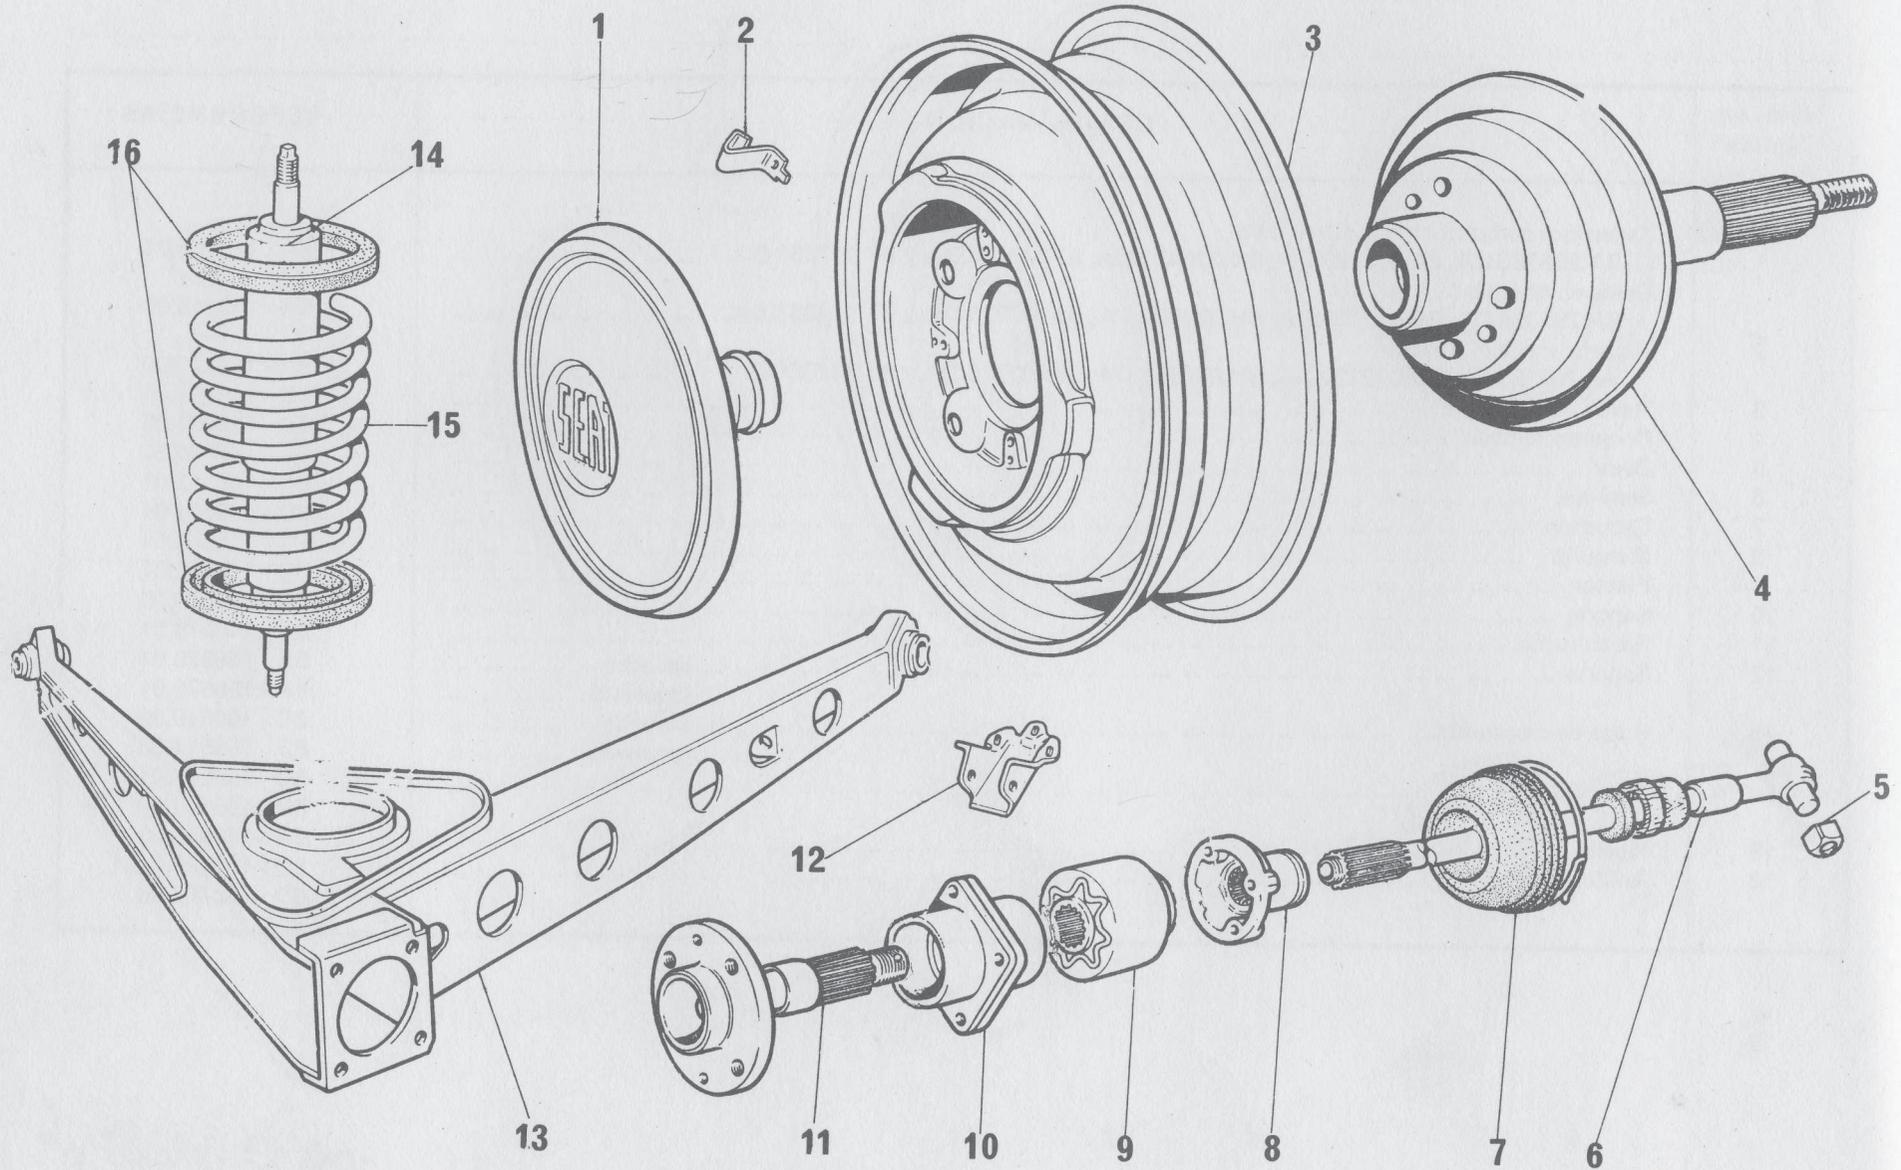

## BAREMO DE TIEMPOS 11

## TREN TRASERO

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	TAPACUBOS - Desmontar, reparar pequeña abolladura y montar ... ..	0,5	11	EJE DE RUEDA.- Desmontar y montar. Realizar las comprobaciones necesarias y sustituir retenes ... ..	1,1
3	RUEDAS.- Desmontar y montar (una). Comprobar el estado de la misma y poner la presión necesaria ... ..	0,3	13	BRAZO DE SUSPENSION.- Revisar y comprobar totalmente en el banco ... ..	0,4
	Realizar permutación de ruedas, llevando a cabo las comprobaciones necesarias ... ..	0,6	14	AMORTIGUADOR.- Sustituir uno ... ..	0,7
6	SEMI-EJE.- Desmontar y montar (uno). Comprobando el estado de los rodamientos y sustituyendo el capuchón y el manguito ... ..	0,7		Sustituir los dos ... ..	1,2
8	MANGUITO.- Sustituir ... ..	0,3		Probar funcionamiento en el banco ... ..	0,4
9	FLECTOR.- Sustituir ... ..	1,3	15	MUELLE.- Desmontar y montar uno ... ..	0,6
				Desmontar y montar los dos ... ..	1

## ATIKA, S. A.

Oficina Técnica al servicio del Automóvil.


Estudia los problemas de reparación y conservación.

Publica:

REPARAUTOR. T. T. - RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOSCARROCERIAS. - Conservación y Reparación.

FRENOS


LAMINA 12

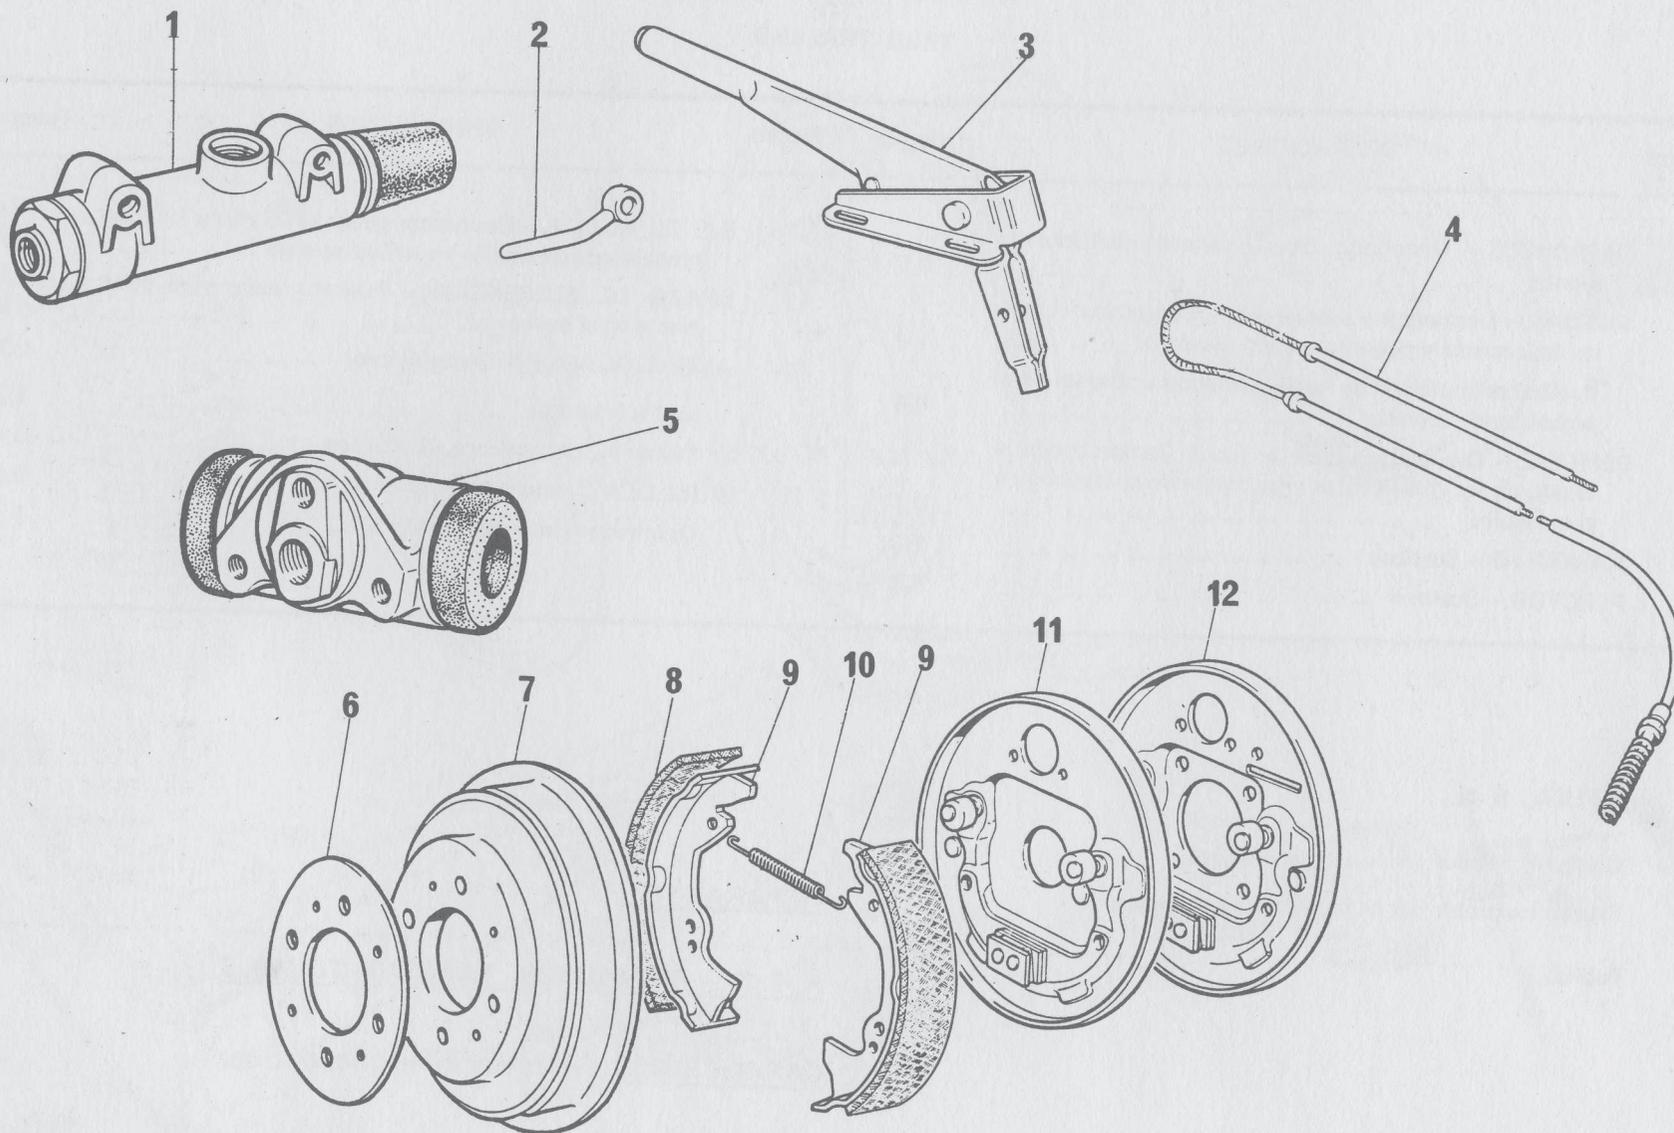

## CUADRO DE PIEZAS 12

## FRENOS

Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Cilindro principal completo	BA - 710003.00
2	Pivote de mando.	BD - 168014.00
3	Palanca freno de mano completa.	BD - 167206.00
4	Cable freno de mano.	BD - 167315.01
5	Cilindro receptor	BD - 720101.50 BA - 720101.51
6	Disco. Hasta el vehículo BA.300482, BB.012259, BH.027065, BJ.007910, BT.017999 y BU.000899.	BA - 165023.00
7	Tambor (Anterior y posterior).	EA - 165001.50
8	Forro de zapata.	BD - 165012.00
9	Zapata delantera completa. Hasta el vehículo BA.235313,DA, BB.010699,DA, BH.021091,DA y BT.011267,DA	BD - 165009.00
	Desde el vehículo BA.235314,DA, BB.010700,DA, BH.021092,DA y BT.011268,DA.	BD - 165009.01
	Zapata trasera completa. Hasta el vehículo BA.235278,DA, BB.010696,DA, BH.021091,DA y BT.011281,DA.	BD - 165009.00
	Desde el vehículo BA.235279,DA, BB.010697,DA, BH.021092,DA y BT.011282,DA.	BD - 165009.01
10	Resorte.	EA - 165052.00
11	Plato de anclaje delantero completo	Derecho ... .. Izquierdo ... .. EA - 165026.00 EA - 165027.00
12	Plato de anclaje trasero completo	Derecho ... .. Izquierdo ... .. BD - 165016.00 BD - 165017.00

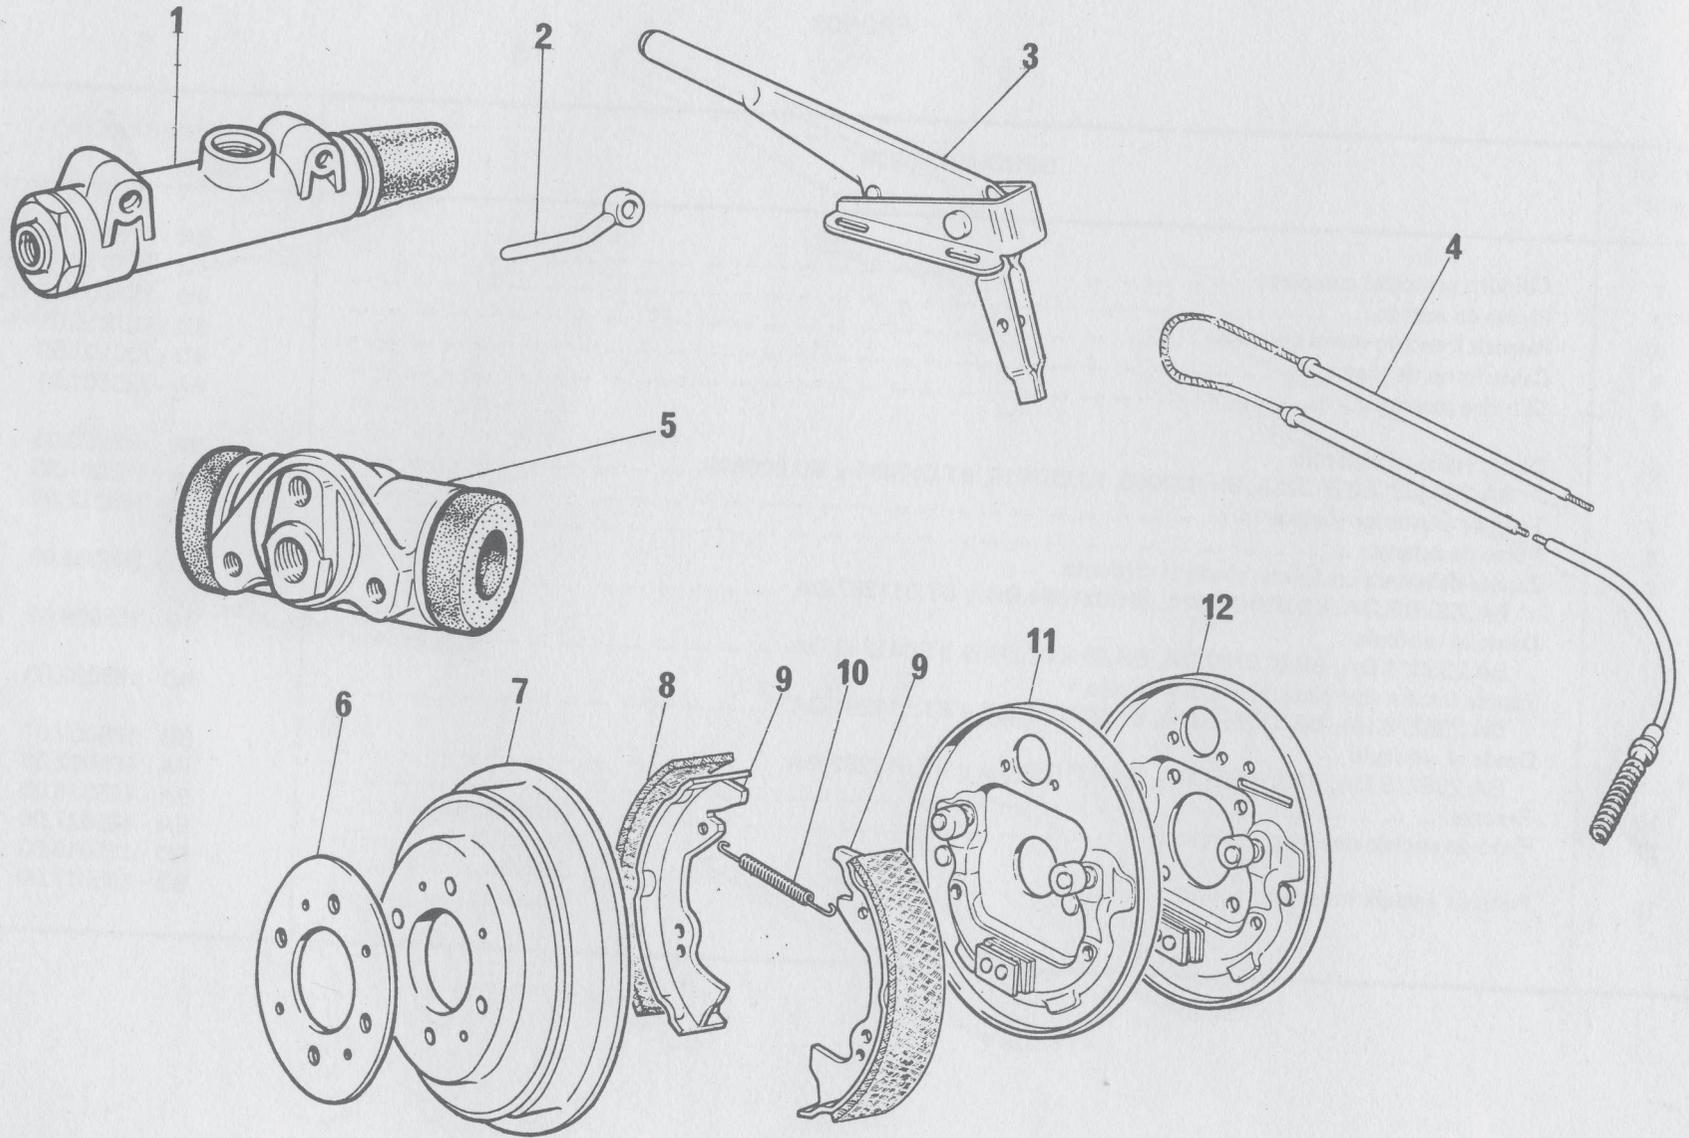

## BAREMO DE TIEMPOS 12

## FRENOS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	CILINDRO PRINCIPAL.— Desmontar y montar ... ..	0,6	8	FORRO DE ZAPATA.— Sustituir encolándolo al horno.	0,3
	Revisar en el banco ... ..	0,4	—	REGLAR recorrido del pedal ... ..	0,3
3	PALANCA FRENO DE MANO.— Desmontar, revisar y montar, sustituyendo o reparando cualquier pieza ...	1	—	CONJUNTO FRENOS.— Reparación general. Comprendiendo: Sustitución de zapatas, lijar forros, verificar mando hidráulico, lavado de todas las piezas, revisar cilindros, desmontar y montar discos, verificar bujes y rodamientos sustituyendo retenes, reglar frenos y purgar ... ..	4,9
4	CABLE FRENO DE MANO.— Sustituir ... ..	0,8		Frenos anteriores ... ..	3
	Reglar cable ... ..	0,4		Frenos posteriores ... ..	2,6
5	CILINDRO.— Sustituir uno con zapatas desmontadas ... ..	0,3			
	Revisión general en el banco ... ..	0,4			
7	TAMBOR DE FRENOS.— Desmontar y montar dos anteriores ... ..	0,5			
	Desmontar y montar dos posteriores ... ..	0,4			
	Tornear un tambor desmontado y rectificarlo ... ..	0,5			

## TRATADO



CARROCERIAS.— Conservación y Reparación.

SEAT 600 E y D

EQUIPO ELECTRICO

LAMINA 13

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

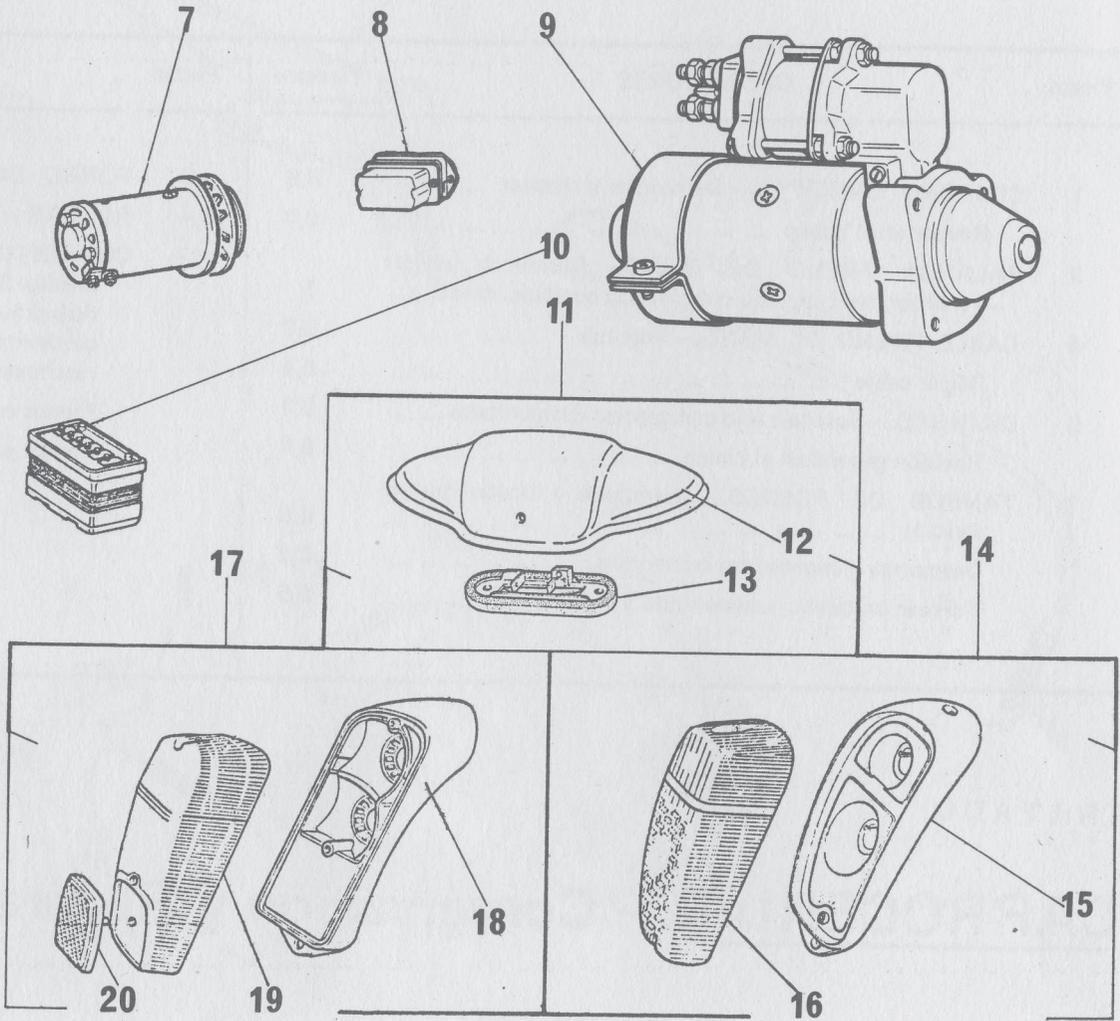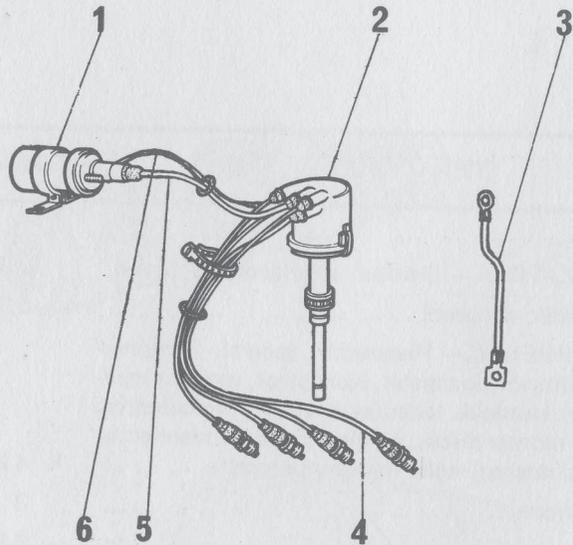

## CUADRO DE PIEZAS 13

## EQUIPO ELECTRICO


Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
1	Bobina .....	BD - 915000.00
2	Conjunto distribuidor .....	BD - 915000.01
	Tapa del distribuidor .....	BD - 914001.01
		BD - 914001.02
3	Cable masa .....	NG - 091031.06
4	Cable de las bujías .....	BA - 914038.00
5	Cable de distribuidor a bobina (A.T.) .....	BD - 028303.00
6	Cable de distribuidor a bobina (B.T.) .....	BD - 119615.01
7	Dinamo .....	BA - 119616.00
		BD - 902020.00
		BD - 902020.02
		BD - 902020.03
8	Regulador .....	BD - 906000.01
9	Motor de arranque .....	BD - 908000.00
10	Batería 12V. ....	BD - 920000.02
11	Conjunto luz matrícula .....	BA - 934097.00
12	Cuerpo .....	NG - 001103.09
		NG - 103094.15
13	Conjunto interior .....	NG - 000543.09
		NG - 003083.15
14	Conjunto indicador posterior 600D. .... Derecho .....	BA - 934402.01
	Izquierdo .....	BA - 934403.01
15	Cuerpo .....	NG - 105015.15
		NG - 305016.15
16	Plástico .....	NG - 003188.15
		NG - 003189.15

SEAT 600 E y D

EQUIPO ELECTRICO

LAMINA 13

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

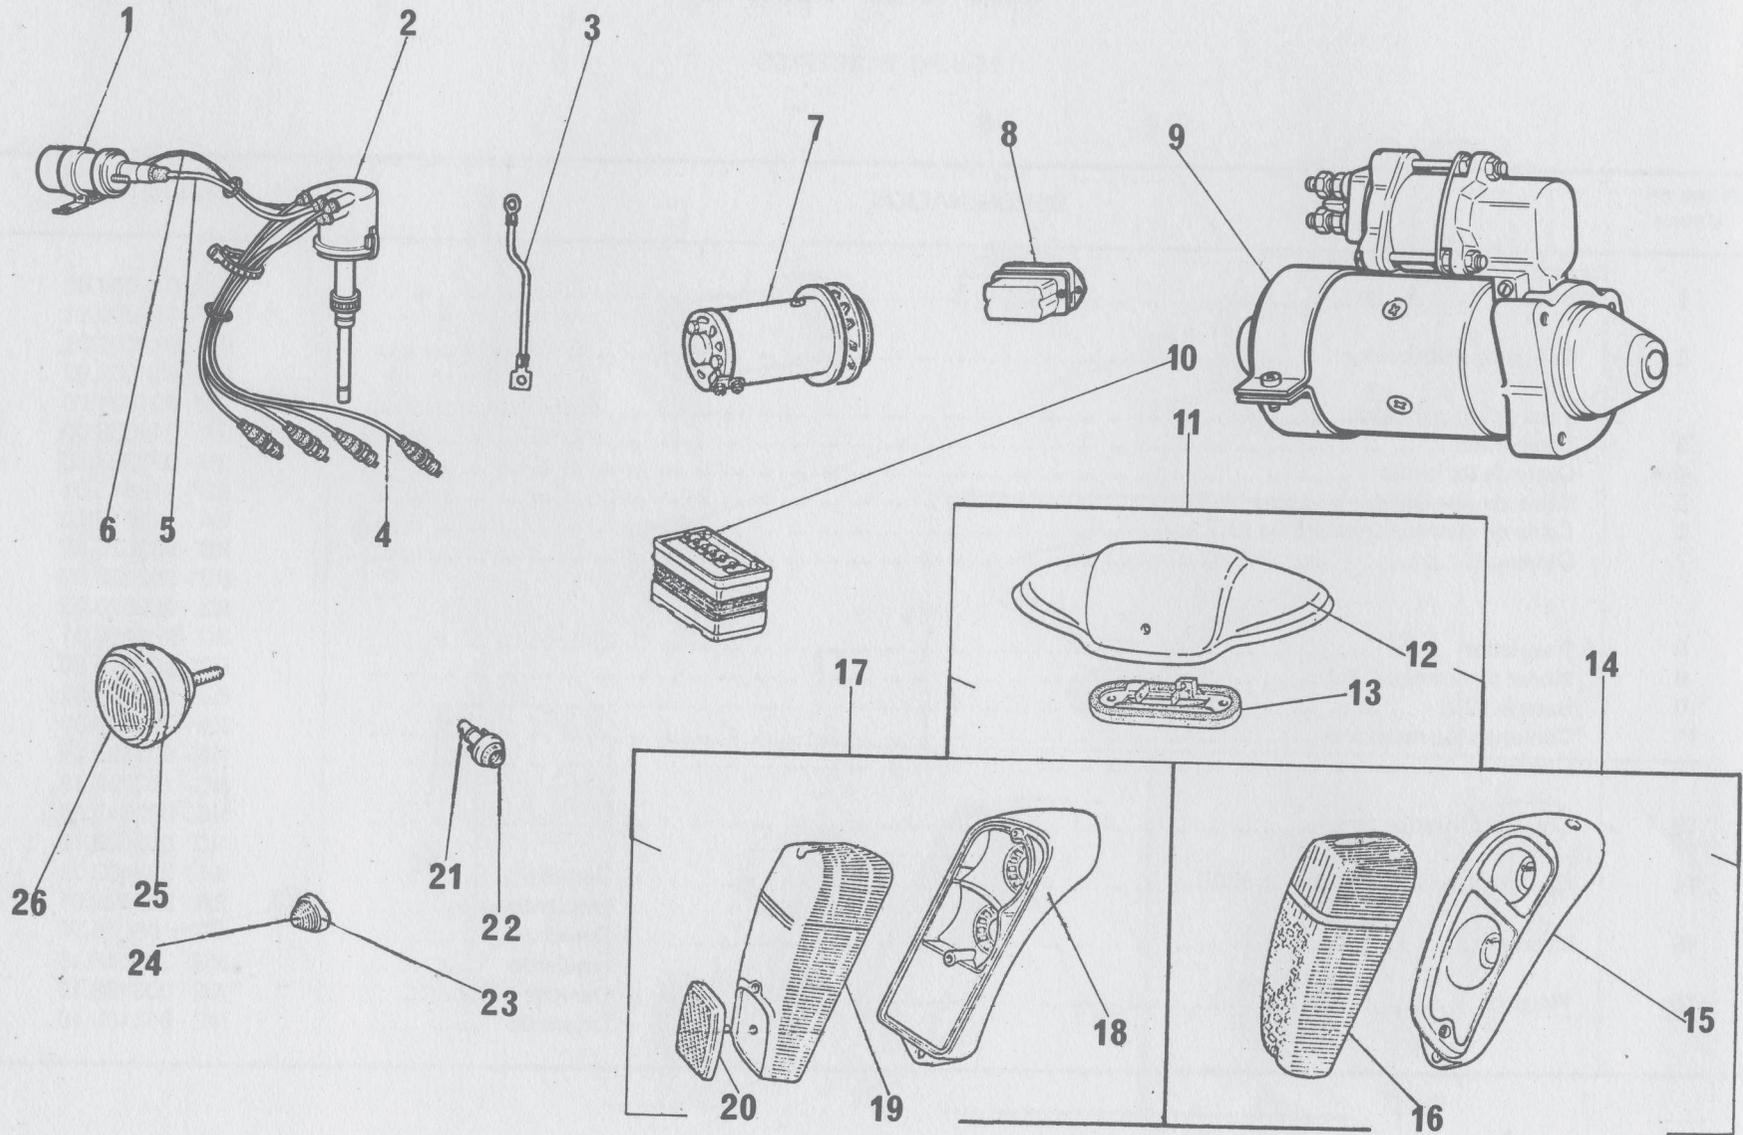

## CUADRO DE PIEZAS 13

## EQUIPO ELECTRICO

(Continuación)


Núm. en lámina	DENOMINACION	REFERENCIAS
17	Conjunto indicador posterior 600E. ... .. Derecho ... ..	BD - 934400.00
	... .. Izquierdo ... ..	BD - 934401.00
18	Cuerpo ... .. Derecho ... ..	NG - 200012.09
	... .. Izquierdo ... ..	NG - 300012.09
19	Plástico ... .. Derecho ... ..	NG - 100031.09
	... .. Izquierdo ... ..	NG - 100032.09
20	Reflectante ... ..	NG - 000056.09
21	Indicador lateral (conjunto) ... ..	EA - 932600.00
22	Plástico ... ..	NG - 001102.07
23	Indicador anterior de posición (conjunto) ... ..	BD - 932000.00
24	Plástico ... ..	NG - 005063.15
25	Conjunto faro. Vehículos hasta BA. 355100. DA, BB. 012676. DA, BH. 028321. DA, BJ. 008292. DA. ... .. 600D. ... ..	BD - 930000.01 BD - 930000.02
	Conjunto faro. Vehículos desde BA. 355101. DA, BB. 012677. DA, BH. 028322. DA, BJ. 008293. DA. ... .. 600D. ... ..	BD - 930000.04 BD - 930000.05
26	Conjunto faro ... .. 600E. ... ..	BE - 930000.00
	Conjunto óptico para faro. BD - 930000.01 ... .. 600D. ... ..	NG - 001058.15
	BD - 930000.02 ... .. 600D. ... ..	NG - 000039.09
	BD - 930000.04 ... .. 600D. ... ..	NG - 101079.15
	BD - 930000.05 ... .. 600D. ... ..	NG - 000472.09
	BD - 930000.00 ... .. 600E. ... ..	NG - 100004.09

SEAT 600 E y D

EQUIPO ELECTRICO

LAMINA 13

R. T. T.  
RECAMBIOS - TARIFAS - TIEMPOS

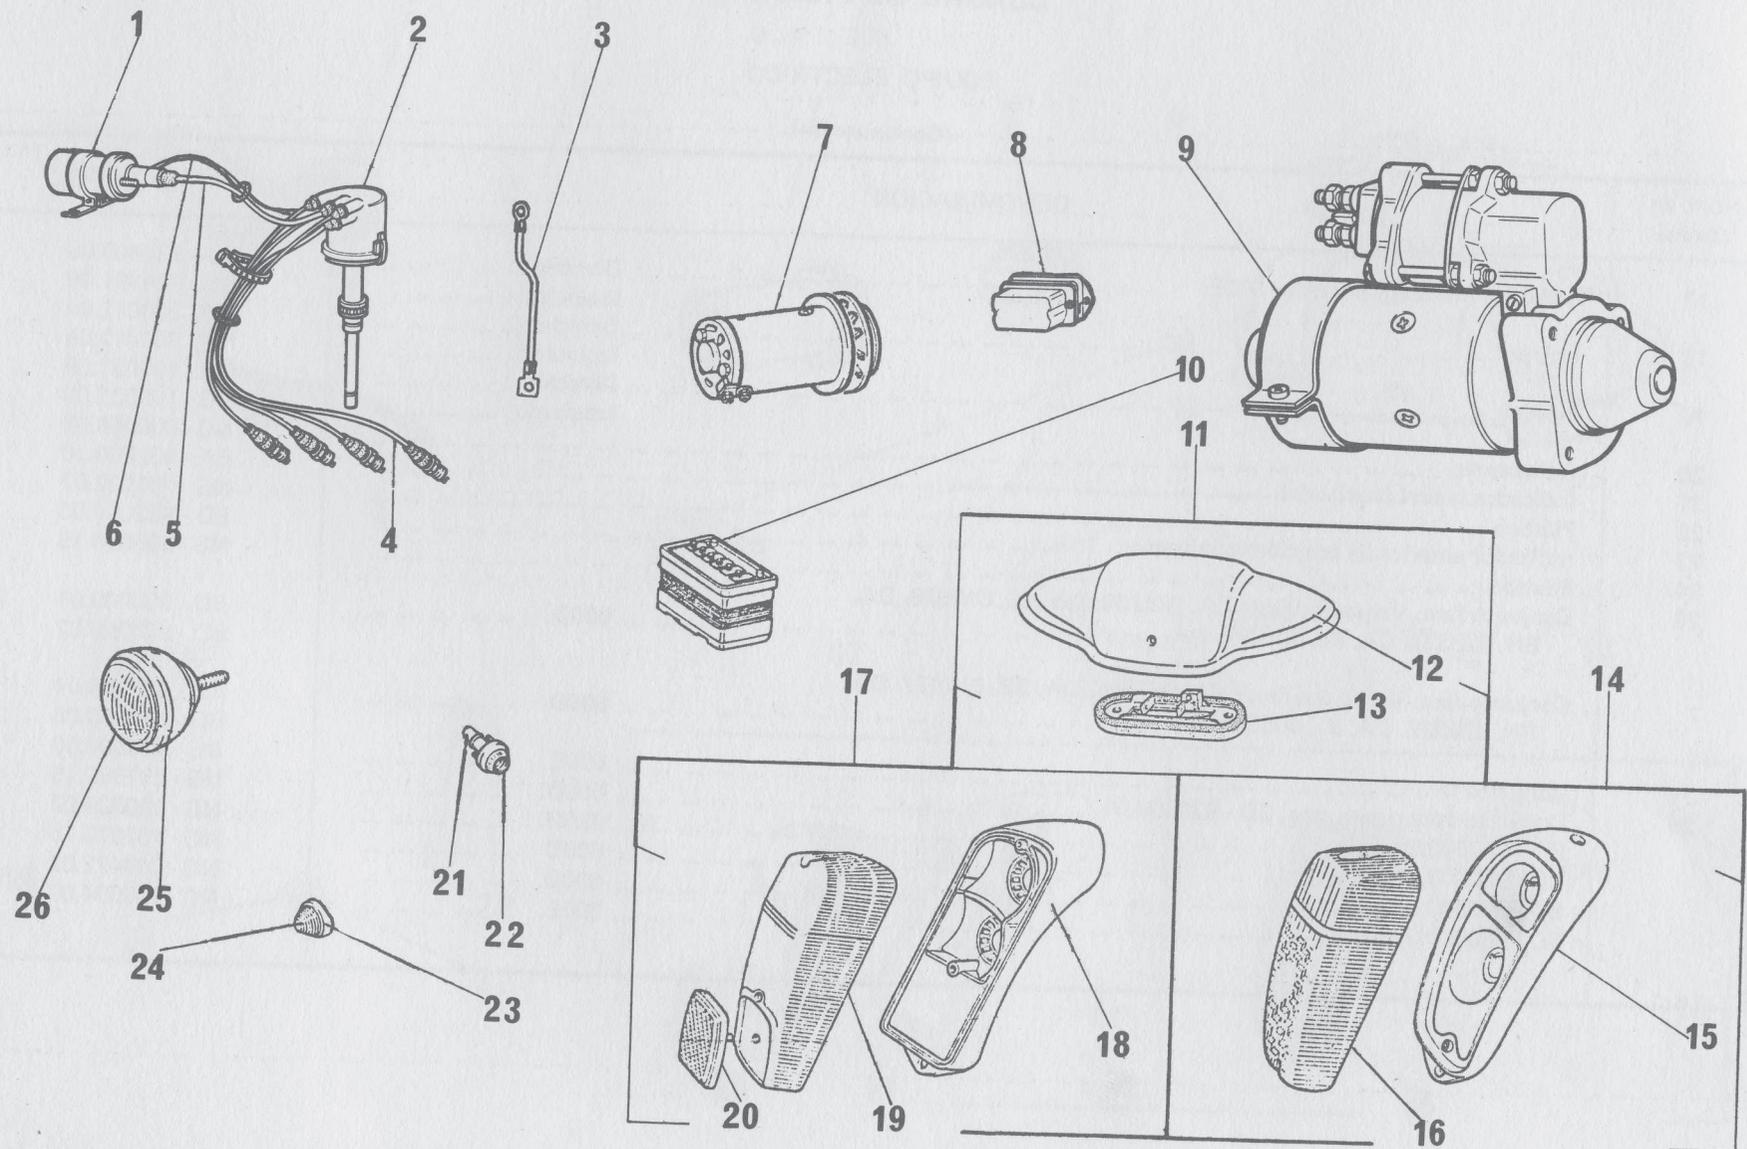

## BAREMO DE TIEMPOS 13

## EQUIPO ELECTRICO

EN HORAS Y DECIMAS DE HORAS

Piezas	OPERACIONES	Tiempos	Piezas	OPERACIONES	Tiempos
1	BOBINA.— Desmontar y montar del vehículo ... ..	0,1	10	BATERIA.— Añadir agua destilada ... ..	0,2
	Desmontar, probar en banco y montar o sustituir ... ..	0,4		Desmontar, cargar y montar ... ..	0,8
2	DISTRIBUIDOR.— Reparación general en banco (Limpiar, verificar, probar, reglar platinos, etc.) ... ..	1,0		Desmontar y montar ... ..	0,3
	AVANCE.— Reglar ... ..	0,4		Sustituir cable de la batería al motor de arranque ... ..	1,4
	AVANCE POR DEPRESION.— Desmontar, reparar y montar ... ..	0,4		Sustituir cable de la batería a masa ... ..	0,4
		0,3	11	LUZ MATRICULA.— Desmontar y montar ... ..	0,3
4	CABLE DE BUJIAS.— Sustituir completos ... ..	0,5	14-17	INDICADOR POSTERIOR.— Desmontar y montar ... ..	0,3
	BUJIAS.— Desmontar, limpiar, reglar electrodos y montar.	0,2		Reparar en banco ... ..	0,4
5	CABLE DE DISTRIBUIDOR A BOBINA (A.T.).— Sustituir	0,2		Sustitución de bombilla de un indicador cualquiera ... ..	0,2
6	CABLE DE DISTRIBUIDOR A BOBINA (B.T.).— Sustituir	0,2		Sustitución del plástico de un indicador cualquiera ... ..	0,2
		0,4		Interruptor de alto. Sustituir ... ..	0,4
7	DINAMO.— Desmontar y montar ... ..	1,5	25-26	FAROS.— Desmontar (uno), montar y reglar ... ..	0,7
	Reparación general en banco ... ..	0,5		Sustituir conjunto óptico ... ..	0,2
	Sustituir bobinas inductoras ... ..	0,3		Sustituir bombilla de un faro y verificar contactos ... ..	0,3
	Verificar carga sobre el vehículo ... ..	0,3		CONJUNTO LIMPIAPARABRISAS.— Desmontar, reparar y montar ... ..	1,8
8	REGULADOR.— Desmontar y montar ... ..	1,3		Desmontar y montar motor ... ..	0,8
	Tarar en banco ... ..	0,8		Reparar el motor en el banco ... ..	1
9	MOTOR DE ARRANQUE.— Desmontar y montar ... ..	0,5			
	Sustituir bobinas inductoras sobre carcasa, sin inducido.	2,0			
	Reparación general en banco, verificar, reparar o sustituir cualquier pieza ... ..				

En las páginas 81 a 84, incorporamos unos cuadros destinados a llevar sus notas relativas al SEAT 600 según la utilización:

**Taller de reparación :**

Pueden apuntarse todos los datos que sugieran las intervenciones en estos vehículos.

**Usuario de un SEAT 600:**

Cada cuadro corresponde a un elemento del vehículo y podrá apuntar sistemáticamente las intervenciones tales como reglajes, sustituciones de piezas y reparaciones en general tomando nota del kilometraje recorrido y de la fecha.

Estos formarán la base para organizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO y obtener así un uso económico y agradable de su vehículo.

**ATIKA, S. A. le informará gustosamente sobre sus publicaciones dedicadas al automóvil.**









(Precios indicativos, puesto que los fabricantes aplican el precio en vigor el día de la entrega)

CUADRO 1			CUADRO 2			CUADRO 3			CUADRO 4		
		Pesetas			Pesetas			Pesetas			Pesetas
1	BA - 559268.00	57	16	BD - 932000.00	74	2	BD - 556060.01		10	BD - 510003.01	3.075
	BE - 559268.00	72	17	NG - 005063.15	20		BE - 556060.00	170		BE - 510003.01	3.075
2	BA - 559002.00		18	BA - 563041.01	22	3	BD - 511004.01	4.825		BD - 510002.01	3.075
	BE - 559002.00	1.000		BA - 563040.01	22		BD - 511004.02			BE - 510002.01	3.075
3	BA - 559101.00	50	19	BA - 563030.00	10	4	BA - 508009.00		11	BH - 510140.01	3.000
	BA - 559100.00	50		BD - 563030.00	24		BD - 508009.00	220	12	BH - 510003.02	3.075
4	BD - 513006.01	395	20	BD - 563030.00	24		BA - 508008.00			BH - 510002.02	3.075
5	BD - 509005.03		21	BA - 563020.03		5	BA - 509217.00	235	13	BH - 506013.01	295
	BE - 509005.00	670		BA - 563101.00	67		BA - 509216.00	235		BH - 506012.01	295
	BD - 509004.03			BA - 563100.00	67	6	BA - 511186.00	17	CUADRO 4		
	BE - 509004.00	670	22	BD - 563020.00	450	7	BA - 549010.00	28	1	BA - 529240.02	40
6	BD - 506046.00	45	23	BD - 563099.00	105	8	BA - 509205.00	335	2	BD - 529004.00	
7	BA - 511105.00	22		BD - 563098.00	105		BA - 509204.00	335	3	BA - 529100.00	26
	BA - 511104.00	22		BD - 563099.01	105	9	BA - 511103.00			BA - 529101.00	26
8	BD - 590148.00	26		BD - 563098.01	105	10	BA - 511191.00	78	4	BA - 563050.00	33
9	BD - 510021.00	450	24	EA - 563130.01	25	11	BA - 511100.00			BA - 563051.00	33
	BE - 510021.01	500	25	BE - 590010.00	180	12	BA - 511172.00	28	5	BA - 563098.00	16
	BD - 510020.00	450	26	BA - 590020.01	95	13	BA - 508010.01	84	6	BA - 563210.03	
	BE - 510020.01	500		BA - 590020.02	95	14	BA - 508016.00	34	7	BA - 563299.00	
10	EA - 932600.00	35	27	BD - 590010.01	65	15	BA - 511190.00	78	8	BA - 563101.00	67
11	NG - 001102.07	23	28	BA - 590021.01	95	CUADRO 3			9	BA - 563100.00	67
12	BA - 505009.00	125		BA - 590021.02	95	1	BA - 510152.00		10	BD - 563030.00	24
	BA - 505008.00	125	29	BD - 510300.01		2	BA - 518060.00	84	11	BD - 563210.00	450
13	BA - 505029.01	95		BE - 510300.01	560	3	BD - 508078.00	68		BD - 563099.00	105
	BA - 505028.01	95	30	BD - 920000.02	1.305	4	BD - 510360.00	450		BD - 563098.00	105
14	BD - 930000.01	190	31	BD - 104000.03	940	5	BD - 510011.00	1.460		BD - 563098.01	105
	BD - 930000.02		32	BD - 104003.01	40		BE - 510011.00	1.450		BD - 563099.01	105
	BD - 930000.04	225	33	BD - 546010.00	30	6	BD - 510010.00	1.460	12	EA - 563130.01	25
	BD - 930000.05	350	34	BD - 505060.00			BE - 510010.00	1.450	13	BA - 934097.00	136
	BE - 930000.00	434	CUADRO 2			7	BH - 507042.00	28	14	NG - 001103.09	102
15	NG - 001058.15	95	1	BD - 511099.00		8	BH - 510152.00	1.850		NG - 103094.15	100
	NG - 000039.09	131		BE - 511002.00	1.800	9	BD - 510140.00		15	NG - 000543.09	41
	NG - 101079.15	115					BE - 510140.00	3.000		NG - 003083.15	65
	NG - 000472.09	202									
	NG - 100004.09										

NOTA.— Recordamos que el valor de las pequeñas piezas, tales como tornillería, arandelas, etc. utilizadas en las reparaciones, representan aproximadamente el 3 por 100 del valor de los repuestos.

(Precios indicativos, puesto que los fabricantes aplican el precio en vigor el día de la entrega)

Pesetas			Pesetas			Pesetas			Pesetas		
16	BA - 934402.01	129	15	BE - 521510.00	210	40	BA - 521990.00	123	3	BD - 958000.00	40
	BA - 934403.01	129		BE - 521511.00	210		BA - 521991.00	123	4	BD - 958000.01	40
17	NG - 003188.15	28	16	BE - 521508.00	66	41	BA - 521980.01	65	5	BD - 958000.02	40
	NG - 003189.15	28	17	BE - 521378.00	17		BA - 521981.01	65	6	BD - 950000.01	1.138
18	NG - 105015.15	57	18	BE - 521990.00	110	42	BA - 521354.01	56		BD - 950000.02	1.035
	NG - 305016.15	57		BE - 521991.00	110		BA - 521355.01	56	7	BE - 514050.00	62
19	BD - 934400.00	264	19	BE - 800440.49	60	43	BA - 521352.01	237	8	BD - 952100.02	95
	BD - 934401.00	264	20	BE - 521990.00	110	44	BA - 521004.01	1.725		BE - 952100.01	95
20	NG - 100031.09	49		BE - 521991.00	110		BA - 521005.01	1.725	9	BA - 514374.02	22
	NG - 100032.09	49	21	BE - 521352.00	197	45	BA - 521910.01	75	10	BD - 514008.00	
21	NG - 200012.09	180	22	BE - 521354.00	56		BA - 521911.01	75		BE - 514008.00	390
	NG - 300012.09	180		BE - 521355.00	56	46	BA - 521104.00	40	11	BA - 513230.00	35
22	NG - 000056.09		23	BE - 521068.00	95	47	BA - 521080.00	42	12	BA - 513220.01	
			24	BE - 521558.00	84		BA - 521081.00	42	13	BA - 514394.01	
				BE - 521559.00	84	48	BA - 521116.00	40		BD - 514394.00	450
			25	BE - 521800.00	57	49	BA - 521090.00	40	14	BE - 514500.00	215
				BE - 521803.00	57	50	BA - 521914.00	2			
			26	BE - 521780.00	145	51	BA - 521916.00	3			
				BE - 521779.00	145	52	BA - 521748.00	3			
			27	BE - 521702.00		53	BD - 521728.00	10			
				BE - 521707.00		54	BA - 521700.01	115			
			28	BE - 521776.00	32		BA - 521703.01	115			
			29	BA - 521450.01	4	55	BA - 521780.01	56			
			30	BE - 521840.00	26		BA - 521778.01	105			
				BE - 521841.00	26	56	BA - 521940.01	26			
			31	BE - 558140.00	420		BA - 521940.02	26			
				BE - 558141.00	420	57	BA - 558140.00	265			
			32	BD - 521440.00	38		BH - 558140.00	275			
			33	EA - 521100.00	60		BA - 558141.00	265			
			34	EA - 521114.00	30		BH - 558141.00	275			
			35	EA - 521102.00	40	58	BD - 521440.00	38			
			36	EA - 521100.00	60						
			37	BE - 521940.00	26						
			38	BA - 521990.00	123						
				BA - 521991.00	123						
			39	BA - 801440.41	67						

Pesetas			Pesetas		
1	BA - 518050.00	404	15	BE - 521510.00	210
2	BD - 518052.00	85		BE - 521511.00	210
3	AB - 515056.01	3	16	BE - 521508.00	66
4	BA - 507055.00		17	BE - 521378.00	17
	BA - 507054.00		18	BE - 521990.00	110
5	BA - 517050.00	155		BE - 521991.00	110
6	BA - 517052.01	77	19	BE - 800440.49	60
	BA - 517053.01	77	20	BE - 521990.00	110
7	BA - 515050.00			BE - 521991.00	110
8	BD - 515052.00	100	21	BE - 521352.00	197
9	BH - 575036.00	50	22	BE - 521354.00	56
10	BH - 575095.00	695		BE - 521355.00	56
11	BH - 575002.00	600	23	BE - 521068.00	95
12	BE - 521004.00	2.000	24	BE - 521558.00	84
	BE - 521005.00	2.000		BE - 521559.00	84
13	BE - 521506.00	60	25	BE - 521800.00	57
	BE - 521507.00	60		BE - 521803.00	57
14	BE - 521502.00	150	26	BE - 521780.00	145
	BE - 521503.00	150		BE - 521779.00	145
			27	BE - 521702.00	
				BE - 521707.00	
			28	BE - 521776.00	32
			29	BA - 521450.01	4
			30	BE - 521840.00	26
				BE - 521841.00	26
			31	BE - 558140.00	420
				BE - 558141.00	420
			32	BD - 521440.00	38
			33	EA - 521100.00	60
			34	EA - 521114.00	30
			35	EA - 521102.00	40
			36	EA - 521100.00	60
			37	BE - 521940.00	26
			38	BA - 521990.00	123
				BA - 521991.00	123
			39	BA - 801440.41	67

Pesetas			Pesetas		
1	BA - 175005.01	66	40	BA - 521990.00	123
2	BA - 162001.04	462		BA - 521991.00	123
			41	BA - 521980.01	65
				BA - 521981.01	65
			42	BA - 521354.01	56
				BA - 521355.01	56
			43	BA - 521352.01	237
			44	BA - 521004.01	1.725
				BA - 521005.01	1.725
			45	BA - 521910.01	75
				BA - 521911.01	75
			46	BA - 521104.00	40
			47	BA - 521080.00	42
				BA - 521081.00	42
			48	BA - 521116.00	40
			49	BA - 521090.00	40
			50	BA - 521914.00	2
			51	BA - 521916.00	3
			52	BA - 521748.00	3
			53	BD - 521728.00	10
			54	BA - 521700.01	115
				BA - 521703.01	115
			55	BA - 521780.01	56
				BA - 521778.01	105
			56	BA - 521940.01	26
				BA - 521940.02	26
			57	BA - 558140.00	265
				BH - 558140.00	275
				BA - 558141.00	265
				BH - 558141.00	275
			58	BD - 521440.00	38

Pesetas		
1	BD - 016000.05	725
	BD - 016000.06	725
	BD - 016000.07	
	BD - 016000.08	
2	BD - 022201.01	590
	BA - 022203.03	120
3	BD - 016045.00	67
	BD - 016045.02	105
4	BA - 006400.01	280
5	BD - 908000.00	3.600
6	BD - 115010.00	400
7	BD - 906000.01	695
8	BD - 040209.00	
	BD - 040209.03	140
9	BD - 040136.00	35



(Precios indicativos, puesto que los fabricantes aplican el precio en vigor el día de la entrega)

		Pesetas			Pesetas				Pesetas		
24	BA - 128180.00	140	64	BA - 125042.00	170	10	BD - 149002.00	475	4	BD - 028303.00	27
25	BA - 128123.00		65	BD - 128106.00	170	11	BD - 145518.51	450	5	BD - 119615.01	34
26	BD - 128103.51	800	<b>CUADRO 10</b>			12	BA - 156578.01	75	6	BA - 119616.00	6
27	BD - 128136.00	90	1	BD - 162100.01	1.600	BA - 156579.01	75	7	BD - 902020.00	2.700	
28	BA - 128122.00	2		BD - 162100.03	1.600	BD - 156511.00	670		BD - 902020.02	2.700	
29	BD - 128110.00	44	2	BD - 162006.01	570	BD - 156510.00	670		BD - 902020.03	2.700	
30	BA - 128121.00	1	3	BD - 162315.50	135	14	BD - 156202.01		8	BD - 906000.01	695
31	BD - 126287.00		4	BD - 162315.52	135	BD - 156602.00		9	BD - 908000.00	3.600	
32	BD - 126284.00	20	5	BD - 162202.00	225	15	BA - 156401.00	205	10	BD - 920000.02	1.305
33	BD - 130122.01	73	6	BD - 162213.50	270	16	BA - 156487.01	11	11	BA - 934097.00	136
34	BA - 128137.01	150	7	BD - 162213.51	270	BD - 156487.00	15	12	NG - 001103.09	102	
35	BA - 128108.51	165	8	BD - 162301.00	280	<b>CUADRO 12</b>			NG - 103094.15	100	
36	AB - 128127.51	96	9	BD - 162301.01	280	1	BA - 710003.00	375	13	NG - 000543.09	41
37	BD - 128116.50	335	10	BD - 156202.01		2	BD - 168014.00	19	NG - 003083.15	65	
38	BD - 128117.50	360	11	BA - 158206.00	56	3	BD - 167206.00	120	14	BA - 934402.01	129
39	AB - 128127.51	96	12	BD - 158202.50	430	4	BD - 167315.01	155	BA - 934403.01	129	
40	BA - 128158.00	165	13	BD - 158203.50	430	5	BD - 720101.50		15	NG - 105015.15	57
41	BA - 128107.50	335	14	BD - 158202.52	430	6	BA - 720101.51		NG - 305016.15	57	
42	BA - 128115.51	450	15	BD - 158203.52	430	7	EA - 165023.00	8	16	NG - 003188.15	28
43	AB - 128127.51	96	16	BA - 158236.00	135	8	EA - 165001.50	280	NG - 003189.15	28	
44	BD - 128182.50	285	17	BA - 158237.00	138	9	BD - 165012.00		17	BD - 934400.00	264
45	BD - 128125.00	67	18	ED - 149006.01	610	BD - 165009.00	56	18	BD - 934401.00	264	
46	BD - 128139.00	506	19	EA - 156111.01	130	BD - 165009.01	73	19	NG - 200012.09	180	
47	BD - 128169.00	15	20	BA - 158215.00	11	BD - 165009.00	56	NG - 300012.09	180		
	BA - 128169.08	20	21	BD - 158104.01	360	BD - 165009.01	73	20	NG - 100031.09	49	
48	BA - 145505.51	420	22	BA - 156102.03	60	BD - 165009.00	56	NG - 100032.09	49		
49	BD - 145507.00	34	23	BD - 156099.00	725	BD - 165009.01	73	21	NG - 000056.09		
50	BA - 145506.00	42	<b>CUADRO 11</b>			10	EA - 165052.00	7	22	EA - 932600.00	35
51	BD - 145400.00	2.500	1	BA - 149115.01	55	11	EA - 165026.00	190	NG - 001102.07	23	
52	BA - 145522.00	398		EA - 149115.00	90	EA - 165027.00	190	23	BD - 932000.00	74	
53	BA - 145415.00	5	2	BA - 149123.00	4	12	BD - 165016.00	165	24	NG - 005063.15	20
54	BA - 145433.00	2	3	BD - 149101.01	375	BD - 165017.00	165	25	BD - 930000.01	190	
55	BA - 145414.50	110	4	BD - 165021.05	575	<b>CUADRO 13</b>			BD - 930000.02		
56	BA - 145411.52	70	5	BA - 145520.50	35	1	BD - 915000.00	330	BD - 930000.04	225	
57	BA - 145435.00	4	6	BD - 145512.01	300	BD - 915000.01	350	26	BD - 930000.05	350	
58	BA - 145421.00	40	7	BD - 145531.01	26	BD - 914001.01	795	NG - 930000.00	434		
59	BD - 145102.02	1.075	8	BD - 145545.51	52	BD - 914001.02	795	NG - 001058.15	95		
60	BD - 125004.01	400	9	BD - 145565.01	210	NG - 091031.06		NG - 000039.09	131		
61	BA - 125007.50	170				3	BA - 914038.00	12	NG - 101079.15	115	
62	BD - 125010.00	9							NG - 000472.09	202	
63	BD - 125060.00	8							NG - 100004.09		