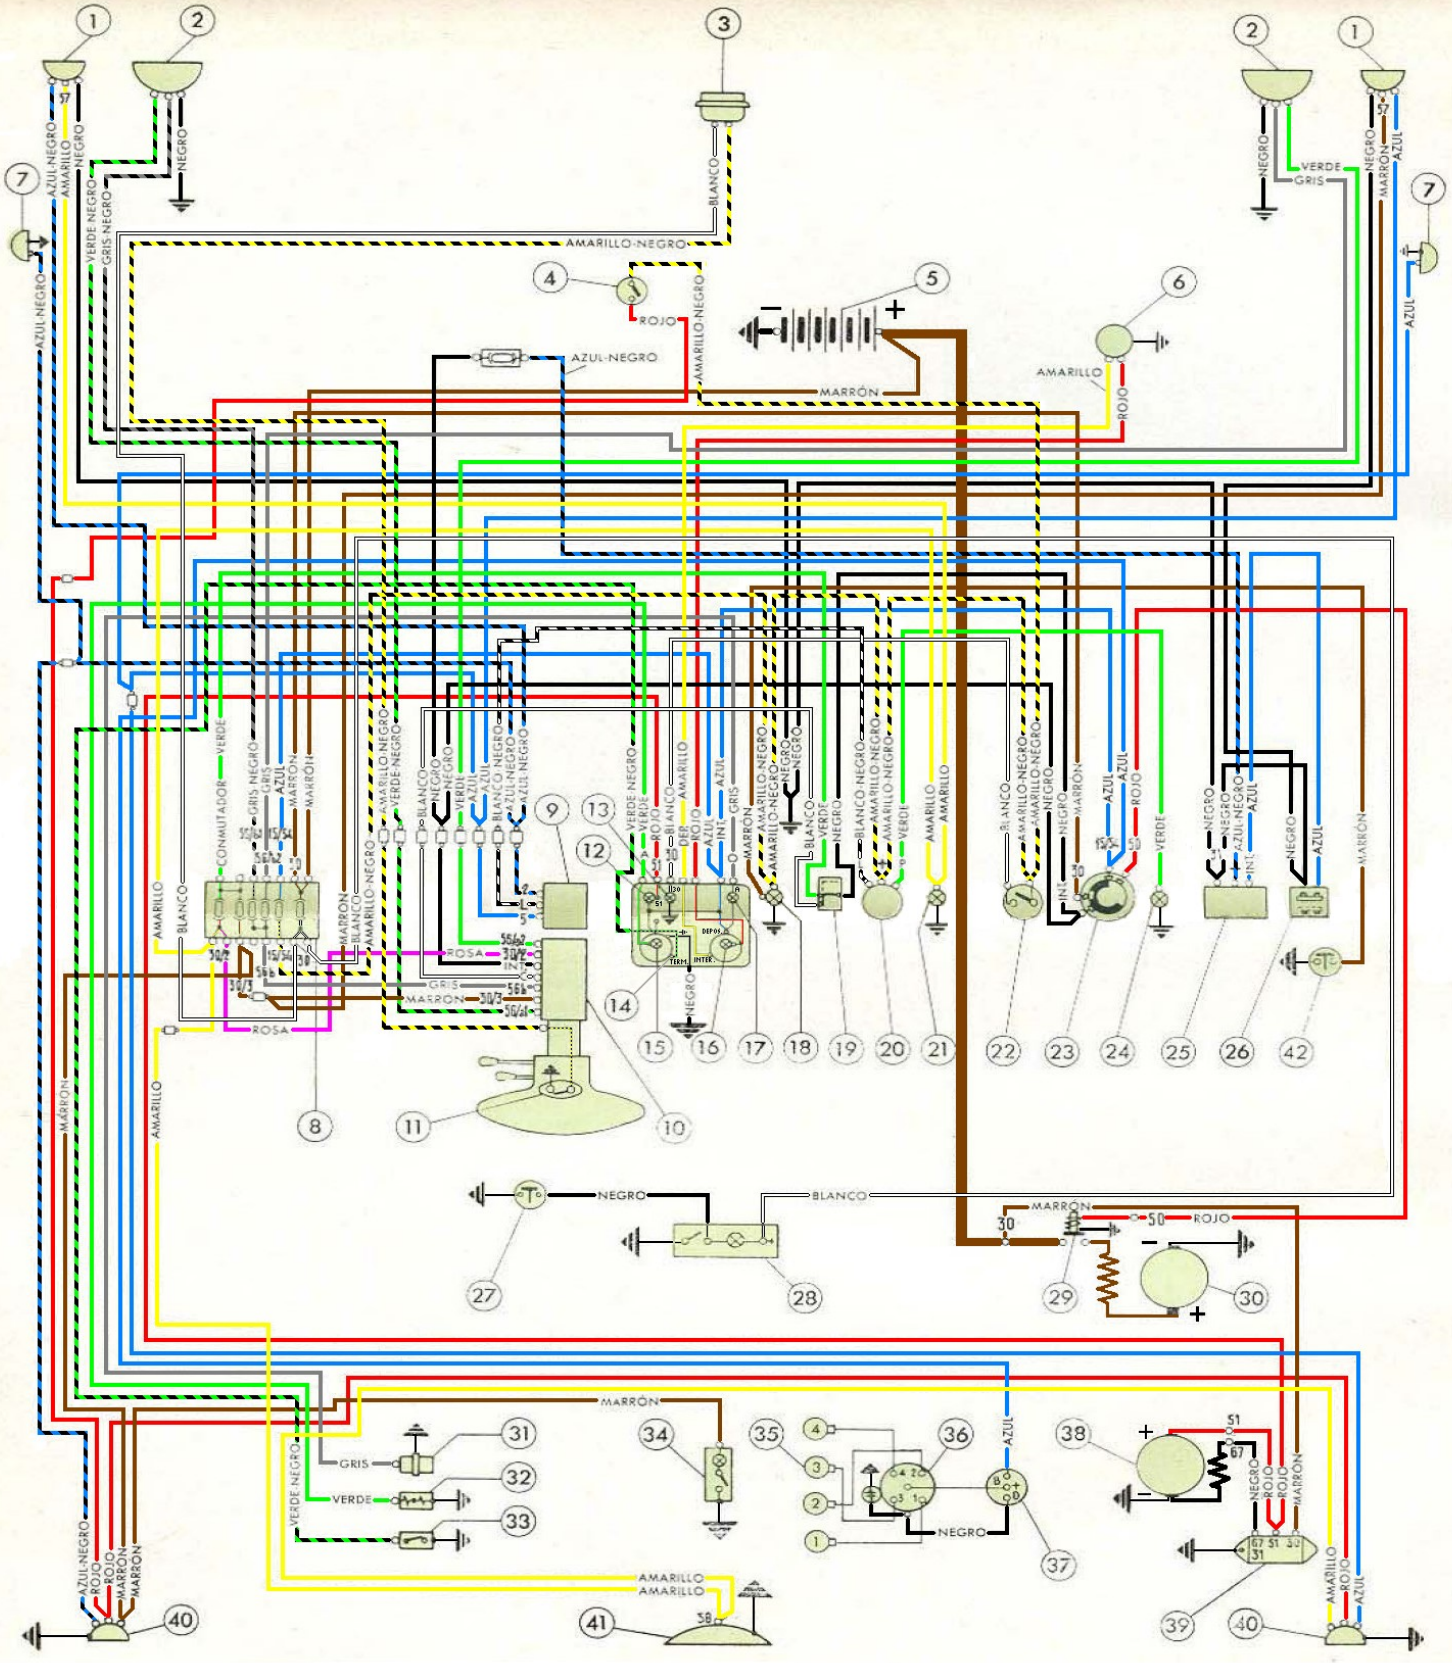

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEAT 600 D

(Cuadro de plástico)

1. Indicaciones anteriores de posición y dirección, con lámpara de doble filamento (5 W posición – 20 W dirección).
2. Faros de carretera y de cruce, con lámpara de doble filamento (45 W carretera – 40 W cruce).
3. Avisador acústico.
4. Interruptor manométrico para las luces de «pare».
5. Batería de 36 A/h.
6. Mando indicador del nivel de combustible.
7. Indicadores laterales de dirección (lámpara de 2,5 W).
8. Caja de fusibles de 8 A.
9. Conmutador de los indicadores de dirección.
10. Conmutador de las luces exteriores y ráfagas de las luces de cruce.
11. Pulsador mando del avisador acústico.
12. Indicador luminoso de insuficiente tensión de la dinamo para la carga de la batería (lámpara de 2,5 W).
13. Lámpara de 2,5 W para alumbrado del cuadro de instrumentos.
14. Indicador termómetro de temperatura del agua (aguja).
15. Indicador luminoso de temperatura peligrosa del agua (lámpara de 2,5 W).
16. Indicador del nivel de combustible (aguja), con testigo luminoso de reserva mínima (lámpara de 2,5 W).
17. Indicador luminoso de insuficiente presión del aceite (lámpara de 2,5 W).
18. Indicador luminoso para funcionamiento del estárter (lámpara 2,5 W).
19. Interruptor general para luces exteriores.
20. Intermitente de los indicadores de dirección (relé).
21. Indicador luminoso para luces de posición (lámpara de 2,5 W).
22. Interruptor de la luz del cuadro de instrumentos.
23. Conmutador general de encendido.
24. Indicador luminoso de señalización de dirección (lámpara de 2,5 W).
25. Motor para limpiaparabrisas de dos brazos.
26. Interruptor para limpiaparabrisas.
27. Interruptor automático en el montante de la puerta del conductor para la luz interior (espejo retrovisor).
28. Lámpara de 3 W incorporada al espejo retrovisor, con interruptor de palanca, para el alumbrado interior del coche.
29. Interruptor electromagnético del motor de arranque.
30. Motor de arranque.
31. Mando del indicador luminoso de insuficiente presión del aceite.
32. Mando del indicador luminoso de temperatura peligrosa del agua (110° – termocontacto).
33. Mando del indicador termómetro de temperatura del agua (termoresistencia).
34. Interruptor automático para el alumbrado del compartimiento del motor (lámpara de 5 W).
35. Bujías de encendido.
36. Distribuidor de encendido.
37. Bobina de encendido.
38. Dinamo.
39. Grupo de regulación de la dinamo.
40. Indicadores posteriores de posición, dirección y «pare» (lámpara de 2 filamentos: 5 W de posición – 20 W dirección; lámpara de 20 W «pare»).
41. Luz de matrícula (lámpara de 5 W).
42. Interruptor para el indicador óptico de funcionamiento del estárter.

R.L.G. Tomasín II